ピ

-アホン



Panasonic

留守番電話付 デジタルコードレスファクス

取扱説明書

ケイエックス ピーダブリュー ディーエル 品番 **KX-PW301DL**

DIGITAL

CORDLESS





本機について 知りたい情報(Q&A)を 取り出せます

取り出しかた 先にインクフィルムと記録紙を セットしてね(26~29ページ

① フリーダイヤル(通話料金無料) 0120-365989

に電話をかける

- ② 音声案内に従ってダイヤルする
- ③ コード番号をダイヤルする お問い合わせコード表は 260~261ページを参照ください

ファクスで情報が送られてきます

このたびは、デジタルコードレスファクスをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

保証書別添付

取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。



関するお問い合わせは、3ページを参照ください。


See pages 262 and 263 for English Guide.

(262~263ページに 英語説明が載っています。

特長

電話コンセントのない部屋でもインターネットやBS / CSデジタル放送が楽しめる『ワイヤレスリンク』搭載(☞214ページ)



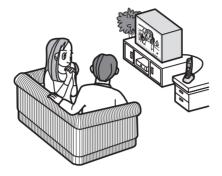

56Kデータ通信対応

別売のPHSデータ通信用PCカードを使って56Kデータ通信ができます (☞221ページ)

お手持ちの feel (フィールエッジ) — (エッジ) などDDIポケットの電話機が子機として使える 『デジタルコードレス』対応 (☞224ページ)

家ではコードレス子機



外では *feel*##"または##"



外出先から、ドアホンに応対できる『ドアホンワープ』 機能(☞236ページ)



子機で文字 E メールが送れる 送信のみ (☞158ページ)



ハンドスキャナーで雑誌などを簡単にコピーできる(☞112ページ)



『目覚まし』機能

子機のみ

(☞138ページ)



お好きなメロディを呼出音に できる『えらんでメロディ和音』 対応 (☞146ページ)




停電時も通話できる

親機のみ

(☞249ページ)



7色バックライトつき液晶 親機のみ (☞50ページ)

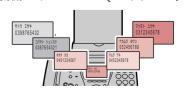

商標・登録商標について

Microsoft, Windows, PowerPointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Adobe, AcrobatはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の登録商標です。 その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は各会社の商標または登録商標です。

便利な電話サービス

0077 (77セレクティ)

おトクな市外回線を自動で選ぶ ●146ページ

ヒット曲を呼出メロディとして使える **えらんでメロディ** ☞146ページ

(KDDIが提供する機能です)

お問い合わせ先: KDDI カスタマサービスセンター

0077-772 (通話料金無料)

受付時間 9:00~21:00(土・日・祝も受付)

おたっくすEメール

おたっくすからEメールが送れる ☞150ページ

MEXHIII

KDDIの77セレクティの利用と、九州松下電器株式会社との 「おたっくす情報サービス」の契約(有料)が必要です。 ご利用料金は、KDDI株式会社から請求されます。

お問い合わせ先: 通信サービスサポートセンター

₹ (092)832-3322(通話料金有料)

受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(月曜~金曜)

土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇など

九州松下電器株式会社の休日

Eメール p110@fem.dion.ne.jp (365日/24時間)

お問い合わせのEメールには、お客様のお名前と連絡先電話番号および、機種品番を明記してください。

゙ キャッチホン・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ かけてきた相手の電話番号が本機のディスプレイに表示される

(NTT との契約が必要です) ☞190ページ

お問い合わせ先: ナンバー・ディスプレイ カスタマーセンター

00 0120-848521 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(月曜~土曜)

または NTT窓口

7 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

モデムダイヤルイン

1つの電話回線で2つの電話番号が持てる ☞210ページ

サービス (NTT との契約が必要です)

お問い合わせ先: NTT窓口

7 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝も受付)

定休日 12月29日~1月3日

NTT: NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ

上記のサービスは2001年5月現在のものです。 サービスの内容は予告なく変更および終了することがあります。

マイライン・マイラインプラスに関するお知らせ

77セレクティ、おたっくすEメールをご利用時の料金請求について

平成13年5月1日より電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」が開始されています。(「マイライン」「マイラインプラス」は、NTT東日本・NTT西日本のサービスです。)

本機には、KDDI株式会社(以下KDDIと記載)の市外回線を自動で選ぶ「77セレクティ」と「えらんでメロディ」、「おたっくすEメール」をご利用いただける機能を搭載しております。

これらの機能をご利用された場合、KDDIよりご利用料金の請求が行われます。 詳しくは、右記「お客様に料金請求を行う電話会社」をご確認ください。

電話会社選択サービス「マイライン」:

あらかじめご利用になる電話会社を決め、登録しておくサービスです。通話ごとに登録した電話会社と違う電話会社を選んで、電話をかけることもできます。この場合、電話会社の識別番号(NTTコミュニケーションズなら0033)を最初にダイヤルする必要があります。

電話会社固定サービス「マイラインプラス」:

いつでも同じ電話会社をご利用になりたい場合、あらかじめ電話会社を決め、登録しておくサービスです。 この場合、登録された電話会社のみのご利用となります。

各機能については、77セレクティ(☞142ページ)/えらんでメロディ(☞146ページ)/ おたっくすEメール(☞150ページ)をご覧ください。 お客様に料金請求を行う電話会社(下表内太線枠部についてはKDDIより料金請求があります。)

	77セレクティをご利用される方 0077 回回回 : 緑色点灯時			77セレクティをご利用されない方 0077 sasson :消灯時						
	電話		- おたっくす えらんで -		電話		おたっくす	えらんで		
	市内	市外(県内、県外)	国際	Eメール	メロディ	市内	市外(県内、県外)	国際	Eメール	メロディ
マイライン	マイライン にて 登録された 電話会社	注1) KDDI または マイライン にて 登録された 電話会社	マイライン にて 登録された 電話会社	<u>KDDI</u>	<u>KDDI</u>		イライン Sれた電i		注2) おたっくす Eメールは	えらんで メロディは
マイラインプラス		インプラ れた電		<u>KDDI</u>	<u>KDDI</u>		インプラ Sれた電i		ご利用 できません	できません

注1) KDDIとNTTの通常通話料金を比較して安い方の市外回線を自動選択します。

(NTT以外の電話会社をマイラインで登録されている場合は、その電話会社との比較は行いません。)

- ・KDDIが選択された場合 : 通話料金は「KDDI」より請求されます。
- ・NTTが選択された場合 : 通話料金は「マイラインにて登録された電話会社」より請求されます。
- 注2) おたっくすEメール/えらんでメロディのご利用には、77セレクティのご利用(無料)が必要です。 また、おたっくすEメールのご利用には別途、九州松下電器株式会社との契約(有料)が必要です。

お知らせ

「77セレクティ」をご利用のお客様で、マイラインプラスの市外通話区分(県内・県外)をKDDI以外で登録されている場合、市外電話をかけると「ピ、ピ、ピ」という短い発信音が聞こえ、相手先につながります。これは、マイラインプラスによりKDDI以外の電話会社を選んでいることをお知らせする音で、<u>故障ではあ</u>りません。


(「77セレクティ」を解除されますと音が鳴らなくなりますが、この場合「えらんでメロディ」や「おたっくすEメール」はご利用になれません。)

「77セレクティ」をご利用の場合、ワイヤレスリンクで接続した情報通信機器からのダイヤル時には、「77セレクティ」がはたらきません。(ワイヤレスリンクは、KX-PW301DLのみの機能です。)

ご使用の前に

付属品・添付品を確認してください。

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

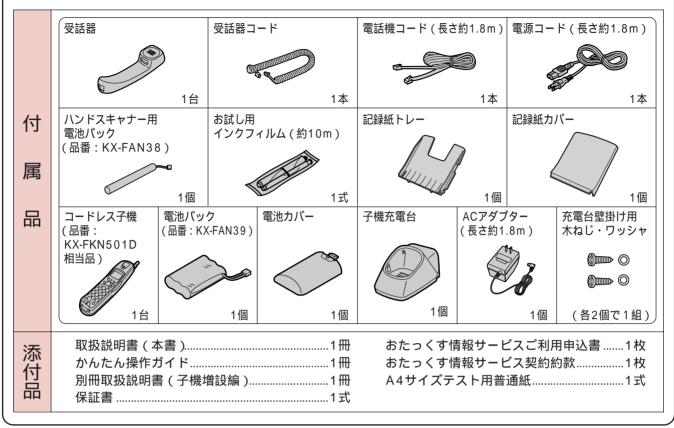

ご使用にあたってのお願い

設置を行う前に「安全上のご注意」「正しくお使いいただくためのお願い」をお読みください。 (☞12~17ページ)

このファクスは電話機コードを接続し、電源コードをつなぐと約1時間後に、KDDIのおトクな0077市外電話を選択する「77セレクティ」が自動的に設定されます。(登録料、基本料は無料です。)利用されない場合は(☞31ページ)

設置は「かんたん設置ガイド」または取扱説明書の「準備」(☞26~53ページ)に従って行ってください。

ご使用中に動作がおかしくなったときは、「故障かなと思ったとき」「こんな表示が出たら」に従って処置してください。(☞238~245ページ)直らないときは、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。 ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(通話料金無料) へお問い合わせください。(現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です。)

取扱説明書中の お願い 項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。 必ずお読みください。

取扱説明書中の お知らせ 項目は、アドバイスとして記載しています。

本機のメモリーに受信(記憶)したファクスや登録した内容(電話帳など)で重要なものは、必ず プリントしてください。(メモリー代行受信 ☞86ページ、電話帳のプリント ☞128ページ)

⇒使用誤りや静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。

上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、 当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ご使用の前に

安全上のご注意12
正しくお使いいただくためのお願い16
各部のなまえとはたらき18
充電台を壁(柱)に掛けるには24
準備26
インクフィルムを取り付ける26
インクフィルムを交換する26
記録紙をセットする28
親機を接続する / 77セレクティを
利用するかを選ぶ30
手動で電話の回線種別を設定する32
NTTのISDN回線に接続するとき ·······33
ホームテレホンに接続するとき34
電話機を並列接続するとき35
子機の電池を充電する36
ハンドスキャナーの電池を充電する38
日付・時刻を登録する40
あなたの名前を登録する(発信元名)42
あなたの電話番号を登録する(発信元電話番号)・42
文字入力のしかた44
液晶ディスプレイの色(バックライト色)
の設定······50 音量調節のしかた·····50
呼出音の音色を変更する52

困ったとき



故障かなと思ったとき238
こんな表示が出たら244
Q&A246
停電のとき249
お手入れ250
紙が詰まったとき251
記録紙に白や黒い線が入るとき254
保証とアフターサービス258
本機について知りたい情報
(Q&A)を取り出す ·······260
English Guide262
仕様264
転居したとき266
別売品267
相手国 (地域)番号リスト268
外出先からの留守番電話操作カード…269
さくいん271

電話

電話をかける	5 4
ダイヤルしてかける	54
同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)	56
再ダイヤル番号を消去する	
親機と子機で通話する (内線通話)	
構内交換機に接続しているとき	
(ポーズをλれてかける)····································	5 8
(ポーズを入れてかける)······ 海外へかける·······	58
電話を受ける	
外の相手や子機・親機からの電話を受ける	60
通話中の操作	62
外の相手との通話を保留にする····································	
外の相手との通話をまわす	
親機、子機と外の相手と3人で話す	0 2
(3者通話)	6 /
キャッチホンの電話を受ける	
プッシュホンサービスを利用する······	
通話を録音する(通話録音)	
電話帳を使う	66
電話帳に登録する	66
再ダイヤル番号を電話帳に登録する	
電話帳でかける	
電話帳の内容を修正する	
電話帳の内容を消去する	
電話帳の内容を転送する	

コピー (親機)

コピーする78
コピーする78
画質選択のめやす78
原稿について(ファクス送信・コピーのとき)80
複数コピーの方法を変更する
(マルチソートコピー)80

ファクス	もっと便利に
ファクスを送る82	使いかたに合わせて機能を変更・登録する122
ダイヤルして送る82	< 親機 >
音声操作案内に従って送る······82	変更・登録する機能を選ぶ
相手の電話番号を確かめてから送る82	<機能登録一覧表>122
同じ相手にもう一度送る(再ダイヤル)82	77セレクティやおたっくすEメールの変更・
電話帳で送る84	登録する機能を選ぶ<機能登録一覧表>…126
海外へ送る84	リストのプリント128
ファクスを受ける86	プリントのしかたを選ぶ(分割コピーの設定)··128
ファクスを受けるときの共通の機能86	インクフィルム残量表示の設定128
使いかたに合った受けかたを選ぶ88	送信結果レポートをプリントする130
家にいるときに電話に出てからファクスを	ファクス親切案内の設定130
受ける(電話優先)90	原稿読み取り濃度の選択130
家にいるときに電話に出られなくてもファクスを	縮小または等倍にしてプリントする
自動的に受ける (ファクス優先)92	(エコノミー受信の設定)130 ************************************
ファクスだけ受ける (ファクス専用)94	並列電話機でファクスを受ける
決まった時間帯(常時)に呼出音を	リモート受信番号を変える·······132 ファクスを消去する······132
鳴らさずに受ける (無鳴動受信)96	用件1件当たりの録音時間を選ぶ
	用件録音中に相手の声などを聞こえないよう
	にする(留守音声モニターの設定)132
留守番電話	外出先からの留守番電話用件再生のしかたを
田 り 田 电 印	選ぶ(リモート繰り返し再生の選択)134
留守番電話を使う98	ボタンの確認音を鳴らさないようにする
	(キー確認音の設定)
留守中にファクスの受信と用件録音をする (ファクス / 留守電)98	<子機>
用件を再生する·······100	ボタンの確認音を鳴らさないようにする
用件を消去する102	(キー確認音の設定)
自作応答メッセージに変える102	子機の呼出音を先に鳴らす
呼出音の回数を変更する104	(独り占め着信)136
留守中の受けかたを選ぶ104	子機の電話の受けかたを選ぶ
外出先から留守番電話を操作する106	(オフフック応答の設定)136
お出かけ前に106	目覚ましを使う138
か出先から用件を聞く	その他の機能140
(留守番電話のリモート操作)106	ファクスを送受信後、続けて話す
留守番録音の設定を変更する108	(電話予約)
用件転送の設定を変更する108	相手のファクスをこちらの操作で受ける
用件を転送する110	(ポーリング受信)140
	NTTのFネットを利用する·······140
ハンドスキャナー	77セレクティ
ハンドスキャナーを使う112	
原稿を読み取って記憶する112	77セレクティを利用する142
動作中ランプと警告音について114	77セレクティとは142
メモリーランプについて114	利用開始までの流れ····································
原稿について115	オンライン通信とは144
ハンドスキャナーの上手な使いかた115	電話番号が変わったとき144
読み取った内容をプリントする116	77セレクティの設定を変更する
読み取った内容をファクスで送る118	(利用をやめるとき / 再び利用するとき)…144
読み取った内容を消去する120	おトクな市外回線を自動で選ぶ
	えらんでメロディを利用する146

トアホン	『記子機/
2	封つ
1	

おたっくすEメーノ	V
-----------	---



	130
おたっくすEメールとは	150
申し込み(ユーザー登録)のしかた ······	150
Eメール用語リスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Eメールランプについて····································	
ユーザー登録を解約する	
本機を使わなくなったとき(Eメール初期化)156
転居・買い替え・修理・誤って初期化したと	:き
(再登録手続き)	
Eメール送信 ····································	
文字Eメールを送る	158
ファクスEメールを送る·······	160
音声Eメールを送る	
子機お知らせの設定	
Eメールアドレス帳····································	···164
Eメールアドレス帳に登録する	164
Eメールアドレス帳の内容を確認 / 修正する	
Eメールアドレス帳の内容を消去する·····	
Eメールアドレス帳の内容を転送する·····	
ドメイン名 / 定型文	172
ドメイン名を登録する(最大10件)	
定型文を登録する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	172
便利な入力のしかた	···174
Eメール受信 / 返信 / 転送	176
上入一儿文门/ 经门/ 拟及	
Eメールを受信する ······	
未受信Eメール一覧を受信する	·····178
音声Eメールを受信する ······	·····178
受信したEメールに返信する	
受信したEメールを転送する	182
その他	···184
もっと便利に使う(拡張サービス)	·····184
(Eメールアドレス変更や着信通知サービスなど	
Eメール登録リストをプリントする········	
<u>──##″ĸwk</u> 送信用紙をプリントする ····	
通信相手のおたっくすEメール受信例····	188
エンパ ニューデ	
ナンバー・ディスプ	11
ナンバー・ディスプレイサービスを利用する	190
ナンバー・ディスプレイサービスに加入すると	
契約について(2001年5月現在)	
大ぶルこうい しょうひょ サンガ 坑江 ゲーーーー	150

⁻ ンバー・ディスプレイサービスを利用する·-190
ナンバー・ディスプレイサービスに加入すると … 190
契約について(2001年5月現在)190
キャッチホン・ディスプレイの設定をする …190
ナンバー・ディスプレイサービスを解約したとき…192
相手の電話番号を確認してから電話を受ける192
自分の電話番号を通知して、または
通知せずに電話をかける192
かけてきた相手の電話番号を検索する
(着信メモリー)194
着信メモリーの電話番号にかける196

着信メモリーの電話番号を消去する198
着信リスト(着信履歴一覧)をプリントする…198
着信メモリーの電話番号を電話帳に登録する…200
電話帳のグループごとに呼出音の音色と
バックライトの色を変更する(グループコール機能)…202
かけてきた相手によって呼出先を変える
(指定呼び出しの設定)204
着信メモリーの電話番号を指定呼び出しに
登録する206
指定呼出リストをプリントする206
非通知電話や非通知ファクスを
受けないようにする (非通知着信拒否)208

モデムダイヤルイン

モデムダイヤルインサービスを利用する	210
契約について	210
本機の登録について	210
モデムダイヤルインサービスの使いかた・	210
電話専用とファクス専用の電話番号を登録す	る…212
親機専用と子機専用の電話番号を登録する	5 ····212

ワイヤレスリンク



ワイヤレスリンクを使う214
ワイヤレスリンクについて214
パソコンを接続して使う216
ワイヤレスリンクの信号レベルを調整する …219
BSデジタルチューナー /
デジタルCSチューナーを接続して使う ·····22(
56Kデータ通信を行う ······221

増設子機/ドアホン


子機を増やす	224
親機と子機で通話する (内線通話)	226
すべての親機や子機を一斉に呼び出す	
(一斉呼出)	226
外の相手との通話をまわす	228
トランシーバーとして使う	230
ドアホンをつなぐ	232
ドアホン接続について	232
ドアホンを使わなくなったとき	232
来客があると	234
ドアホンの前の来客に呼びかける	234
外線通話を保留したまま来客に応対する	235
ドアホンからの呼び出しを転送する	
(ドアホンワープ)	236

本機では、下記の機能設定ができます。 各機能の内容と設定のしかたは、各参照ページをお読みください。

-般設定

1 機能 押し、 押して機能の「大項目」を選ぶ

2 押し、 押し、 押し、 押して変更・登録したい「機能(項目)」を選ぶ

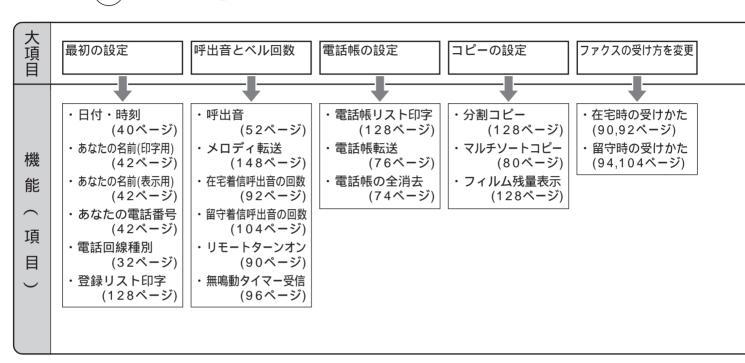


おたっくすEメールの設定

- 1 機能押し、 押す


・おたっくすEメールのユーザー登録 ・ドメイン名の登録 ・受信Eメールの本文引用 (182ページ) (172ページ) (150ページ) 機 **##™™** 送信用紙印字 ・Eメールアドレス帳の登録 ・定型文の登録 能 (188ページ) (164ページ) (172ページ) ・Eメールアドレス帳の確認/修正 ・子機お知らせの設定 ・電話番号の変更(再登録手続き) (166ページ) (162ページ) (156ページ) 頂 ・アドレス帳転送 ・Eメールの返信先選択 ・ユーザー登録の解約の設定 目 (170ページ) (182ページ) (154ページ) ・本機を使わなくなったとき ・Eメール登録リスト印字 ・Eメールの返信宛先優先選択 (188ページ) (182ページ) (156ページ)

ド増 ア設 ホ子ン機

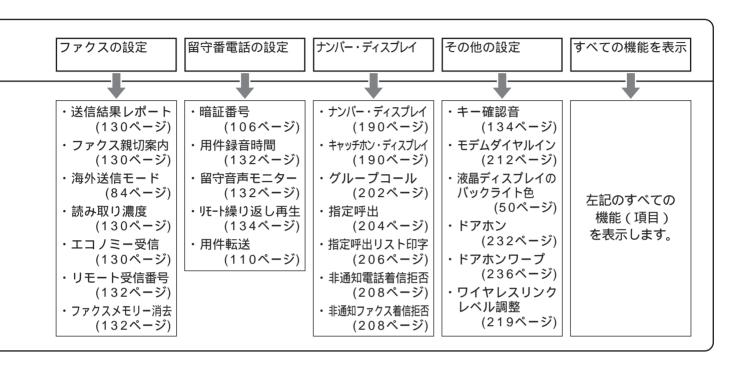

77セレクティの設定

- 機能押し、 1 押す
- 「77セレクティの設定」を変更する場合 2 利用をやめるときは(#)押す 再び利用するときは(X)押す 「データ受け取り」の場合

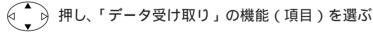

機 能

項 目

- ・77セレクティの設定 (144ページ)
- ・データ受け取り (144ページ)

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説 明しています。



介危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが 想定される」内容です。



、警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



、注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性 が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

専用の充電台とACアダプターを 使用して、指定の電池パックを充 雷する



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

電池パックを分解・改造しない




液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

分解禁止

電池パックの (+) (一) 端子を金属 などで接触させない



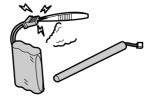

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

子機専用 / ハンドスキャナー専用 の電池パック (付属品)をこれら の機器以外に使わない



液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

禁止

電池パックを火の中に捨てたり、 加熱しない




液もれ・発熱・破裂の原因に なります。

ıH

電池パックをネックレス、ヘアピン などと一緒に持ち運んだり、保管 しない



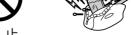

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

▲ 警告

電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる







プラグにほこりなどがたまると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損 したときは使用を中止する



火災・感電の原因になります。

電源プラグまたはACアダプターを抜いて 販売店へご相談ください。

絶対に分解や修理・改造しない



火災・感電の原因になります。


分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

電源コード・電源プラグを破損する ようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない




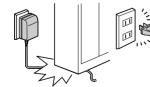

傷んだまま使用すると、感電やショート・ 火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談 ください。 電源プラグやACアダプターは根元 まで確実に差し込む



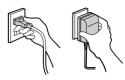

差し込みが不完全ですと感電や発熱による 火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

電源プラグやACアダプターを 抜き差しするときは本体(金属 でない部分)を持つ



感電の原因になります。

ぬらさない



発火・感電の原因になります。


水ぬれ禁止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない





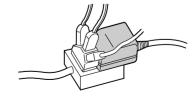

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による 火災の原因になります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

医用電気機器の近くでの設置や使用を しない(手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない)



影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視 病室の略称です。

本機からの電波が医用電気機器に

自動ドア、火災報知器などの自動 制御機器の近くでの設置や使用を しない



本機からの電波が自動制御機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因になります。

ぬれた手で電源プラグやACアダ プターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

内部に金属物を入れない



火災・感電の原因になります。

子機およびハンドスキャナーには 指定の電池パック以外は使用しない



発火・感電の原因になります。

心臓ペースメーカーの装着部位 から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの 作動に影響を与える場合があり ます。

近くに水などの入った容器 (花びん、コップなど)を置かない



こぼれた場合、火災・感電の原因 になります。

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプ ターを抜いて販売店へご相談ください。

雷が鳴ったら親機や電源プラグ・ ACアダプター・電話機コードに 触れない



感電の原因になります。

電池パックが液もれしたら使用しない



目に入ったり、皮膚に触れたりすると、障害の原因になります。

誤って目に入ったり、皮膚などについた場合は、すぐにきれいな水で十分に洗浄し、異常がある ときは直ちに医師の診断を受けてください。

注意

水平でない場所や振動の激しい 場所では使用しない



落下により破損・けがの原因に

なることがあります。

お手入れするときは電源プラグや ACアダプターをコンセントから 抜く



感電の原因になることがあります。

を抜く

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い 場所では使用しない



火災・感電の原因になることが あります。

子機を壁にかけて使用するときは 充電台を確実に取り付ける



落下により、けがの原因になる ことがあります。

ハンドスキャナーは落としたり、 ぶつけたりしない



落下によりガラスが割れてけが の原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所および設置環境について

火気や熱器具に近づけないでください。⇒変形や故障の原因になります。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近くに置かないでください。

⇒35 以上、5 以下は、誤動作・変形・故障の原因になります。

寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、設置場所の 温度になじむまでしばらく放置したあと使用 (接続) してください。

⇒ 結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

親機の原稿排出口やハンドスキャナーの原稿読取部に 光が直接あたるところには置かないでください。

→コピーや送信の画質が悪くなります。

じゅうたんなどの上に置かないでください。

⇒ 通風孔をふさぎ、本体の発熱やじゅうたんの変色の原因になります。


ピアノなどの上に置かないでください。

⇒ キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、 ひびわれや変色の原因になります。

壁から20cm以内のところでは使用しないでください。

⇒本体の発熱により、誤動作の原因になります。



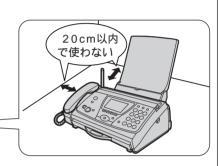

コードレス子機の使用範囲・親機/コードレス子機の使用場所について

見通し距離、約100m以内でお話しください。

次のような場所 / 状況では、雑音が入ったり、通話が途切れることがあります。

- ・見通し距離で、親機から約100m以上離れたところ (周囲の環境によって、短くなります。)
- ・金属製のドア、コンクリート壁のあるところ
- ・電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯電話など)の近く(約2m以内)
- ・動きながら子機で通話したとき (使用場所により、電波が弱いところがあります。)
- 車やオートバイが通ったとき
- ・蛍光灯を「入」「切」したとき
- ・近所でもコードレス電話を使っているとき

次のような場合、子機が使えないことがあります。

・親機を電気製品(電子レンジ、テレビ、ワープロ、携帯 電話など)の近く(約2m以内)に設置しているとき



➡ 場所を移動してください

故障ではありません しばらくお待ちください

 親機の設置場所を変えて ください

願

コードレス子機の傍受について

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、子機を使っての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをお勧めします。

傍受(ぼうじゅ)とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

ファクス送信について

本機の原稿読取部が汚れると、送信した相手の受信用紙に白や黒い線が入ることがあります。

⇒ 定期的 (月に1回程度) にコピーをとって、確認することをお勧めします。(☞78ページ) 記録紙に白や黒い線が入るときは、お手入れしてください。(☞254~257ページ)

電話回線などの影響によって、文字や画像が乱れることがあります。

■重要書類などは、送信した相手に確認することをお勧めします。

ワイヤレスリンクについて

BSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーをマンションなど、共聴アンテナで使用するとき

- →本機の電波がアンテナ伝送路への混入を防ぐため、分波器や分配器、接続ケーブルはシールド性の高い衛星放送対応のものをお使いください。
 - (例)・衛星放送対応の分波器や分配器などの機器を使用する。
 - ・衛星専用の5C-FBタイプの接続ケーブルを使用する。
 - ・衛星専用ケーブル対応F型接栓の接続ケーブルのコネクターを使用する。

接続する情報通信機器について

⇒接続できる情報通信機器は、パソコン(モデムが内蔵されているか、外付け対応のもの)やBSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーです。

(子機の充電台に接続するときは、子機から約1m以上離してください)

- ⇒接続する情報通信機器によっては、正常に動作しないことがあります。
- ⇒ISDNターミナルアダプターや構内交換機(PBX) 電話回線自動選択用アダプターに接続した場合、正しく動作しないことがあります。

ワイヤレスリンクの環境について

- →子機の充電台に接続して使う場合は、子機を充電台から外したり、子機に触れないでください。 (子機を充電台から外すと、データ通信が切断されます)
- ➡無線を使用してデータ通信をやりとりしているので、使用環境によってはデータエラーが発生することがあります。(子機のアンテナマーク(***))が安定して3本以上立って入る場所に設置してください)
- ➡ 親機に2台以上の子機を接続した場合、1台の子機がワイヤレスリンク機能を使用していると、別の子機は使えません。(アンテナ表示が消えます)

その他

- ➡充電台のデータ通信用モジュラージャックには、NTTの電話回線を挿入しないでください。
- ⇒ 親機や子機が使用中はワイヤレスリンク機能が使えません。
- ➡ ドアホン接続をしている場合、ワイヤレスリンク通信中にドアホンの呼び出しがあると親機に「ドアホン1呼出中」などの表示が出て、親機でのみ通話できます。
- ⇒ キャッチホンやキャッチホン・ディスプレイをご利用の場合、ワイヤレスリンク通信中に別の電話が かかってくると、通信が切れることがあります。

上記に記載の条件を満たしている場合でも、電波の状態や情報通信機器の条件などにより、通信できないこともあります。


本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の 依頼をしてください。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この 装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使 用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 停電時は、ハンドスキャナーの電池を利用して、親機の受話器を使って電話をかけたり、受けたりする ことができます。その他の機能や子機については、停電中は使えません。ハンドスキャナーの電池がなく なると使えなくなります。そのときは、停電でも使える電話機につなぎ替えてください。(◆*249ページ)

各部のなまえとはたらき

親機

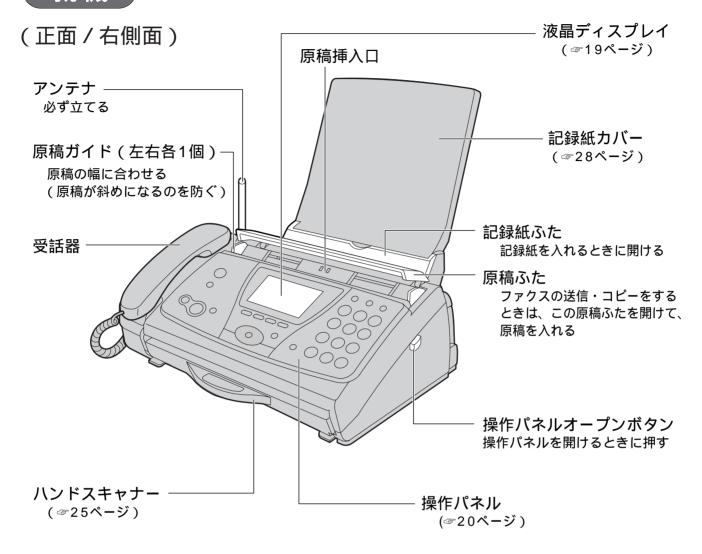


(背面/左側面)

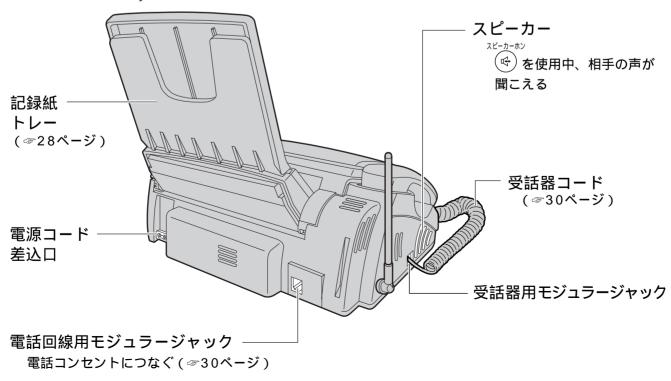

(液晶ディスプレイ)

暗いところでも見えるバックライト付き(操作内容によって、バックライトの色が変わります。☞50ページ)

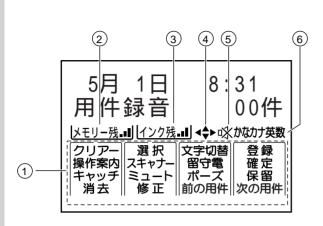

上記はすべての表示を記載しています。 (実際の状態とは異なります)

- ② メモリー残₌■ …親機のメモリー残量のめやすを表示
 - ・メモリー残量が減ると、**』**が減っていく

(☞下記「メモリー容量について」)

- ③ インク残••• ……インクフィルム残量のめやすを表示
 - ・インクフィルム残量が減ると、**』** が減っていく
 - ・表示させるには、設定が必要です。 (☞128ページ)

インクフィルム 残量表示	(表示なし)	Ī	ıl	ıII
残量のめやす	0	20枚以下	100枚以下	150枚以下

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。 付属のお試し用インクフィルム(約10m)は、インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。

- ④ **◆◆** ··········マルチファンクションキー(☞21ページ) の押すことができる位置を表示
- (5) 🗘 ……呼出音が「切」のとき表示(☞50ページ)
- ⑥ かなカナ英数 ………電話帳などの文字入力時に現在の 入力モードを表示(☞44ページ)

(メモリー容量について)

メモリーとは、情報などを蓄積する記憶装置のことです。 親機のメモリーには、「音声情報」と「画像情報」を記憶・保存します。

音声情報とは

- ・用件録音(☞98ページ)
- ・通話録音(☞64ページ)
- ・自作応答メッセージ(☞102ページ)

メモリー容量のめやす

音声情報	音声情報のみの場合、 最大約18分まで録音できます 画像情報を保存しているとき ➡約18分より短くなります
画像情報	画像情報のみの場合、 最大約42枚まで保存できます 音声情報を保存しているとき ➡約42枚より少なくなります

画像情報とは

- ・メモリー代行受信したファクス(☞86ページ)
- ・マルチソートコピーでの読み込み原稿 (☞80ページ)

メモリー残量のめやす

メモリー残量表示	(表示なし)		ıl	l
音声情報	0	6分以下	6~12分	12~18分
画像情報	0	16枚以下	32枚以下	42枚以下

次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や「画像情報」が記憶・保存できません。

- ・録音件数が50件になったとき
- ・ファクスを42枚受信したとき

「画像情報」の数値(枚数)は、A4サイズ700字程度の標準原稿(☞269ページ)で算出しています。 写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が上記より極端に少なくなることがあります。 (例)A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき ➡ 約6枚

各部のなまえとはたらき

(操作パネル)

F1 F2 F3 F4 の使いかた

「操作案内」、「スキャナー」、「留守電」などを操作するときは、すぐ下にある $\stackrel{\mathsf{F1}}{\longleftarrow}$ $\stackrel{\mathsf{F2}}{\longleftarrow}$ $\stackrel{\mathsf{F3}}{\longleftarrow}$ を押してください。

操作案内 スキャナー 留守電 本書では、これらのボタンを $\stackrel{\textbf{F1}}{\longleftarrow}$ $\stackrel{\textbf{F2}}{\longleftarrow}$ のように表しています。

お知らせ

「操作案内」「スキャナー」「留守電」などの表示は、操作手順によって変わります。

液晶ディスプレイ(☞19ページ) **Panasonic** ciD KX-PW301DL-S 留守 (AD) 操作案内スキャナー 留守電 聞き直し/通話録音 F1 F2 F3 F4 ストップ スタート/コピー 画質 スピーカーホン $(\bigcirc$ ⇕ 再ダイヤル m► 電話帳

留守 留守番電話に設定する(☞98ページ) 聞き直し/通話録音 用件を聞き直す(☞101ページ) 通話を録音するとき使う(☞64ページ) マイク 受話器を取らずに通話するとき使う(☞54ページ) (-)スタート/コピー コピーやファクスの送信・受信を開始する (☞78、82ページ) ストップ 操作や登録を終わるときや、途中でやめるときに使う 液晶ディスプレイ消灯時にバックライトを点灯させる ファクス送信やコピーするとき、原稿の画質を 選ぶ(@78、83ページ) 文字を入力するとき、文字の間にスペースを

入れる (345ページ)



(マルチファンクションキー)の使いかた 本書では、マルチファンクションキーの押 しかたを下記のイラストで表しています。





◀≜▶ の見かた

マルチファンクションキーの押すことができる位置を表しています。













上が使える

下が使える

上または下が 使える

右が使える

左が使える

左または右が 使える





ナンバー・ディスプレイサービスで着信した電話 番号を見るとき使う (☞194ページ)



おたっくすEメールを利用するとき使う (☞150ページ)

0077₈₌₁₌₀₁₇

77セレクティを利用するとき使う (☞142ページ)

ダイヤルボタン (点灯しません)



(トーンボタン)

ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用する とき使う(☞64ページ)



(シャープボタン)



受話器を取らずに通話する(☞54ページ)



子機を呼び出す(☞58ページ)



電話帳を使う (☞70ページ)

DIGITAL



同じ相手にもう一度かける (☞56ページ)




音量を調節する (☞50ページ) 漢字に変換する (☞44ページ)



機能登録を始めるときに使う (☞122ページ)

(登録内容の見かた)

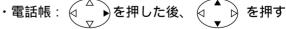







・機能:機能を押した後、






各部のなまえとはたらき

子機

(液晶ディスプレイ)

暗いところでも見えるバックライト付き

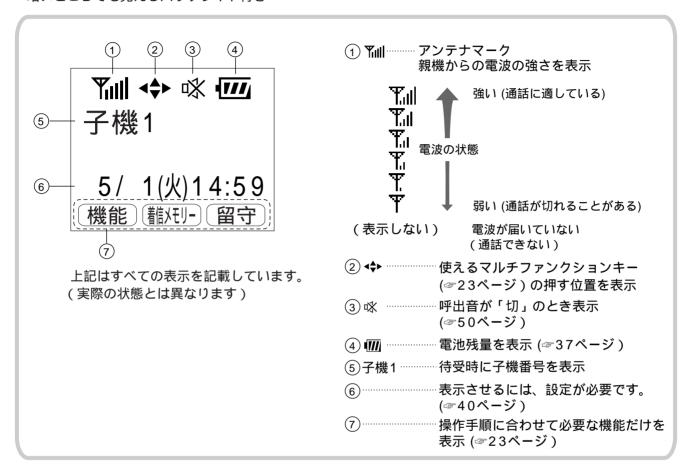

(背面)



(操作パネル)

用ダイヤル (マルチファン クションキー)の使いかた


本書では、マルチファンクションキーの押 しかたを下記のイラストで表しています。



(△ →) 右を押す



下を押す

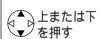

△ 左または右 ▽▽▽を押す



電話帳を使う (☞70ページ)

同じ相手にもう一度かける (☞56ページ)



音量を調節する (☞51ページ) 漢字に変換する (☞44ページ)

(登録内容の見かた)

電話帳: □

┣を押した後、



再ダイヤル: (・」) を押した後、



ダイヤルボタン (点灯しません)

(トーンボタン) ダイヤル回線でプッシュ ホンサービスを利用する とき使う (☞64ページ)

(**≠#**) (シャープボタン)

フ<u>ァク</u>ス ファクスを受ける (☞90ページ) 文字を入力するとき、文字 の間にスペースを入れる

スピーカーホン 子機を持たずに通話する (\clubsuit) (☞54ページ)

(☞45ページ)

⑥ (充電ランプ)

充電中 赤色点灯 充電完了時 ※※※※※※※※※ 消灯

液晶ディスプレイ(☞22ページ)

受話口

Panasonic

KX-FKN501D-S

機能制制・留守

(#2)

₹5

8

(DO)

 \bigcirc

送話口

話すとき、手でふさ

がないでください

(

増設

内線

電話帳


\\ \\ \/₂

(₽3

) (#6 MNO 6

59 WXYZ


(**4**\$)

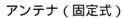

◀♣▶ の見かた

マルチファンクションキーの押すこと ができる位置を表しています。



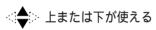

◀無≫ 左が使える 〈無≫ 右が使える

トネ トネ の使いかた

「機能」「着信メモリー」「留守」 などを操作するときは、すぐ下にある

 $\stackrel{\mathsf{F1}}{\bigcirc}$ $\stackrel{\mathsf{F2}}{\bigcirc}$ $\stackrel{\mathsf{F3}}{\bigcirc}$ を押してください。 本書では、これらのボタンを

🔁 のように表しています。

お知らせ

「機能」「着信メモリー」「留守」 などの表示は、操作手順によって変 わります。



電話をかける、受ける (☞54、60ページ)

親機を呼び出す (☞58ページ)




通話を終了する 操作や登録を終わるときや、 途中でやめるときに使う 約2秒以上押すと、電源が 入る/切れる



各部のなまえとはたらき

子機充電台


(右側面)

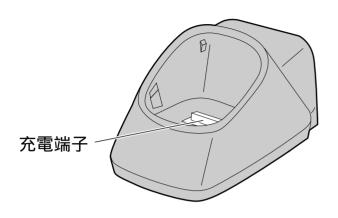

充電台を壁(柱)に掛けるには

 木ねじとワッシャを 壁(柱)に取り付ける

´壁掛寸法のめやす[`]
☞このページ左

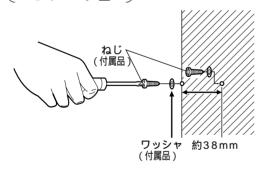


3 子機を置く




必ず電池パックを入れて充電してください (☞36ページ)

(背面)

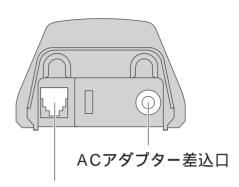


データ通信用 モジュラージャック パソコンやBSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーの モジュラーコードを接続する

2 充電台を木ねじに掛ける

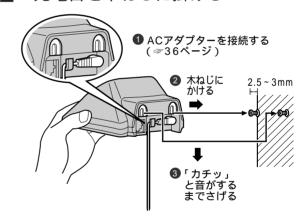


ハンドスキャナー

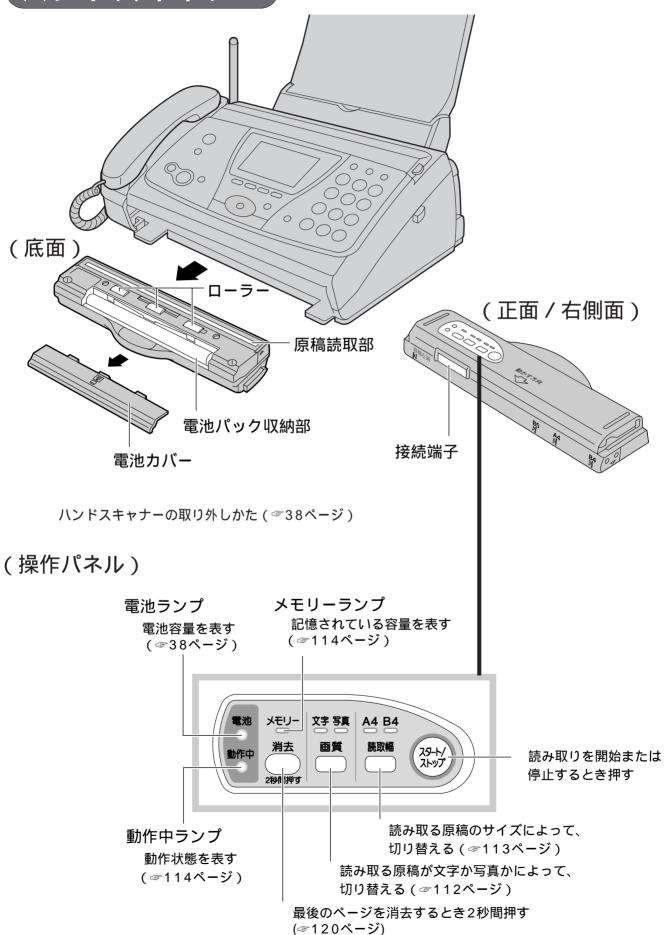



インクフィルムを取り付ける

1 操作パネルを開ける

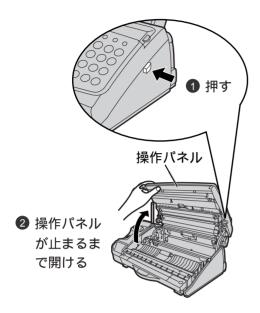

- 2 インクフィルムを取り付ける
- 1 青色ギアが手前左へ くるようにする
- 2 青色軸を手前右側の穴に差し込む
- ③ 青色ギアを手前左側の溝に取り付ける

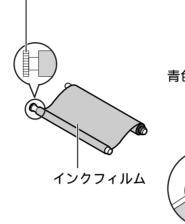

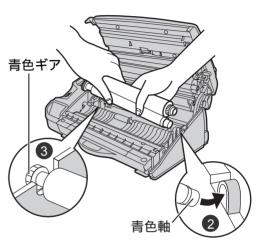


インクフィルムを交換する

1 操作パネルを開ける

操作パネルが止まるまで開ける

2 使用済みのインクフィルムと軸を取り出す

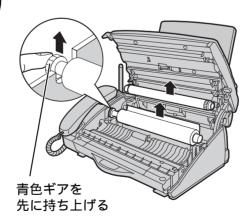

- 3 新しいインクフィルム を取り付ける
 - ➡上記手順2~3を参照 インクフィルム残量表示 を設定しているとき (☞128ページ)


操作パネルを閉めて インクフィルム交換 しましたか はい=* いいえ=#


表示されたら、


- **※**を押す
- ➡インクフィルムの残量が 「インク残 **■■**」になる

3 たるみを取り除き、操作パネルを閉める


4 白色軸を奥の左右の 溝に取り付ける

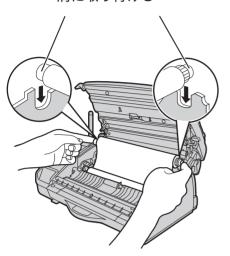

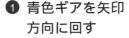

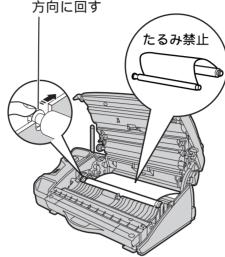

② 両端を押さえて「カチッ」と 音がするまで確実に閉める

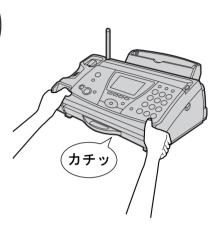

インクフィルムについてのお願い

インクフィルムは、別売品の品番: KX-FAN141をお買い求めください。

KX-FAN140は本機にはお使いいただけません。

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

別売品以外のインクフィルムを使うと、記録品質への悪影響や動作上の不具合、製品の故障の原因と なります。

お知らせ

本機に付属のインクフィルムは、お試し用で長さ約10m(A4サイズで約30枚)です。別売品は、 長さ約50m(A4サイズで約150枚)です。コピーやファクス受信の場合、数行の印字でも1回に 約33cmのインクフィルムを使用します。

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルム残量のめやすを表示します。 表示させるには、設定が必要です。(@128ページ)

付属のお試し用インクフィルム(約10m)はインクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。

インクフィルムの廃棄について

廃棄の際には、はさみで切るなどして、情報の保護にお気をつけください。

インクフィルムには、プリントした内容が白抜きで残ります。

インクフィルムは使い捨てです。ご使用済みのインクフィルムは「プラスチック製品」として地域条例 に基づいて廃棄してください。

準備

記録紙をセットする


記録紙トレーに、A4サイズの普通紙をセットしてください。(サイズや種類の異なる記録紙は使用できません。) セットできる枚数は最大30枚です。

1 記録紙トレーを取り付ける

- 記録紙トレーの左側の凸部を穴へ入れる
- ② 記録紙トレーの右側を押しながら右側の 凸部を穴に入れる

2 記録紙をセットする


◆ 記録紙ふたを手前に引き、固定するところまで開ける

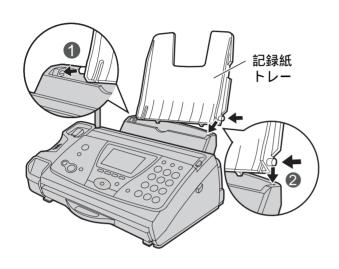



3 記録紙カバーを取り付ける

記録紙カバーを記録紙トレーに 上からスライドして取り付ける

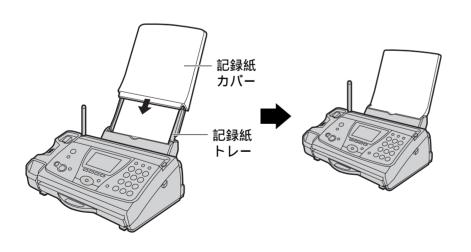


記録紙を追加するときなど、 記録紙カバーを外すときは

記録紙カバーを上へスライド して矢印方向に引き抜く




- 記録紙(A4普通紙)をさばき、まっすぐにそろえる
- **③** 記録紙をセットする (最大30枚まで)
- 4 記録紙ふたを元に戻す



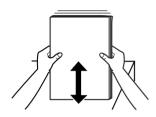



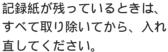



記録紙についてのお願い

本機でプリントした記録紙の印字面を下にして、上から文字を書かないでください。

- ⇒ 印字面のインクが下のテーブルや紙に写ります。
 本機では記録紙の両面にプリントできません。
- → 印刷する部分にインクが付着し、汚れの原因になります。

使用する記録紙 (普通紙)について

記録紙はA4サイズのコピー用紙(64~75g/m²)をご利用ください。(サイズの異なる普通紙は使用できません。)

文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の 不具合などを防止するために、下記の別売品の 記録紙をおすすめします。

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

[別売品]

品 名:普通紙ファクス用記録紙

サイズ:A4カット紙・1包(250枚入り)

品 番: KX-FAN150A4

お知らせ

記録紙づまり U12紙を取り除いてくた。さい

が表示されたときは、

詰まった記録紙を取り除いてください。 (詳しくは、☞252ページ)

(紙づまりを防止するために)

厚さの異なる記録紙を同時にセットしないでくだ さい。

下記のような記録紙は使わないでください。

- ・破れているもの
- ・広告などの裏面
- ・折り目、しわのあるもの
- ・カールして(丸く反って)いるもの
- ・本機で一度片面プリントしたもの

記録紙を追加するときは、残っている記録紙をすべて取り出し、追加する記録紙と合わせてさばいたあと、まっすぐそろえてセットしてください。 プリント中は、記録紙を追加しないでください。 本機では記録紙の両面にプリントできません。本 機で片面プリントした記録紙を、裏紙として、他 のコピー機やプリンターで使わないでください。

➡他の機器の紙づまりの原因になります。


記録紙カバーを外したままにしないでください。

➡ほこりが付き、紙づまりなどの原因になります。

親機を接続する / 77セレクティを利用するかを選ぶ

本機は、電話機コードを接続し、電源コードをつなぐと約1時間後に、KDDIの0077市外電話を選択したり、えらんでメロディ(呼出メロディ)を取り込んだりするKDDIが提供する「77セレクティ」(☞142ページ)が自動的に設定されます。(登録料、基本料は無料です。)

「おたっくす情報サービス」(おたっくすEメール)を利用するには、77セレクティの利用が必要です。

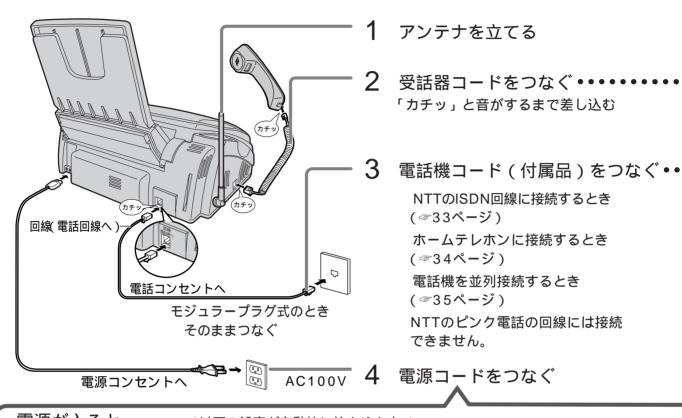

電源が入ると・・・ (以下の設定が自動的に始まります。)

77セレクティ利用案内のアナウンスが流れ(約2分)自動的に77セレクティの設定が始まる

「おたっくすをお買い上げいただきありがとうございます。このおたっくすは、お申し込みをしなくてもKDDIのおトクな0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は「機能」「77セレクティ」「#」を押して、「77セレクティランプ」が消灯したことを確認してください。」


すぐに77セレクティの設定を始めたい場合は、





次の場合は、右記の77セレクティを利用しない場合の操作をしてください。 77セレクティのご利用を希望されないとき

本機をホームテレホンや構内交換機に接続したとき(77セレクティはご利用になれません)

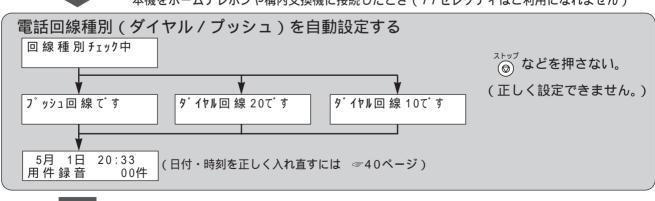


約1時間後、77セレクティランプが緑色に点灯すると77セレクティが利用できる 上記の間に料金データなどを取り込むオンライン通信が始まります。そのとき、お客様の電話番号がKDDI へ通知されますので、ご了承ください。

外しかた

レバーをおさえながら引き抜く



3ピンプラグ式のとき

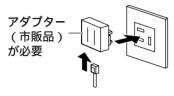

直接配線方式のとき

工事が必要 (工事には資格が必要)



77セレクティを利用しないとき (以下の操作をしてください)

77セレクティを利 用 します 2分間 お待 ちくた さい

利 用 しないときは [機 能]を押してくた。さい



機能 押す

[77セレクティ]を 押 してくた゛さい

0077 押す

[#]を押してくた゛さい

(#) 押す

設定を解除しました

0077 消灯

77セレクティに関するお問い合わせ先

KDDI カスタマサービスセンター

■ 0077-772 (通話料金無料)

受付時間 9:00~21:00(土・日・祝も受付)

お知らせ

77セレクティ、えらんでメロディ、おたっくすEメールと 電話会社選択サービス「マイライン」、 電話会社固定サー ビス「マイラインプラス」については、4~5ページを お読みください。

親機は壁掛けできません。

停電したときは、ハンドスキャナーの電池を利用して親機 で電話をかけたり、受けたりできます。

その他の機能や子機は使えません。(☞249ページ)

こんなときは

次々に画面が切り替わるときは、

今度の おたっくすは

(電話機コードを接続せずに放置すると、 約22分後にデモモードとなります。)

➡ 電話機コードを接続し、電源コードを抜 き差しすると、自動設定を開始します。

5月 1日 20:33 用件録音 00件 ● 回線種別を 設定してくた。さい

が交互表示されたら、

➡ 手動で回線種別を設定してください。(☞32ページ)

電話機コートを 接続してくた゛さい

と表示されたときは、

➡ 接続すると、自動設定を開始します。

停電したときや電源コードが外れたとき

⇒ 電源が入ると、電話回線種別の自動設定を開始します。 電源を入れても電話をかけられないときは、

手動で回線種別を設定してください。(☞32ページ)

NTTの電話回線(ダイヤル/プッシュ)を変更したとき

- ➡ 電源コードを抜き、もう一度つないでください。 回線種別の自動設定を開始します。
- ➡ 手動で回線種別を設定しているときは、設定を変更して ください。(☞32ページ)


手動で電話の回線種別を設定する

本機は電源が入ると、自動的に電話回線種別(ダイヤル/プッシュ)の設定を始めます。ただし、下記のように自動で設定できなかった場合は、手動で電話回線種別を設定してください。


ホームテレホン・構内交換機・電話回線自動選択用アダプターに接続したときなど 親機のディスプレイに下記メッセージが交互表示されたとき

5月 1日 20:33 用件録音 00件 (日付・時刻は表示例です)

停電や電源コードが外れたあと、電源を入れても電話をかけられないとき

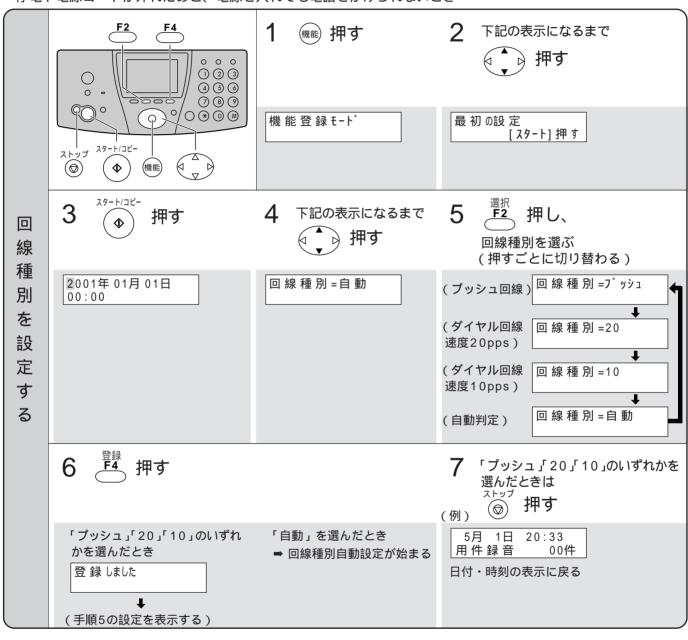

回線種別がわからないときは

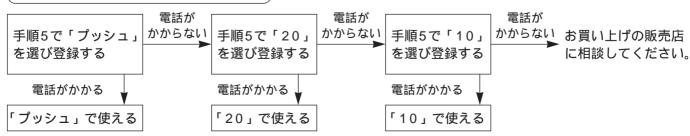


電話をかけるとき ➡ 局番なしの117 (時報:通話料金有料)などにかけてみてください。 ホームテレホンや構内交換機に接続しているとき ➡ 外線発信番号のあとで相手の電話番号をダイヤルしてください。

NTTのISDN回線に接続するとき

本機をNTTのISDN回線へ変更するときは、ターミナルアダプター(市販品)が必要です。 (本機を直接ISDN回線に接続しても使用できません)

(例) DSU(回線終端装置)内蔵タイプの場合

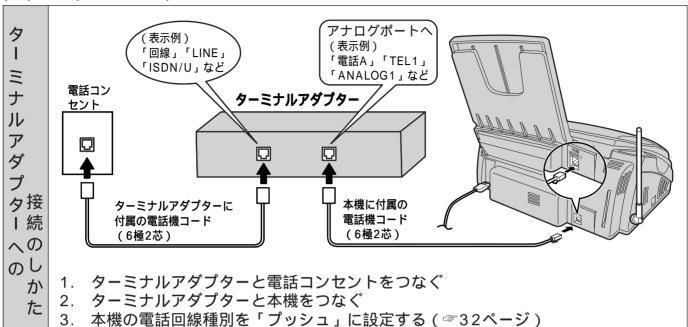

を記をかけたり、受けたりできないときは、下記をご確認ください。 (直らないときは、ターミナルアダプターをお買い上げの販売店へお問い合わせください。)

ターミナルアダプターに極性を切り替えるスイッチ(リバーススイッチ)がありませんか?

⇒スイッチを切り替えてターミナルアダプターの 電源を入れ直してください。

(スイッチの表示例)

RVS NOR

REV NOR
U SW

ターミナルアダプターのDSUを切り離すスイッチが「OFF」になっていませんか?

⇒「ON」に切り替えてターミナルアダプターの 電源を入れ直してください。

(スイッチの表示例)



内蔵 DSU OFF ON

下記の電話サービスをご利用になっていませんか?

- ・ナンバー・ディスプレイ機能
- ・(モデム)ダイヤルイン機能

・i・ナンバー

- ・キャッチホン (コールウエイティング)
- ➡ターミナルアダプターの設定が必要です。(ターミナルアダプターの取扱説明書に従って、設定してください。)

DSUを内蔵していないターミナルアダプターに接続したり、複数のターミナルアダプターを使用していませんか? ➡ターミナルアダプターの設定が必要です。(ターミナルアダプターの取扱説明書に従って、設定してください。)

お知らせ

ターミナルアダプターによっては、下記の機能が動作しないことがあります。

- ・用件転送
- ・通話時間の表示
- ・リモート受信
- ・ナンバー・ディスプレイ機能

- ・キャッチホン
- ・モデムダイヤルイン機能
- ・ドアホンワープ

i・ナンバーやダイヤルインを利用するときは、本機を主番号(電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号)に設定したアナログポートに接続してください。(77セレクティやおたっくすEメールは、主番号で登録されます。)

主番号以外で77セレクティやおたっくすEメールを利用するときは、KDDIカスタマサービスセンターへの連絡が必要です。(利用する番号でオンライン通信を行います。)

すでに、おたっくすEメールをご利用の場合は、再登録手続きを行ってください。(☞156ページ)

フ

ア

ク

ス

ア

ダ

プ

タ

Т

12

よる接


続

ホームテレホンに接続するとき

本機は、松下通信工業(株)製のパナソニック ホームテレホンシステム108・208およびシステムホームテレホンに接続できます。(コードレスタイプや、その他のホームテレホンには接続できません。)

接続には、松下通信工業(株)製のファクスアダプター (パナソニックVJ-6651M) および配線工事が必要です。 販売店にご相談ください。(工事には資格が必要です。)

ターミナルボックスとファクスアダプターの取扱説明書をよくお読みのうえ、接続してください。

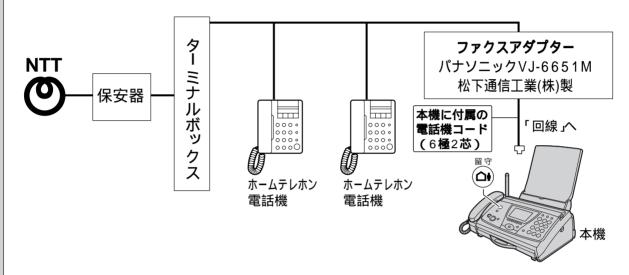

ホームテレホン電話機で電話を受けたいときは、在宅時の受けかたを「電話優先」(**90ページ) にし、 📵 を消灯させておいてください。

上記以外に設定していた場合、電話がかかってきたときに本機が自動的に応答し、ホームテレホン 電話機の呼出音は止まります。

ホームテレホン電話機で受けたファクスを本機で受信するには

ホームテレホン電話機でファクス (「ポー、ポー」音や相手の声が聞こえないとき)を受けた場合、本機へ内線転送して受信できます。ホームテレホン電話機で、下記の操作を行ってください。

- 1. (保留)ボタンを押す
- 2. 2秒以内に、ファクスアダプターで設定した内線番号を押す
- 3. 完了音「ピッピッピッ」が聞こえたら、受話器を静かに戻す
 - ➡ 本機がファクス受信を開始する

具体的な操作は、ホームテレホンの取扱説明書をご覧ください。

お知らせ

ホームテレホンシステム108などの電話回線が1回線タイプをご利用の場合は、本機使用中、ホームテレホン電話機は内線機能しか使えません。

本機とホームテレホン電話機間の内線通話、およびドアホン間の対応はできません。

本機とホームテレホン電話機間では、通話の転送はできません。

本機をホームテレホン電話機に接続しているときは、ドアホンからの呼び出し転送(ドアホンワープ)ができない場合があります。

本機の以下の機能は利用できません。各機能を利用する設定になっていたら、設定を解除してください。


77セレクティ(☞142ページ)

ナンバー・ディスプレイ機能(☞190ページ)`

モデムダイヤルイン機能(☞210ページ) おたっくすEメール機能(☞150ページ)

電話機を並列接続するとき

並列接続とは、1つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

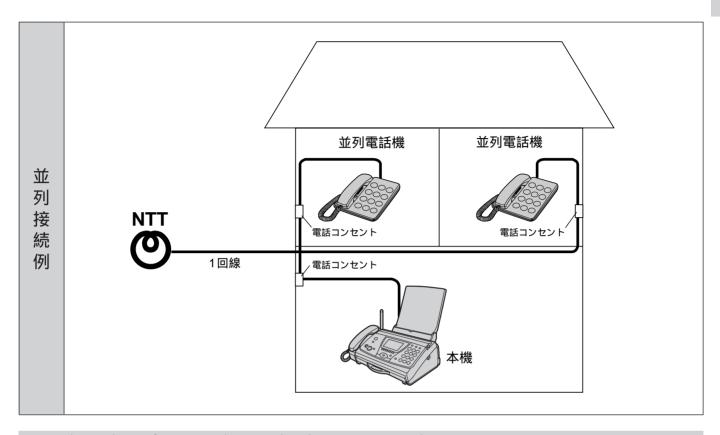

ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービス、77セレクティを利用しているときは、 電話機を並列接続すると、誤動作の原因になります。

並列電話機で受けたファクスを本機で受信するには (上記サービスを利用していない場合)

並列電話機でファクス (「ポー、ポー」音や相手の声が聞こえないとき)を受けた場合、リモート受信によって本機で受信できます。受話器を取って20秒以内に、下記の操作を行ってください。

- 1. ダイヤル回線の場合は、トーン信号(ピッポッパッ)に切り替える
- 2. 並列電話機で (*) 9 を押す

リモート受信番号(この番号は変更できます☞132ページ「並列電話機でファクスを 受けるリモート受信番号を変える」)

- 3. 受話器を静かに戻す
 - ➡ 本機がファクス受信を開始する

並列接続での 制限事項

- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる場合があります。
- ・ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できない場合があります。
- ・並列電話機では、77セレクティは動作しません。
- ・本機で保留にした場合、並列電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・並列電話機から親機や子機への転送はできません。

お願い

ダイヤル回線の場合、トーン信号への切り替えかたは、接続した電話機の取扱説明書をお読みください。 トーン信号(ピッポッパッ)が出せない電話機ではリモート受信できません。

ファクス使用中は、並列電話機の受話器を持ち上げないでください。(正常な送受信ができません。)

並列電話機で電話に出たとき、本機の応答メッセージが聞こえたら

本機の設定が「ファクス優先」「ファクス/留守電」「留守電専用」(☞89ページ)の場合、応答メッセージが止まりません。応答メッセージを止めるには、並列の電話を切らずに、本機の受話器をいったん取って戻してください。


子機の電池を充電する


充電台を接続して電池パックを入れ、必ず6時間以上充電してください。(充電しないとお使いになれません。)

付属のACアダプターを充電台に 接続する

2 電池パックを入れる

(ビニールカバーは、はがさないでください)

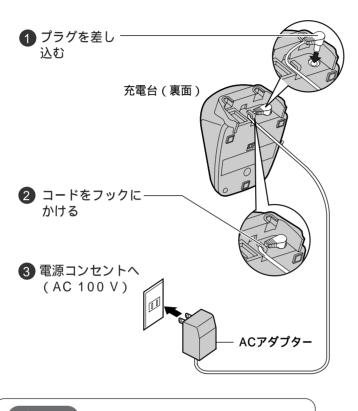

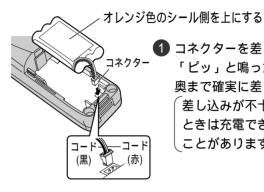

1 コネクターを差し込む 「ピッ」と鳴ったあと 奥まで確実に差し込む 差し込みが不十分な ときは充電できない ことがあります。



2 雷池パックを入れる コードをはさみ込まな いように内側に寄せる



3 電池カバーを閉める コードをはさみ込まな いように閉める

お願い

付属のACアダプター(極性統一形プラグ) をご使用ください。

お知らせ


充電台は壁(柱)に掛けることもできます。 (☞24ページ)

電池パックの交換

電池パックは消耗品です。約6時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しいものと交換 してください。

電池カバーを開ける

2 古い電池パックを外す

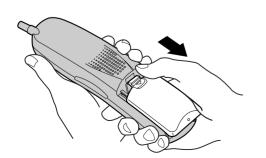



新しい電池パックを 入れて充電する

「必ず6時間以上充電して しください。

➡ 上記の手順2、3を参照


お知らせ

電池パックを交換すると、日付・時刻 が消え、目覚ましは、はたらきません。

充電台へ置いて充電する

- ⇒ 充電ランプが赤色点灯します。
- ➡ 充電が終わると、充電ランプが消灯 し、ディスプレイに下記が表示され ます。

Yull 1777 子機1 充雷完了

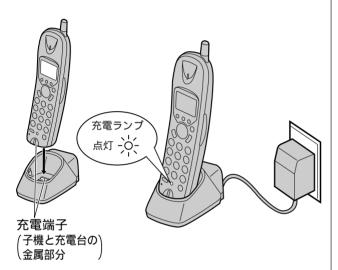

お知らせ

子機と充電台の充電端子が当たらないと、 充電できません。

充電が終わったあと、置いたままにもできます。 (充電ランプは消灯したままです。) ACアダプターを電源コンセントに接続してい ると、充電していなくても約1.4Wの電力を 消費します。



Ni-MH

ご使用済みのニッケル水素電池 は貴重な資源です。再利用しま すので廃棄しないでお買い上げ の販売店またはニッケル水素電 池リサイクル協力店へご持参く ださい。

液晶ディスプレイ中の電池残量表示の見かた

I

•771

約6時間充電したあとの使用時間のめやす

連続诵話時間

(子機を持って続けて通話するとき) 電話、トランシーバーとも……約7時間 (スピーカーホンで通話すると、約7時間 よりも短くなります)

待受時間

(充電台に置かずに一度も通話しないとき) 電話(家庭モード)のとき……約700時間 トランシーバーモードのとき…約100時間



待受時

「充電してください」が 表示される



約1分後に、電源が切れる

通話中

4秒ごとに「ピッ」と 警告音が鳴る



約1分後に、電源が切れる

電池パックの取り扱いについて

1週間以上、子機を使用しないとき

- ➡ ፟ ◇ を約2秒以上押し、電源を切ってください。 (電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため)
- ➡再び、電源を入れるときは、 🔊 を約2秒以上 押してください。

 \Box

必ず指定品(別売品/品番: KX-FAN39)をお使い

ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。


充電台について

長時間使用しないときは、子機の電源を切り、AC アダプターを電源コンセントから抜いてください。

ハンドスキャナーの電池を充電する

ハンドスキャナーは、お買い上げ時は親機に接続されています。下記の手順でハンドスキャナーを取り外し、電池パックを入れてから、必ず10時間以上充電してください。(充電しないとお使いになれません。)また、ハンドスキャナーの電池は、停電時に電話をかけたり受けたりするときの電源としても使いますので(☞249ページ)、ハンドスキャナーを使わないときは、必ず親機に接続しておいてください。


1 ハンドスキャナーの取っ手を 下に押しながら引き出す

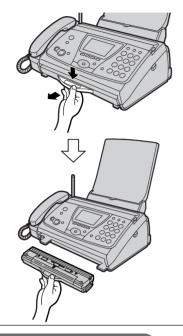

2 電池カバーの

一部分を少し強めに

押しながら手前にずらして外す

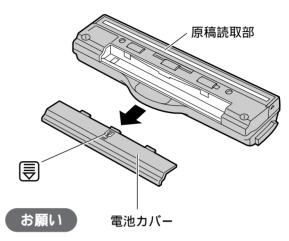

原稿読取部にはさわらないようご注意ください。


電池パックの交換

電池パックは消耗品です。約10時間充電しても操作数分後に電池ランプが点滅したら、新しいものと交換してください。


1 電池カバーの

・部分を少し強めに

押しながら手前にずらして外す

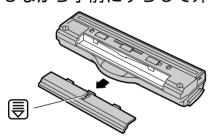


2 古い電池パックを外す

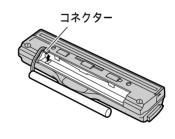

電池ランプ表示と電池容量のめやす


電池ランプ表示	警告音	電池容量と使用時間	
- <mark>├</mark> - 赤色点灯	鳴らない	ハンドスキャナーを使うとき ・ハンドスキャナーを連続使用するとき約100分・親機から外したまま使用しないとき約3時間 停電時に親機で通話するとき(☞249ページ) ・停電時に親機で連続通話するとき約90分・停電時の待受時間約10時間 (親機に接続して一度も使わないとき)	
赤色点滅	約10秒ごと に「ピッ」 と鳴る	電池がなくなりかけています。 ➡親機に接続して充電してください。 この状態で使うと、読み取りが黒っぽくなってきます。	
O 消 灯	鳴らない	電池が切れています。 ➡すぐに親機に接続して充電してください。	

電池ランプ

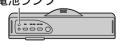


10時間以上充電した 状態で、使用環境温度 が20 のとき 3 電池パックを入れ、電池 カバーを取り付ける (電池パックのビニールカバーは、 はがさないでください)

> コネクターを奥まで確実に差し込む (差し込みが不十分なときは充電でき ないことがあります。)

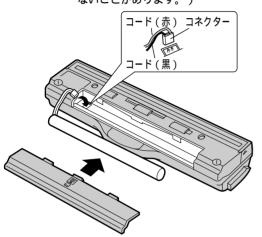

4 底面を上にして、「ガチャ」と音がする まで差し込む

約10時間でハンドスキャナーの電池が充電されます。

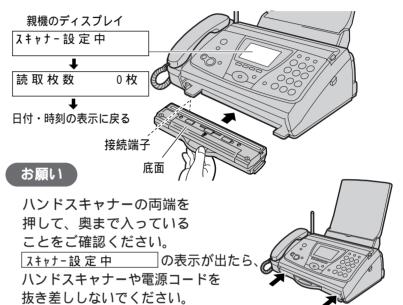

- 3 新しい電池パックを入れ、 親機に差し込む (必ず10時間以上充電してください)
 - ➡ 上記の手順3、4を参照



ご使用済みの二カド電池は貴重な資源です。 再利用しますので廃棄しないでお買い上げの 販売店または二カド電池リサイクル協力店へ ご持参ください。

Ni-Cd

MI-CU

お願い

電池パックを一時的に抜き差しした場合は、ハンドスキャナーを 必ず親機に接続し、 \[\bar{\infty}\) | \[\bar{\infty}\] | \[\bar{\infty}\] | \[\bar{\infty}\] | \[\infty\] | \

日付・時刻の表示になってから使用してください。

必ず指定の電池パック(別売品 / 品番:KX-FAN38)をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

お知らせ

次のような場合に電池がなくなると、ハンドスキャナーに記憶していた内容はすべて消えます。


- ・ハンドスキャナーを親機から外しておいたとき
- ・停電中や本機の電源コードを抜いていたとき

本機の電源コードを長時間抜いておくときは、ハンドスキャナーに記憶している内容をプリントしてから電池パックのコネクターも抜いてください。(電池パックの消耗を防ぐことができます。)

停電が長く続くと、ハンドスキャナーの電池がなくなりかけ、「ピッ」という警告音が鳴り続けます。(☞左記)気になる場合は、電池パックのコネクターを抜いてください。

警告音が止まりますが、ハンドスキャナーに記憶していた内容はすべて消えます。また、停電時の通話 (親機のみ)もできなくなります。

В 付 時 刻 を 登 録 す る

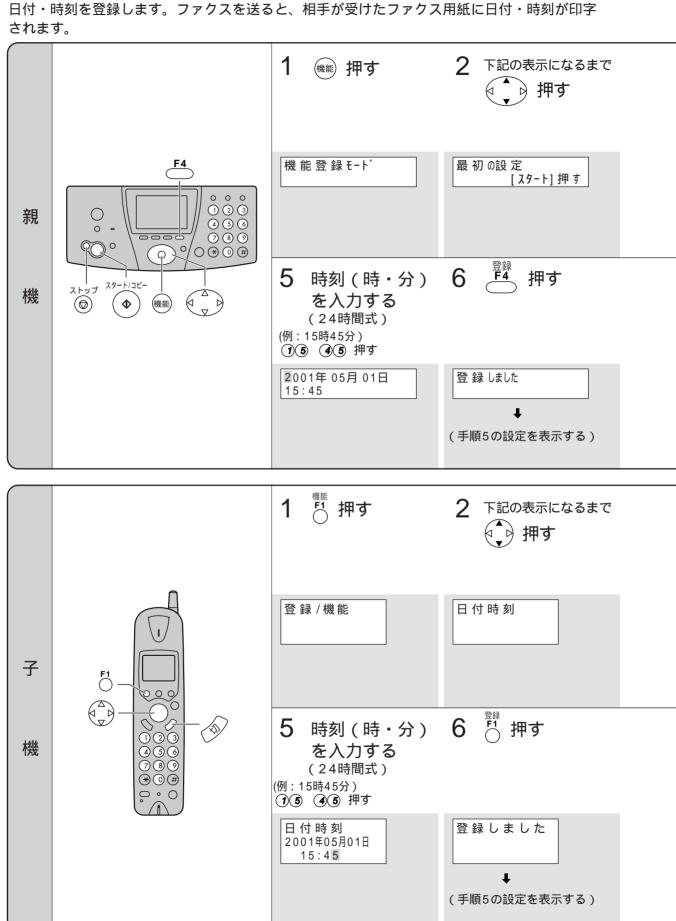

スタート/コピー

押す

4 年・月・日を入力 する

(例:2001年5月1日) (2)(0)(0)(1)(0)(5)(0)(1)押す

2001年01月01日 00:00

ーカーソル

人力できる位置を 点滅で表す

2001年 05月 01日 00:00

やり直す

押す

まちがえたとき

⇒ ストップを押し、最初から

5月 1日 15:45 用件録音 00件

設定した日付・時刻を表示する

お知らせ

時計は、1ヵ月に約60秒ずれることがあります。 77セレクティを利用すると、オンライン通信 終了後に、KDDI標準時刻 (☞145ページ) に 書き替えられます。

カーソルは、 (を押すと移動することが できます。

途中で登録をやめるとき

^{登録} 押す

4 年・月・日を 入力する

(例:2001年5月1日) (2)(0)(1) (0)(5) (0)(1) 押す

日付時刻 2001年01月01日 00:00

└─カーソル

入力できる位置を └ 点滅で表す

日付時刻 2001年05月01日 00:00

まちがえたとき

→ を押し、最初から やり直す

押す

子機 1

5/ 1(火)15:45

設定した日付・時刻を表示 する

お知らせ

日付・時刻を登録しないと、ディスプレイに 日付・時刻は表示されません。 時計は、1ヵ月に約60秒ずれることがあります。


カーソルは、(を押すと移動することが できます。


途中で登録をやめるとき

➡ 🦠 押す


あなたの電話番号を登録す(発信元電話番号)


あなたの名前 (発信元名)を登録します。 印字用発信元名(あなたの名前)を登録すると、ファクス送信時に相手の受信用紙に印字されます。 表示用発信元名(あなたの名前)を登録すると、ファクス送・受信時に相手のディスプレイに表示されます。

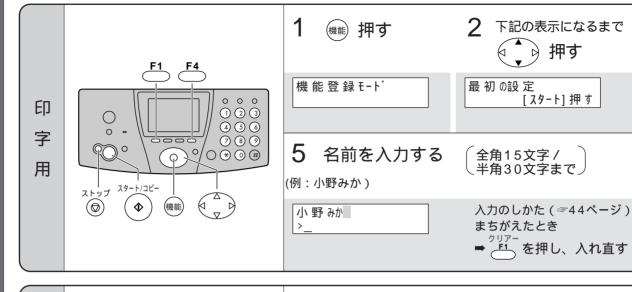

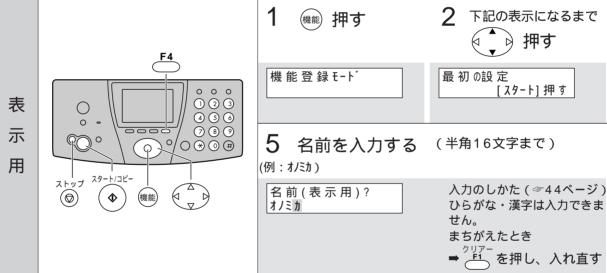

あなたの電話番号(発信元電話番号)を登録します。ファクスを送ると、相手が受けたファクス 用紙にあなたの電話番号が印字されます。

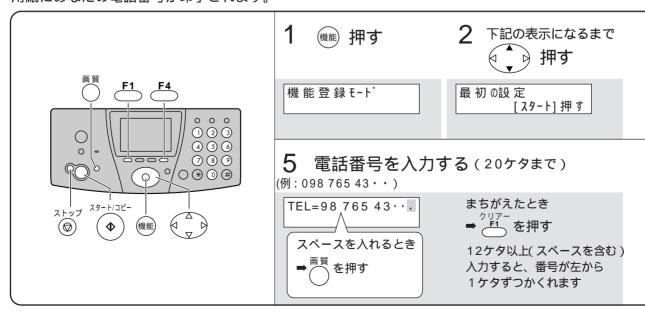

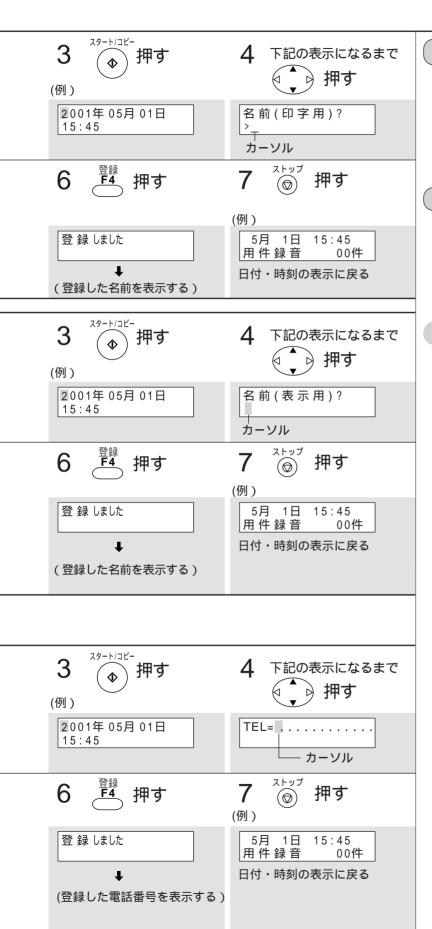

相手に名前を知られたくないとき

「印字用発信元名」「表示用発信元名」は 登録しないでください。

登録済みのとき

➡手順5で

ずりアー

を押して、名前を消す。

相手に電話番号を知られたくないとき

「あなたの電話番号」は登録しないでください。 登録済みのとき

お知らせ

表示用発信元名について

➡登録した名前は、相手が当社のファクスを使用している場合に限り、相手のディスプレイに表示されます。ただし、一部表示されないときもあります。

電話番号を登録しないと、ファクス送信できない場合があります。(相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしていたときなど)

ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」 にしていても(☞192、193ページ)名前や 電話番号を登録すると、相手が受けたファクス 用紙にあなたの名前や電話番号が印字されます。 また、通信中に相手のディスプレイに表示され ることがあります。


途中で登録をやめるとき

→ ゚゚゚押す

あなたの名前(登録のしかた☞42ページ)や、電話帳(登録のしかた☞66ページ)などに入力する文字を、「ひらがな・漢字」「カタカナ」「英字・記号」「数字」で入力できます。


文字を入力するときの流れ

「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する

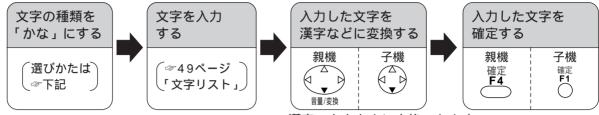


漢字、カタカナに変換できます。

「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力する

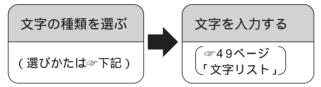

文字の種類(入力モード)の選びかた

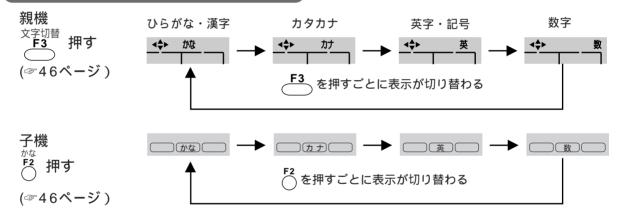

入力できる文字種一覧表(機能別)

				١ + -	5 ± 7 7	누호또		
		参照	入力できる文字種					
	機能	タージ	漢字	ひらがな	カタカナ	英字·記号	数字	最大入力文字数
			全角	全角	半角	半角	半角	
あ	なたの名前(印字用)	42						全角 15 文字(半角 30 文字)
	なたの名前(表示用)	42						半角 16 文字
電話帳	名前	66						全角 6 文字(半角 12 文字)
帳	フリガナ	66						半角 12 文字
	アドレス帳の名前	164						全角 6 文字(半角 12 文字)
	アドレス帳のフリガナ	164						半角 12 文字
おたっ	アドレス	164						半角 60 文字
	ドメイン名	172						半角 30 文字
귤	定型文	172						全角 20 文字(半角 40 文字)
くすEメール	送信時のアドレス	158~						半角129文字 (アドレス1~5の合計)
	タイトル	163						全角 16 文字(半角 32 文字)
	メッセージ						·	全角100文字(半角200文字)

親機の入力画面上では、ひらがなは半角表示になります。半角のひらがなは入力できません。 最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。


つづく

文字入力中のボタンのはたらきについて

■ …カーソル_ …アンダーライン

文字入力中の画面に表示される

親機

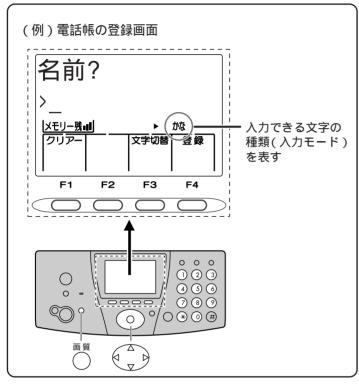

0 ~ **9** X):文字を入力する

: ■を左に移動する

: ■を右に移動する

画質

:スペース(空白)を挿入する

<u>F1</u>

: ■ 上の文字を消去する ■ 以降に文字がないときは、 一つ前の文字を消去する

A

: 漢字などに変換する


F4

: 文字を確定 / 登録する

F3

: 入力モードを切り替える

子機

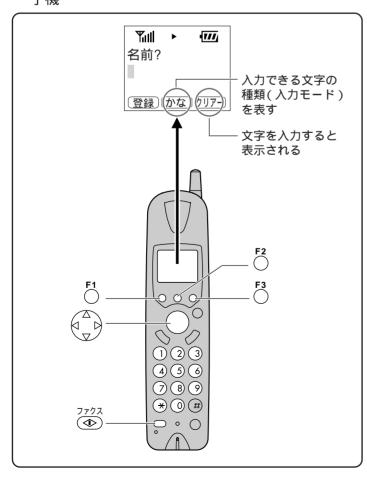

(0)~(9) (**): 文字を入力する

: ■ を左に移動する

: ■ を右に移動する

: ■を上に移動する

: ■ を下に移動する

ファクス **(**

: スペース (空白)を挿入する 入力モードが「数」のときは

使えません。

F3

: Lの文字を消去する 以降に文字がないときは、

一つ前の文字を消去する

: 漢字などに変換する

: 文字を確定 / 登録する


F2


: 入力モードを切り替える

た

「ひらがな」「漢字」「カタカナ」を入力する

あなたの名前(登録のしかた☞42ページ)や電話帳(登録のしかた☞66ページ)などに入力する 文字を、下記の手順で入力できます。

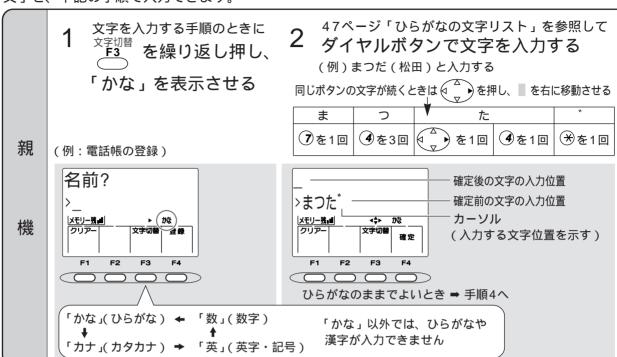

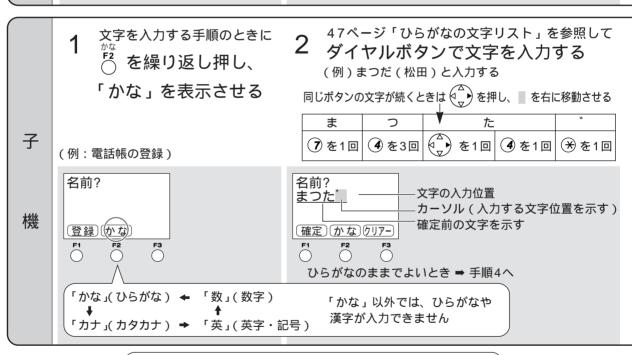

誤った区切りで変換された文字を正しく変換し直すには

(例)「ただのりこ」を「多田典子」に変換しようとしたが「忠則こ」となり、希望の文字にならないとき




(つづく)

3 (を繰り返し 4 (を押し、 押し、漢字などに 変換する (☞右記「変換について」)

文字を確定する



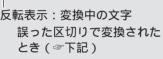




確定された文字は、上段へ 移動する

3 (を繰り返し 4 にを押し、 押し、漢字などに 変換する

(☞右記「変換について」)

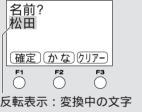

誤った区切りで変換された とき(☞下記)

文字を確定する

松田		
登録	かな	クリアー
F1	F2	F3

名前?

ひらがなの文字リスト

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられ た文字が順番に表示されます。

ボタン表示	かな
1	あいうえおぁぃぅぇぉ
2	かきくけこ
3	さしすせそ
4	たちつてとっ
5	なにぬねの
6	はひふへほ
7	まみむめも
8	やゆよゃゅょ
9	らりるれろ
0	わをん一!?()
*	* 0

* ...濁点 。...半濁点

お知らせ

手順4(文字の確定)で確定した文字が「最大入力文 字数」を超えたとき

➡超えた分の文字は無効になります。 (☞44ページ「入力できる文字種一覧表」)

変換について

カタカナにも変換できます。

希望の漢字に変換できないとき

- ⇒漢字1文字分ずつ変換する
- ➡読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し たあと変換する

変換できる漢字には限りがあるため、希望の漢字に 変換できないこともあります。

複雑な漢字は、一部変形または省略しています。 親機と子機では、同じように変換しても変換結果が 異なる場合があります。

変換中の漢字をひらがなに戻すには

→ プリアー 「子機は ^{プリアー} (子機は うりを押す

3 希望の文字に 変換する

>多田のりこ

変換のしかた (☞上記「手順3」)

4 文字を確定する 確定のしかた (☞上記「手順4」) 5 手順1~4を繰り返し、すべての 文字を変換・確定する

多田_ >のりこ

多田典子

文 字 力 0 b か た

「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力する

あなたの名前(登録のしかた☞42ページ)や電話帳(登録のしかた☞66ページ)などに 入力する文字を、下記の手順で入力できます。

文字を入力する手順のときに を繰り返し押し、 入力したい文字の種類 を表示させる

2 49ページ「文字リスト」を参照して ダイヤルボタンで文字を入力する

(例)「カタカナ」で「タダノリコ」と入力する


同じボタンの文字が続くときは ☆を押し、■を右に移動させる

4 E DE E (X)を (5) を 9を (2)を 1回 1回 1回 5回 2回 5回 1 🗇

親

機

(例:カタカナを入力するとき)

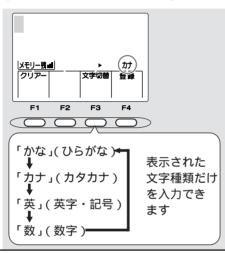



文字を入力する手順のときに ⁶² を繰り返し押し、 入力したい文字の種類 を表示させる

2 49ページ「文字リスト」を参照して ダイヤルボタンで文字を入力する


(例)「カタカナ」で「タダノリコ」と入力する 同じボタンの文字が続くときは

(△) を押し、 ■を右に移動させる

IJ \Box **\$** € (4)を (4)を (★) を (**5**)を 9を (2)を 1回 1 🗇 1 回 1 🗇 5回 2回 5回

子

(例:カタカナを入力するとき)

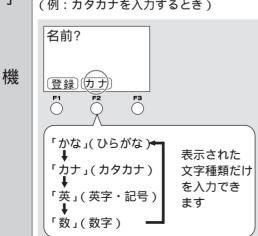



入力後に (本) を押すと、半角カタカナになります

入力できる文字(文字リスト)

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

ボタン	かな	カナ	英	数
①	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	@ (* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1
2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0	わをん (!?() (長音)	ワヲン ([? () [音)	! ?/-*#, ;: · '" ()[]{}	0
*	。 (半 濁点)		、 。	
画質 (親機)	m			
77777 (子機)	スペース			

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、、。 - ・ 「 」 が入力できません。

Eメールアドレス入力時は、「英」と「数」のみ入力できます。

Eメールのメッセージ入力時では、(#)を押すと、「↓」が入力され、改行できます。

親機と子機では、表示される文字の形や順番が異なることがあります。

文字を消去するには

1	(子機は(***))を押して、
	消したい文字に■を合わせる (例)
	小野のみか

2 fl (子機は s) 押す

(例)
小野みか

親機は、確定前の文字があると消去できません。一度、確定した後で消去します。

(例:「の」を消去したいとき)

確定 F4 押す

(例)

さいとう

小 野 のみか ―――――― 確定すると >______ 文字が上に移動する

文字を挿入するには

1 (子機は(***))を押して、

挿入したい位置の後に ■を合わせる

(例) (さとう 2 ダイヤルボタンで文字を入力する

スペースを入れたいとき 画質 (子機は ②)押す 液晶ディスプレイの色(バックライト色)を設定できます(親機のみ)。


(お買い上げ時の設定:「自動」)

「自動」では、通常はスカイブルーになり、操作内容によって、色が変わります。


留守番電話 : レモンライム Eメールの送受信 : マスカット ファクスの送受信 : ブルームーン エラー発生時 : アプリコット

「自動」以外の色(7色から選ぶ)にすると、選ばれている色1色の固定になります。操作内容に

よって色は変わりません。

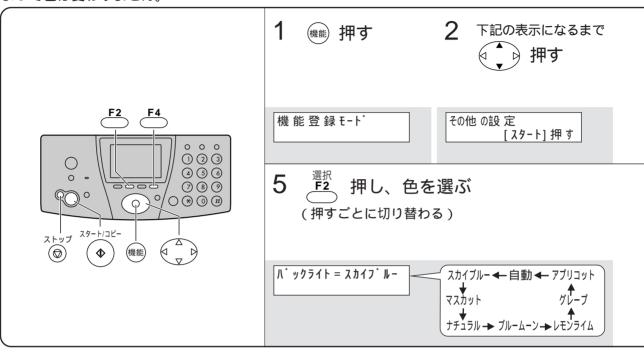

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

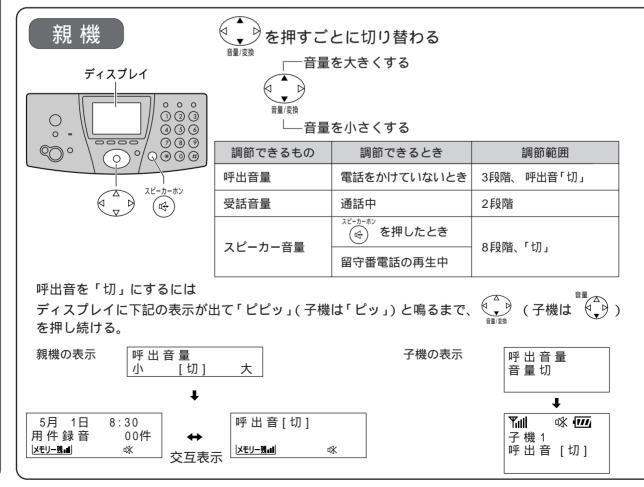



お知らせ

途中で設定をやめるとき


➡ ストップ 押す

色の名称はバックライト選択時のめやすであり、 本体のバックライトからイメージした愛称を採 用しています。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、 電話帳に登録したグループごとに着信時のバッ クライト色を変えることができます。

(@202ページ)



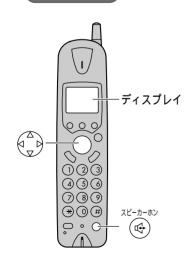

┌──音量を大きくする

――音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	4段階
スピーカー音量	マヒーカーホン を押したとき	4段階

お知らせ

「切」にしていても、内線からの呼び出しは、最小の呼出音量で鳴ります。 (停電時は☞249ページ「お知らせ」)

「切」を解除するには **→** (子機は (子機は) を押す

呼出音の音色を変更する


外から電話がかかってきたときの呼出音の音色を、親機と子機でそれぞれ設定できます。 (内線からの呼出音の音色は、変更できません。)


親機は、次の12種類の中から選べます。メロディは、4和音(4パート)再生します。

(お買い上げ時の設定:ベル「1」)

表示する


ベル	ダイヤル 1 ~ 5 ボタン	(それぞれ異なるベルが鳴ります)
	\bigcirc	ラブ・ミー・テンダー (オーラリー)
	2	ハレルヤ
メロディ	3	運命
, , , ,	4	カルメン
	5 ~ 7	77セレクティを利用して本機に受信・登録したメロディ(☞146ページ)を 選べます。

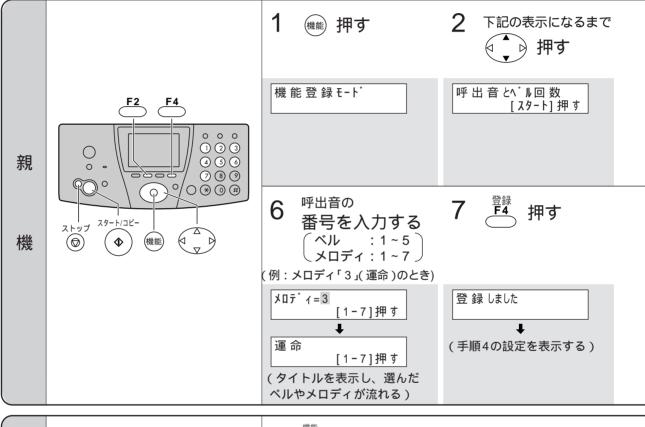

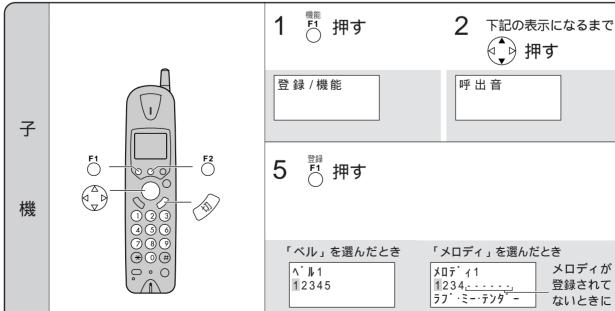


子機は、次の15種類の中から選べます。メロディは、4和音(4パート)再生します。親機か ら子機に転送したメロディ(☞148ページ)を呼出音として選ぶこともできます。

(お買い上げ時の設定:ベル「1」)

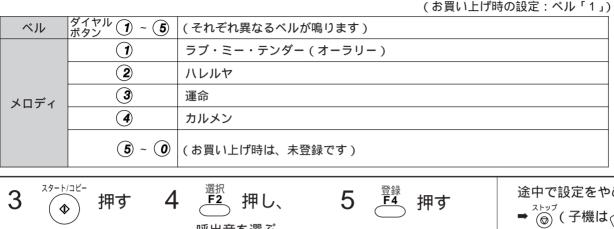


メロテ・ィ=1

[1-7]押す

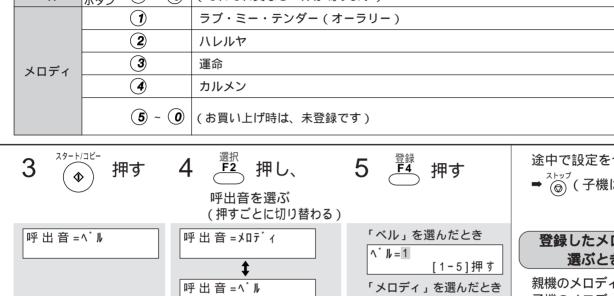




(例)

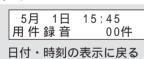



呼出音を選ぶ(押すごとに切り替わる)


8

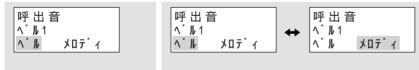

6 呼出音の 番号を入力する ベル :1~5

しメロディ:0~9√ (例: メロディ「3」(運命) のとき)

አበታ 13 1234 - - - - -運命 (タイトルを表示し、選んだ ベルやメロディが流れる)

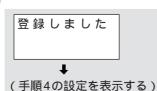

野 押す

(例) 子機 1

押す

途中で設定をやめるとき ➡ ストップ (子機は 🏈)押す

登録したメロディを 選ぶときは

親機のメロディ「5」~「7」 子機のメロディ「5」~「0」 は、メロディが登録されて いる場合のみ、選べます。 登録されていない番号を押 すと


・親機は下記が表示され ます。

登録 されていません


電話をかける

電話をかけるには、次の2つの方法があります。

・受話器や子機を持って電話をかける・・受話器や子機を置いたまま電話をかける(スピーカーホン)

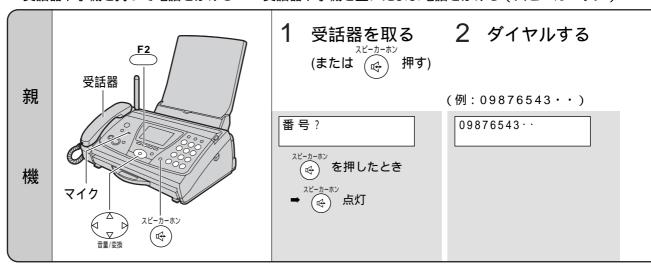

初めて子機をお使いになるときは必ず充電してください。(☞36ページ)

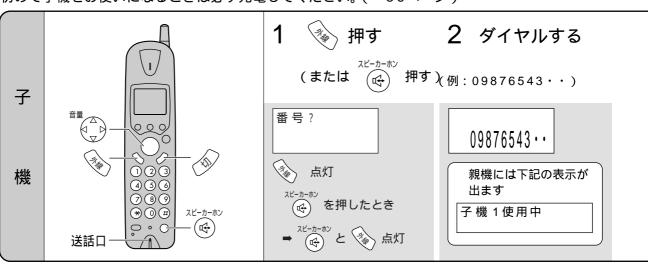

(スピーカーホンの使いかた) (スピーカーホンは、周囲を静かにしてからお使いください。) スピーカーホンを使うと、受話器や子機を置いたまま通話できます。 相手の声はスピーカーから聞こえます。話すときは、マイク(子機は送話口)に向かって話してください。

こんなときは	親機での操作	子機での操作
通話中、相手の声が途切れる	相手の話が終わってから話す	
通話中、相手の声が聞きとりにくい (まわりが騒がしいとき)	を押して音量を 電量/変換 大きくする	^{音量} を押して音量を 大きくする
通話中、あなたの声を相手が聞き取りにくい	マイクに近づいて話す	送話口に近づいて話す
マイクや送話口までの距離について(めやす)	マイクから約1m以内	送話口から約50cm以内
受話器からスピーカーホンに通話を切り替える	を押し受話器を戻す	ペーカーホン を押す
スピーカーホンから受話器に通話を切り替える	受話器を取る	ペーク・ボン を押す
時報や天気予報などが聞き取りにくい	ミュート F2 を押す	

話

3 相手が出たら 話す

スピーカーホン使用時は マイクに向かって話す

09876543 · · 通話時間 0'18 通話時間(めやす)

4 話が終わったら 受話器を戻す

(または (_氏

日付・時刻の表示に戻る スピーカーホンで通話 していたとき

(母) 消灯

3 相手が出たら 話す

スピーカーホン使用時は 送話口に向かって話す



4 話が終わったら



通話時間表示が消える

→ 消灯

スピーカーホンで通話 していたとき

電話番号を確かめたあと電話をかけるには

1. ダイヤルする

(ディスプレイに表示された番号を確かめる)

2. (親機) 受話器を取る、または (瞬) を押す

(子機) 🏈 を押す、または 🦳 を押す

自分の声が相手に聞こえないようにする (親機のみ)(ミュート機能)

通話中に、 を押すと自分の声が相手に聞こ えないようになります。

ミュート中はディスプレイに 右記の表示が出ます。

ミュート中

ミュートから通常の通話に戻すには


➡ もう一度、 ^{ミュート} を押す

お知らせ


相手が電話に出てから、通話料金がかかります。 子機で電話を切ってすぐに を押してダイヤル すると、相手につながるまでに時間がかかることが あります。

電話をかける


以前かけた電話番号(再ダイヤル番号)を、親機と子機でそれぞれ新しい順に10件まで記憶しています。 再ダイヤル番号は、電話帳に登録することもできます。(☞68ページ)

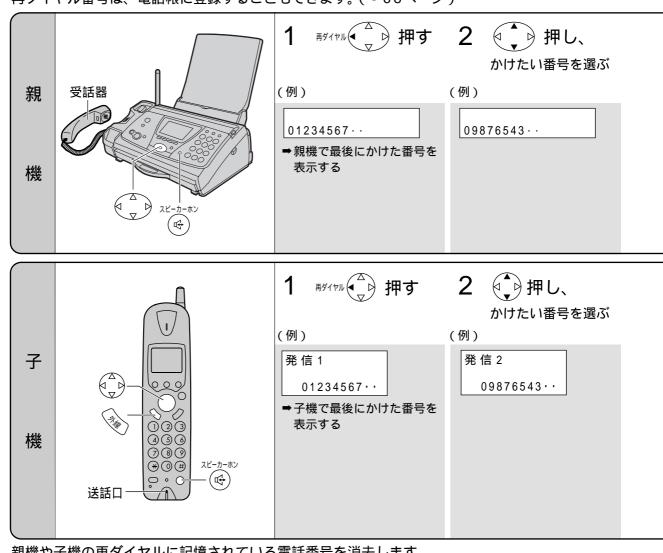

親機や子機の再ダイヤルに記憶されている電話番号を消去します。

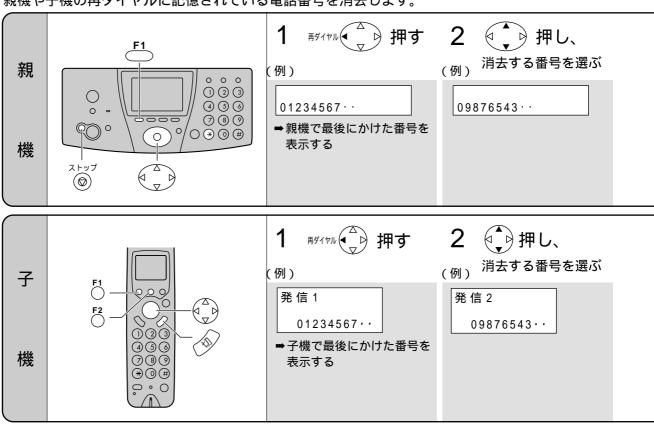


話

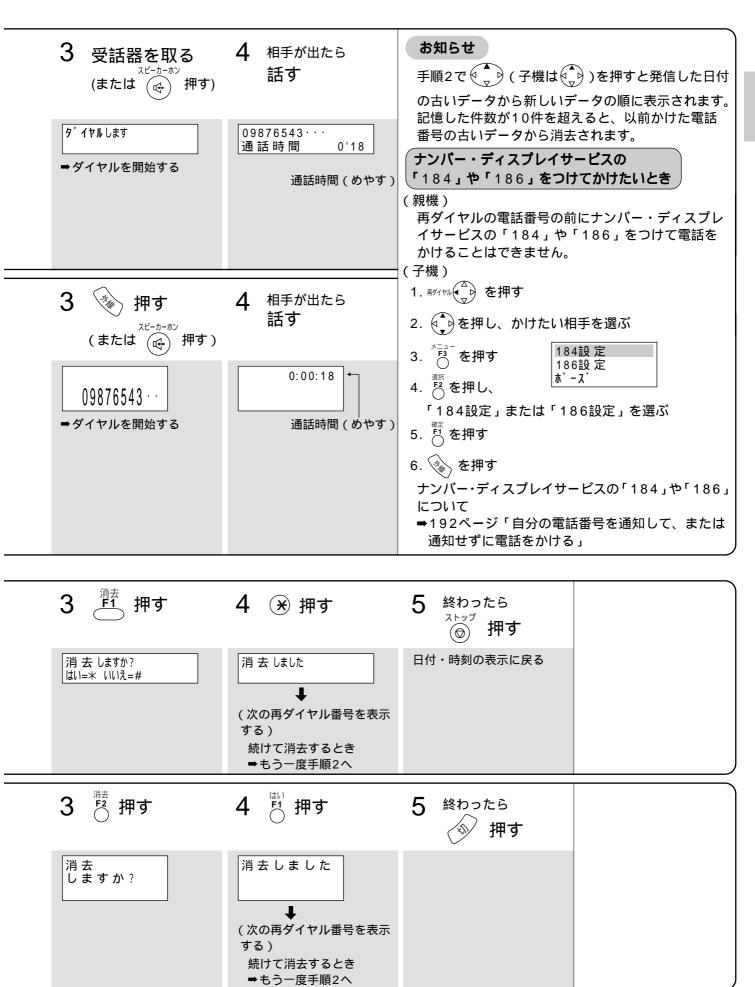

電話をかける

海外へかける

番号?

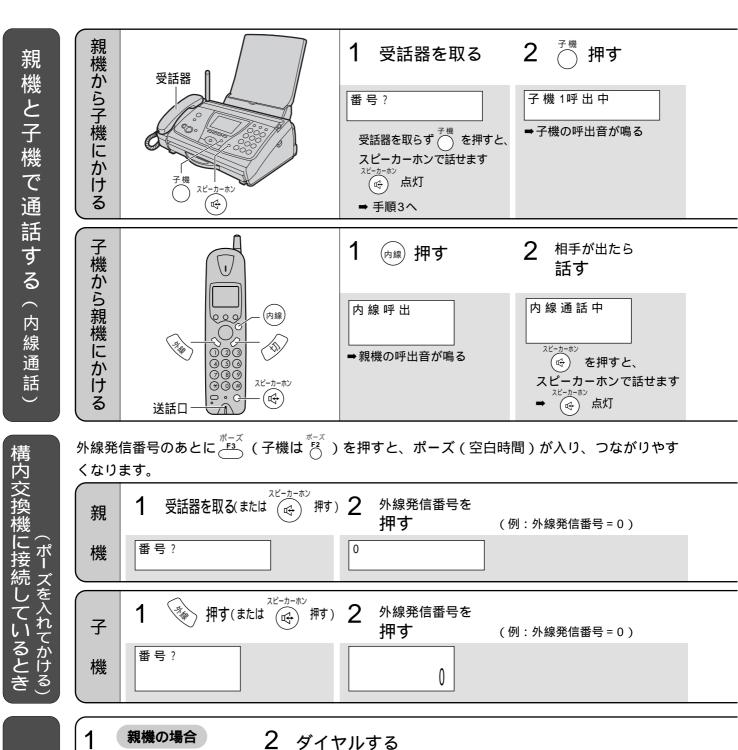

#す

¬スピーカーホン

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合
(または ゆ 押す) (例:アメリカの123 - 456 - 78××へかける)

話

3 相手が出たら 話す

子機 1内線通話中

▲ 話が終わったら 受話器を戻す

日付・時刻の表示に戻る スピーカーホンで 通話していたとき

スピー<u>カ</u>ーホン (母) 押す

(母) 消灯

話が終わったら



押す

「内線通話中」が消える スピーカーホンで 通話していたとき

お知らせ

内線通話は通話料金がかかりません。

内線通話は保留できません。

内線通話中に外から電話がかかってきたら、呼出音 が聞こえます。

- ➡親機で話すには
 - 祝機でありには _{スピーカーホン} 1. 受話器を戻す、または (🖙) を押す (内線通話が
 - 2. 受話器を取る(外の相手と話せる)
- ➡子機で話すには
 - 1. 参を押す(内線通話が切れる)
 - 2. 🏇 を押す(外の相手と話せる)

子機を増設しているときは、操作が変わります。

⇒☞226ページ

押す

押す

0P

0P

電話番号を ダイヤルする

(P=ポーズ)

(P=ポーズ)

電話番号を ダイヤルする

お知らせ

ポーズ(空白時間)は デュ (子機 は (こ) 1回につき、約4秒です。

電話帳にポーズ (空白時間)を入れ て登録するときは、外線発信番号 を押したあとに F3 (子機は F2) を押して、相手の電話番号を入れて ください。

お知らせ

相手国(地域)番号リスト(☞268ページ)

国際通話については、電話会社によって通話可能な国や地域などが異なりますのでご注意ください。 詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

)

電話会社の国際電話識別番号について

KDDI株式会社······· 0 0 1
NTTコミュニケーションズ······ 0033
日本テレコム株式会社 0041
ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC
株式会社(C&WIDC) ·············· 0061
MCI ワールドコム・ジャパン 0071
ドイツテレコム・ジャパン 0080
フュージョン・コミュニケーションズ… 0038

電話を受ける

外の相手からの電話と、内線(親機または子機)からの電話は、呼出音が異なります。

外の相手からの電話のとき


「プルルル・・・プルルル」(お買い上げ時の設定)

または、設定した呼出音が鳴ります。(☞52ページ)

内線からの呼出のとき

「プルル プルル・・・」と鳴ります。

親機で電話を受けるには、受話器を取るか、または (金) を押して受けるかの2つの方法があります。

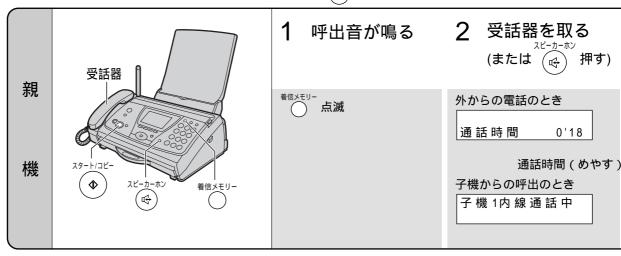

子機は、充電台から取るだけで電話を受けることができます。(オフフック応答)



話

お知らせ

feel 1 (フィールエッジ) - 1 (エッジ) などDDIポケットの電話機を子機としてお使いのとき

- ・付属の子機と呼出音が異なることがあります。
- ・外の相手からの電話と内線からの電話の区別ができないことがあります。

3 話す

話が終わったら 4 受話器を戻す


(または (味)

「ポー、ポー」音や相手の 声が聞こえないとき

(♠) を押すと、 ファクスを受信する 日付・時刻の表示に戻る スピーカーホンで通話して

3 話す

▲ 話が終わったら

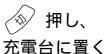

充電台に置いていないときは、 🔊 、 🖏 、 🖔



☆、☆以外のキーで電話を受けることができます。 (エニーキーアンサー)

電話の受けかたは、変更できます。

➡136ページ「子機の電話の受けかたを選ぶ (オフフック応答の設定)」

「ポー、ポー」音や相手の 声が聞こえないとき

➡「ピッ」と鳴るまで ファクス を押すと、 ファクスを受信する 充電台から外したままにも できます

ات

す

外

 \bigcirc

相

手

0

通

話

を

ま

わ

す

通話中の操作

通話を中断して相手をお待たせするときは、保留にします。保留中は、相手にメロディ(曲名: ガボット)が流れます。



外の相手と通話中に 押す

2 もう一度話すには 押す

親機保留中

- (⇨) 点滅
- ➡相手にメロディが流れる
- での通話を保留に

したとき

を押す、または 受話器を取ると通話できる

子

機



外の相手と通話中に

押す

2 もう一度話すには F3 押す

> (またはく 押す)

子機1保留中

点滅

➡通話時間表示が消える

0:12:35


点灯

➡再び通話時間を表示する

外の相手との通話を親機から子機へ、子機から親機へまわすことができます。

親 機 か 5 子 機 に ま わ

す

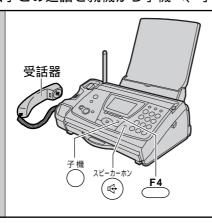

外の相手と通話中に

押す

子機が出たら 通話をまわす ことを伝える

子機 1呼出中 親機保留中

➡外の相手との通話が保留に なり、子機を呼び出す

子機 1内線通話中 親機保留中

子機が出ないとき

🌣 を押すと外の相手と

もう一度話せる

子 機 か 5 親 機 に ま わ

000 内線 The state of the s 123 436 739 * (1) (#) スピーカーホン 0 · G (4) す

送話口

1 外の相手と通話中に

> 押す 内線

親機が出たら 通話をまわす ことを伝える

子機 1保留中 内線呼出

点滅

➡外の相手との通話が保留に なり、親機を呼び出す

子機 1保留中 内線通話中

点滅

親機が出ないとき

➡ 🏇 を押すと外の相手と もう一度話せる

話

お知らせ

内線通話は保留できません。

保留中に、受話器を戻しても通話は切れません。➡受話器を取ると、通話できます。

お知らせ

内線通話は保留できません。

保留中に、 ◇ を押しても通話は切れません。 → ◇ を押すと、通話できます。

3 受話器を戻す

子機1使用中

➡子機と外の相手が通話 できる

押す

外線使用中

→親機と外の相手が通話 できる

お知らせ

子機を増設しているときは、操作が変わります。

→228ページ

親機で取った電話を子機で話したいとき 子機で取った電話を親機で話したいとき

子機で話したいとき

1. 親機側で 発 を押し、受話器を戻す

保留中

保留中

2. 子機側で (または (点)) を押す

親機で話したいとき

- 1. 子機側で 💆 を押す
- 2. 子機側で を押す (または充電台に置く)

3. 親機側で受話器を取る (または ^{パピ-カーホン}を押す)

──の表示のまま約3分間放置すると、下記を表示し、親機 は警告アラーム、子機は外線呼出音が鳴り続けます。(ただし、子機は呼出音量 を「切」にしていると、鳴りません。)

約5分たつと、通話が切れます。

親機の表示

保留警報 受話器を取ってくた。さい

63


子機の表示 外線着信中

亦を

ン受 のけ

る

通話を保留にしたあと、親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。

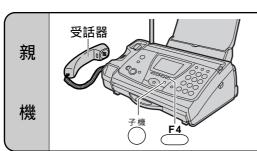


1 外の相手と通話中に

子機押す

子機 1呼出中 親機保留中

➡外の相手にメロディが流れ、子機を呼び出す

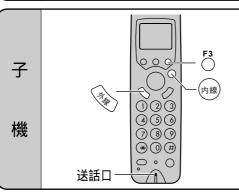

1 外の相手と通話中に

内線)押す

子機 1保留中内線呼出

点滅

➡外の相手にメロディが流れ、親機を呼び出す

キャッチホンを使うには、NTTとの加入契約が必要です。

1 通話中「プップッ」音が聞こえたら ^{キャッチ} <u>F1</u> (子機は <u>51</u>) 押す

2 2人目と話す

→2人目につながる1人目は保留になる

ッシュホンサービを利用する

ダイヤル回線をお使いの場合でも、トーンボタンを押すと、プッシュ回線と同じトーン信号 (ピッポッパッ)を出すことができます。チケット・座席の予約などのサービスを利用できます。

1 サ - ビス提供先に ダイヤルする

録音できません

2 電話がつながったら★(ト・ンボタン)を押す

➡ト-ン信号に切り替わる

親機で通話中の内容を最大約18分まで録音することができます。(子機での通話は録音できません。) 用件録音・自作応答メッセージ・画像情報がメモリーに記憶されていると、録音できる時間は短くなります。 (☞19ページ「メモリー容量について」)

18'15

(めやす)

通話を録音する(通話録音)

通話時間

➡録音が終わる

録音を

通話時間 7'25 通話時間(めやす)

終わるには

押す

64

2 子機が出たら 3者通話すること を伝える

3 編 押す

子機 1内線通話中 親機保留中

3者通話中

→3人で話せる

親機が出たら 3者通話すること を伝える

1人目の通話に戻るには

(子機は「红」)押す

保留 **F3** 押す

3者通話中

点灯

→ 3人で話せる

お知らせ

お知らせ

せん。

ファクス送受信中にキャッチホンが入ると、画像 が乱れたり、送受信できないことがあります。

3者通話のときに、親機と子機で同時に

子機2台と、外の相手との3者通話はできま

親機で3者通話にしたときは、子機には下記

スピーカーホンは使えません。

キャッチホンは使えません。

の表示が出ます。

内線通話中

ファクスが入ったとき

キャッチホンでファクスを受信すると、1人 目との通話は切れます。

ファクスを受けずに1人目との通話を続けたいとき

➡もう一度 (子機は 1000)を 押してください。

点滅

子機 1保留中

内線通話中

3 アナウンスに従って操作する

受話器を戻す

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

聞き直し/通話録音 録音した内容を聞くには⇒ を押す

録音した内容を消すには

➡ ☞ 102ページ「用件を消去する」

での通話は、録音できません。

子機での通話は、録音できません。 3者通話は録音できません。

雷

話

帳

に


登

録

す

る

よくかける相手の名前と電話番号を電話帳に登録できます。 電話帳を9つのグループ(グループ番号1~9)に分けて登録できます。(☞右記) 親機や子機で登録した内容を相互に転送して、登録することもできます。(☞76ページ)

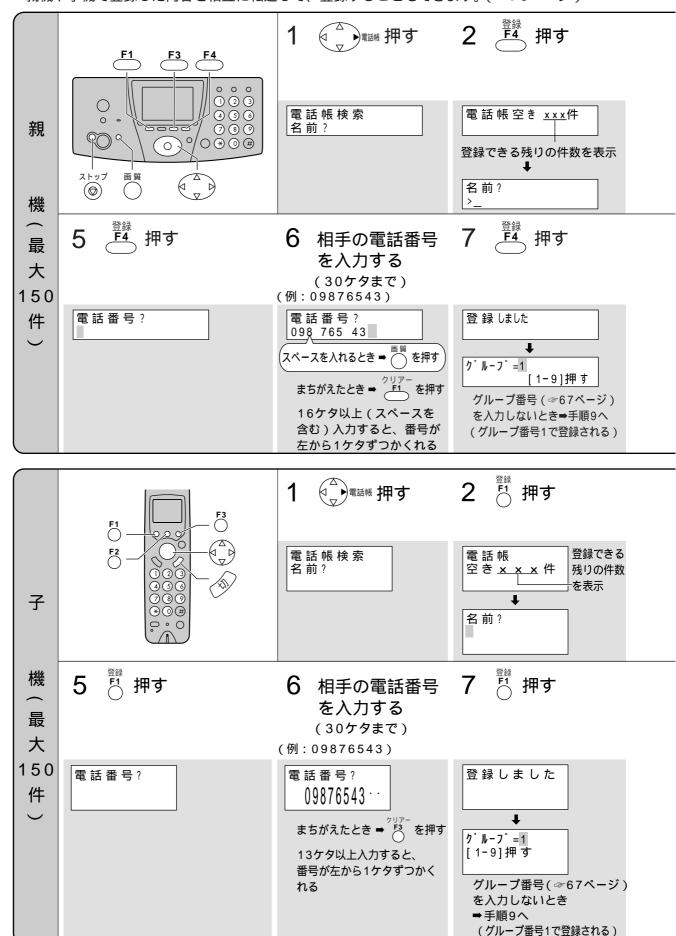

グループ番号(1~9)・グル・ブ番号別に、電話帳を検索できます。(☞70ページ) を分けて登録すると...・ナンバ -・ディスプレイサ - ビスをご利用の場合は、グル - プ番号別に呼出音 (親機・子機)・液晶 ディスプレイの色 (バックライト色)(親機のみ)を変更できます。(グル - プコ - ル機能)(☞202ページ)

3 相手の名前を入力する (全角6文字/半角12文字まで) 4 音録 押す

(例:木村)



入力のしかた (☞44ページ)


名前を登録しないとき

➡手順5へ

フリカ゛ナ? キムラ

8 グループ番号を 入力する(1~9) ^{登録} 押す

(例:2)

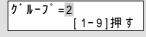

登 録 しました

?

名前?

続けて登録するとき ⇒もう一度手順3へ 終わるとき⇒ (②) を押す

1

3 相手の名前を入力する (全角6文字/半角12文字まで) ☆ 押す

(例:木村)

名前?

入力のしかた (☞44ページ) 名前を登録しないとき ➡手順5へ フリカ゛ナ? キムラ

8 グループ番号を 入力する(1~9) 9 👸 押す

(例:2)



登録しました

名前?

続けて登録するとき ➡もう一度手順3へ 終わるとき➡ 🏠 を押す

お知らせ

途中で登録をやめるとき

➡ ^{ストップ} (子機は 🏈) 押す

親機・子機ともに、あらかじめ下記の4件が 登録されています。

- ・時報(117) ・天気予報(177)
- ・電報(115) ・番号案内(104) ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や 「186」(※192ページ)を入れて電話帳に

登録できます。 ➡手順6で「184」または「186」を入力し、

(子機は ?)を押す。そのあとに相手

の電話番号を入力する

電話番号? 184P098765・・ ポーズ(空白時間)

登録した内容を確認するには

➡電話帳リストをプリントする (愛128ページ)

フリガナについて

名前を登録すると自動的に表示されます。 (半角12文字まで)

表示されたフリガナがまちがっているときは、修正してください。

(例)

「乙丸」という名前を、「乙女」と入力して 「女」を消去し、「丸」を入力して登録したとき

フリカ・ナ? オトメマル

この文字が不要

➡ ^{クリア-} (子機は ⁵³)を押して、正しいフリ ガナに変更する (入力のしかた☞44ページ)

よくかける相手を先に表示させたいとき)


フリガナを登録するとき、最初に文字の種類を「数」にして3ケタの数字(001~150)を入れます。

└→数字が優先されます。 3文字として、入力できる文字数(半角12文字) の中に含まれます。

る

電話帳を使う

親機や子機の再ダイヤルに記憶されている相手の電話番号を、電話帳に登録できます。

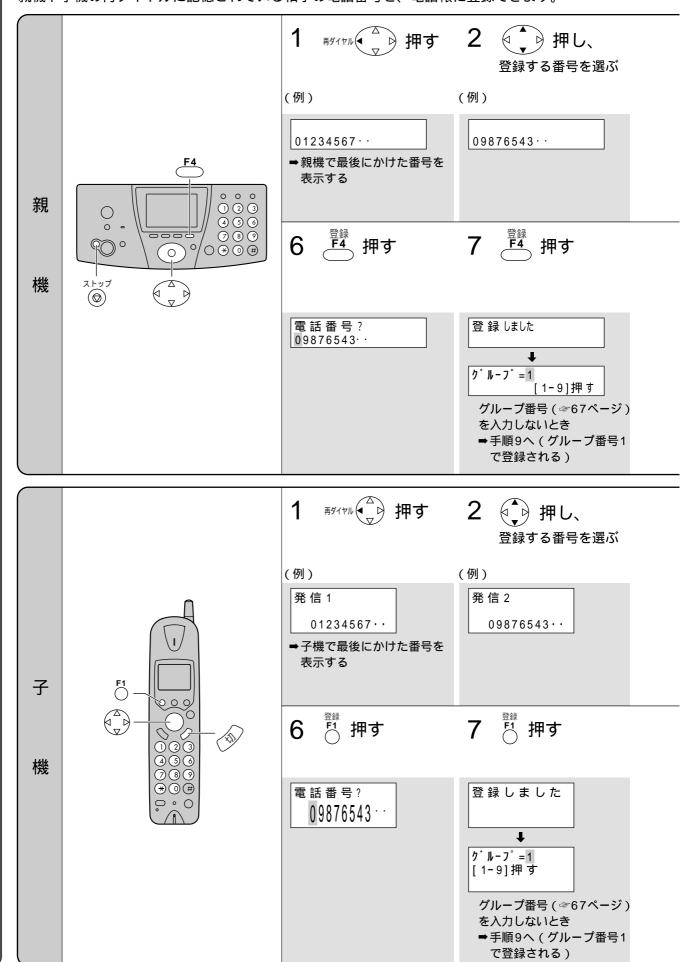



電話帳でかけたい相手を表示すると、親機では受話器を取る、子機では 🇽 を押すだけでダイヤル

が開始されます。 (す)押し、 3 受話器を取る (または (母) 押す) かけたい相手を選ぶ (例) 電話帳検索 木村 タ゛イヤルします 098 765 43.. 名前? 相手が登録されていないとき ➡ダイヤルを開始する ⇒ ストップ を押し、相手を登録 親 098 765 43 · · する(☞66ページ) 通話時間 またはダイヤルしてかける 電話番号は下16ケタ (☞54ページ) (スペースを含む)を表示する 機 次の手順でも電話をかけることができます。 1 受話器を取る (または (中) を押す) を押す 押し、 かけたい 番号を選ぶ 電話帳押す 2 🎝 押し、 押す かけたい相手を選ぶ (または (兵) 押す) (例) 木村 電話帳検索 木村 名前? 09876543 · · 09876543 子 相手が登録されていないとき ➡ダイヤルを開始する ➡ ◇ を押し、相手を登録 電話番号は下12ケタを表示する する(☞66ページ) またはダイヤルしてかける (☞54ページ) 機 次の手順でも電話をかけることができます。 3 (を押し、 2 (電話帳を押す を押す かけたい番号を選ぶ 3 (子機は(*)) (#)を押し、探したい ル 名前のあるグループ番 を押し、登録している (子機は(□)電話帳) 号を入力する(1~9) 名前を探す ➡指定されたグループのみ 電話帳検索 ク゛ルーフ゜= 1 を探

[1-9]押す

検索できる

名前?

雷

話

帳

で

か

け

る

4 相手が出たら 話す

受話器取る替わりに、

☆ を押して、ダイヤル

を開始することもできます (原稿があるときはファクス 送信します) 098 765 43… 通話時間 0'18


通話時間(めやす) 話が終わったら 受話器を戻す スピーカーホン (または (で) 押す)

4「ツー」音が聞こえている間に (**) を押す

「184」や「186」をつけたときは、 「プププ・・・」音が聞こえている間に

☆ を押す

4 相手が出たら 話す

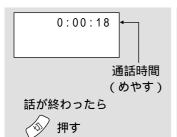

4「ツー」音が聞こえている間に を押す「184」や「186」をつけたときは、「プププ・・・」音が聞こえている間に を押す

ディスプレイに表示される順番について

◇ (子機は ◇)を押す

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号 (名前を登録していないとき)の順に表示される

ナンバー・ディスプレイサービスの 「184」や「186」をつけてかけたいとき

(親機)

- 1. 受話器を取る
- 2.「184」または「186」をダイヤルする
- 3. (本) 電話機 を押し、相手が表示されるまで
- 4.「プププ・・・・」音が聞こえている間に (を押す

(子機)

- 1. (本)電話帳 を押す
- 2. を押し、かけたい相手を選ぶ
- 3. 💍 を押す

184設 定 186設 定 ポーズ

- 4. きを押し、「184設定」または「186設定」を選ぶ
- 5. 🖰 を押す
- 6. 🗞 を押す

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」 について

→192ページ「自分の電話番号を通知して、または 通知せずに電話をかける」



1



(子機は 口を 電話帳)

押す

電話帳検索名前?

2 ダイヤルボタンで探したい 名前の頭文字を入力する **3** (子機は) を 押し、登録している名前を 探す

(例)「中村」のとき(5)を押す

フリカ゛ナ? ナ

入力のしかた(☞44ページ)

中村 098··· 雷

話

帳

()

内

容

を


修


正

す

る

親機や子機の電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を修正します。

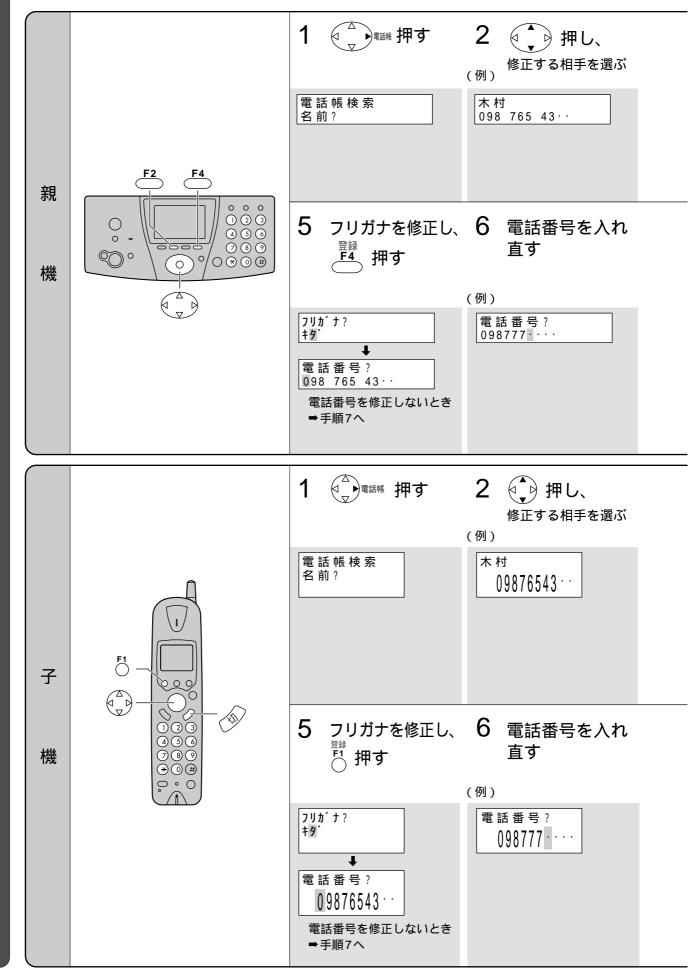

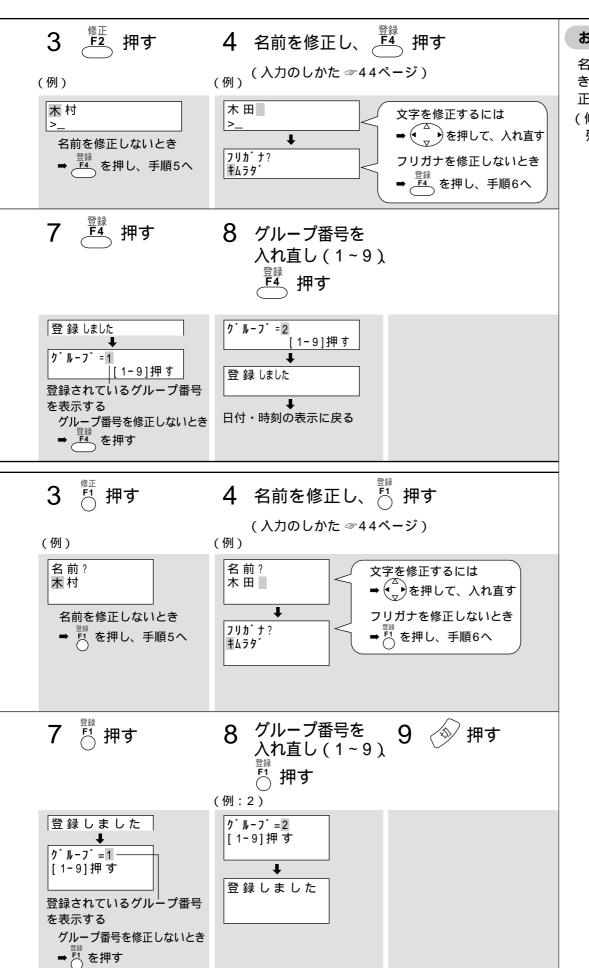

お知らせ

名前の一部を修正したと きは、「フリガナ」も修 正してください。 (修正前のフリガナが 残ります。) 電

話

帳

()

内

容

を

消


去

す

る

親機や子機の電話帳に登録されている、相手の名前や電話番号を消去します。 個別に消去する方法と、一括して(すべて)消去する方法があります。

押し、 □ ▶電話帳 押す 2 親 機 消去する相手を選ぶ で 個 123 0 (例) 別 4 3 6 739 に消去する 電話帳検索 木 村 ○ ※ ◎ # 098 765 43 . . 0 名前? 2 機能押し、 押す 親 下記の表示になるまで 機 で 押す 0 0 0 す 123 4 5 6 0 = 電話帳の設定 電話帳リスト=親機 0000 739 て [スタート]押す ်ရ 消 ストップ スタート/コピー 去 機能 **Φ** す 電話帳押す 2 (押し、 子機 消去する相手を選ぶ で 個別 (例) 003 木村 電話帳検索 に消去す 436 789 名前? 09876543 · · * (1) 0 . 0 子 押す 下記の表示になるまで 機 押す で す 登録/機能 電話帳全消去 023 7 456 消 739 * (1) 去 0 . 0 す

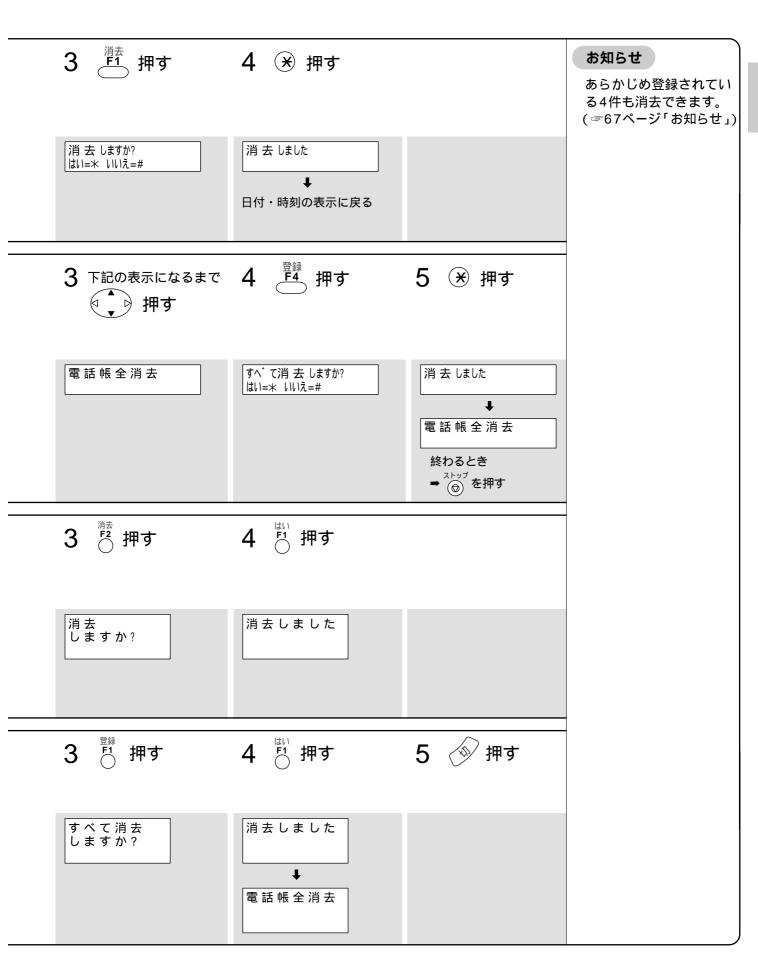

す

る

電話帳を使う

電話帳の内容(名前と電話番号)を、親機から子機、子機から親機に転送できます。 別々に登録する手間が省けて便利です。(転送しても、すでに転送先に登録されている内容は消えません) 1件ごと(個別)に転送する方法と、一括して(一斉に)転送する方法があります。

一括して転送するときは、

(子機は

(本)

) を押して表示される順番で転送されます。

一括して転送するとき、

電話帳がいっぱいです

が表示されると、自動的に転送を終了します。

親 機 が個 ら別 子に 機転 へ送 す

親機の機能 押し、 下記の表示になるまで (押す

[スタート]押す

電話帳の設定

電話帳の設定

2

押し、

3 青4 押す

下記の表示になるまで

り押す

電話帳転送

転送先=子機1

子機を増設しているとき ➡ Ӗ️ を押して転送する子機 を選ぶ

親 機 _ か斉 ら子転 機送 へす

親機の機能 押し、 下記の表示になるまで (4 つ) 押す

[スタート]押す

押し、 下記の表示になるまで

⇒押す

3 第 押す

電話帳転送

転送先=子機1

子機を増設しているとき ➡ F2 を押して転送する子機 を選ぶ

子 機個 か別 らに 親転 機送 へす

1 子機の ∰ 押す

登録/機能

2 下記の表示になるまで ^{登録} 押す

電話帳転送

電話帳転送 個別 一斉

子 機一 か斉 らに 親転 機送 へす

1 子機の 門 押す

2 下記の表示になるまで (1) 押す

3 🏥 押す

登録/機能

電話帳転送

電話帳転送 個別 -

お知らせ

電話帳の転送操作を行うときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録され ている場合、その内容は転送されません。

転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なるときは、追加登録されます。

転送ができないと、下記の表示が出ます。


親機 転送で きませんで した

転送 子機 できません でした

- ・子機が親機から離れすぎている ➡ 親機に近づける
- ・子機の電池が切れている ➡ 充電する

それぞれの処置を行ったあと、転送をやり直してください。



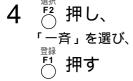









登録されている件数に より、転送時間が長く なることがあります。

電話帳転送 個別 一斉 ▼ F1で転送開始

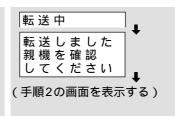

重ねて入れた原稿は、下から順番に コピーされます

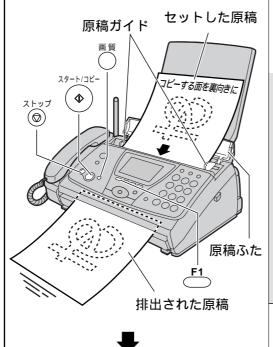

原稿ふたを開けて 原稿ガイドを 原稿の幅に 合わせる

2 コピーする面を裏向 きに 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)

原稿 をセットしました 画 質 =ふつう

原稿は一度に重ねて5枚まで 2枚以上コピーするときは、 同じサイズ、厚さで先端を そろえる 原稿について(☞80ページ)

4 押す 5 ダイヤルボタンで コピー部数を入力 する

(30部まで)

(例:12部のとき)

Jピ-部数 =1 [スタート]押す 1部だけコピーするとき

➡手順6へ

コピ-部数 =12 [スタート]押す

まちがえたとき

<u>É</u> を押す

ピ

す

る

「ふつう」

コピーされた原稿

表向きに印字されます

大きい 文字の とき


「小さい」

この文字 の大きさ より小さ いとき

新聞などのように原稿の文字が小さい ときに「小さい」でお使いください。

3 一類 押し、

画質を選ぶ (押すごとに切り替わる)

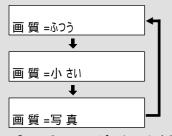

「ふつう」でコピーしても自動 的に「小さい」に替わる 画質選択のめやす (☞下記)

6

スタート/コピー

押す

A4サイズを1部だけ コピーするとき

コピ-中

A4サイズを複数部または B4サイズをコピーするとき (例)

1枚目読込中 08%

1枚目] L°- 01/12

お知らせ

途中でコピーを中止したいとき ➡ (🔘 を押す。

複数コピーの場合、原稿を排出させるには、再度 (⑤) を押す。

原稿を複数コピーする場合、部数ごとにコピーするか原稿ごとにコピーするか選ぶことができます。(***80ページ「複数コピーの方法を変更する(マルチソートコピー)」)

コピー濃度(原稿の読み取り濃度)を薄くまたは濃くすることができます。 (☞130ページ)

コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき

➡ガラスや白板の汚れをふき取ってください。(☞254ページ) プリント中は、子機で電話を受けることはできません。

原稿サイズ別の機能


B4サイズの原稿は ➡ いったんメモリーに読み込んで、自動的にA4サイズ に縮小してコピーされます。(自動縮小コピー)

□1ピーメモリールɔぱ゚ルです を表示して、動作が中断したときは、 メモリー内の不要な用件・通話録音を消して(☞102ページ) 再度 コピーしてください。

A4サイズの原稿は ➡ 等倍以外の大きさにはコピーできません。 A4サイズに1部コピーする場合、原稿の下部がプリントされなかったとき に続きを次のページに印刷するか、そのページで中断するかを選ぶことが できます。(愛128ページ「分割コピーの設定」)

プリントするときに表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかすれます。

➡表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

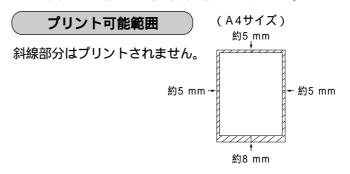


「写真」



写真や濃淡がある原稿のときに 「写真」でお使いください。


コピーする

原稿のサイズ

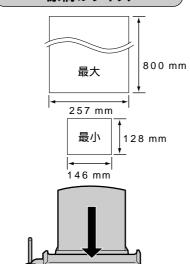

読み取り可能範囲

原稿のサイズにかかわらず、 斜線部分は読み取れません。

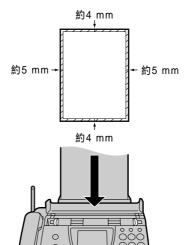

原稿の紙の厚さ



1枚のとき 0.06~0.2 mm 2枚以上5枚以下のとき 0.06~0.13 mm

(この取扱説明書1枚) は、約0.1 mmです。)

一度にセットできる原稿は5枚までです。 2枚以上送るときは同じ サイズ、厚さにして先端 をそろえてください。

相手機の記録紙がA4サイズのとき

➡B4サイズの原稿はA4に縮小して送信する(自動縮小機能)

お願い

%

以下のものはコピー禁止です。

- ・通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など(➡法律で禁止)
- ・著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など(➡ 個人的な使用以外は法律で禁止)

マルチソートコピーを「あり」に設定して複数コピーすると、記録紙は原稿の順番どおりにプリントされますので、並べ替える手間が省けて便利です。

%

1 機能 押し、

下記の表示になるまで




2 🍑 押す

コピーの設 定 [スタート] 押 す 分割 コピ-=なし

マルチソートコピーについ


例:3枚の原稿を2部プリントする場合 マルチソートコピー「なし」のとき

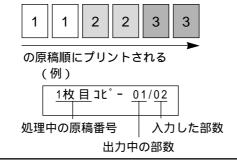

マルチソートコピー「あり」のとき



の原稿順にプリントされる (例)

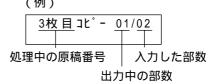


使えない原稿

次のような原稿は、本機のハンドスキャナーまたは別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートに はさんでください。

原稿の状態	本機のハンド スキャナーま たは別の複写 機でコピー する	
薄い紙 (0.06 mm未満のもの)		
厚い紙(0.2 mmを超えるもの)		
布地、金属シート		
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの		
縦128 mm×横146 mmより小さいもの		
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの		
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの		
表または裏がコーティングされているもの		
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの		

原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。 インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。 (コピーやファクス送信時に白い線が入る原因になります。)



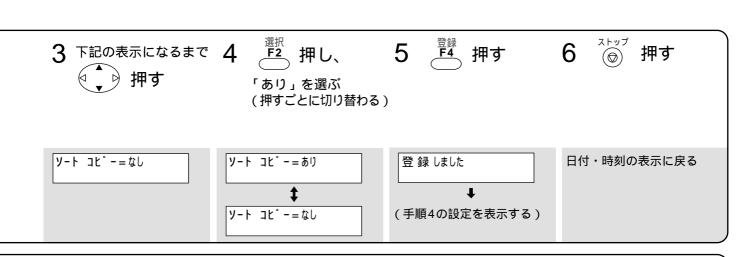

お知らせ

メモリーの原稿読み込み枚数は、A4サイズ700字程度の標準原稿(画質「小さい」で読み込んだとき)で最大約21枚 です。(☞269ページ「標準原稿の例」)

メモリーには、読み込んだコピー原稿のほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。すでにメモリー内に 用件録音などがある場合は、読み込みできる枚数が上記より少なくなります。

読み込み中にメモリーがいっぱいになると、動作を中断し、 □ピーメモリーいっぱ いで f を表示します。 原稿の枚数を減らすか、メモリー内の不要な用件録音を消して(☞102ページ) 再度コピーしてください。 マルチソートコピー中に記録紙やインクフィルムがなくなったときは、始めからやり直してください。 ダ

1

ヤ

ル

送

ファクスを送る

受話器を取る、または で を押し、相手の電話番号をダイヤルしたあと、 ゆ を押すと ファクスを送信できます。

重ねて入れた原稿は、下から順番に 送信されます



1 ^{原稿ふたを開けて}原稿ガイドを原稿の幅に合わせる

2 送る面を裏向きに 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)

原稿 をセットしました 画質 =ふつう

原稿は一度に重ねて5枚まで 2枚以上送るときは、同じ サイズ、厚さで先端をそろ える 原稿について (☞80ページ)

4 受話器を取る

(または (ぱ) 押す)

5 ダイヤルする

(例:09876543…)

番号?

09876543 · ·

7 受話器を戻す

相手のファクスに登録されて いる電話番号や名前を、表示 する場合があります ⇒送信後、電話は自動的に切 れる

音声操作案内に従って送る

探作系内 **1 F1**

デュー 押す

ファクス送 信 案 内 [スタート] 押す

スタート/コピー

2. (•)

3. 音声案内に従って操作する

を押す

相手の電話番号を確かめてから送る

- 1. 原稿をセットする
- 2. ダイヤルする (ディスプレイに表示された 電話番号を確かめる)

スタート/コピー

. 🔷 を押す

同じ相手にもう一度送る (再ダイヤル)

1. 原稿をセットする




3. ◆ を押し
送る相手を選ぶ

スタート/コピー

・ 🍑 を押す

3 一類 押し、

画質を選ぶ (押すごとに切り替わる)

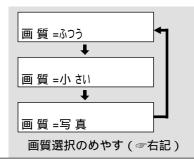

6 相手が電話に出たら、相手に スタート ボタンを スタート/コピー

押してもらったあと

(

押す スタート/コヒー

「ピーヒョロロ」が聞こえたら

(🌒 押す

ファクス送 信

➡送信を開始する

送信が終わると、下記が表示される

<u>×</u>×枚 送信 しました

送信した原稿の枚数が 表示される

オート再ダイヤルについて

受話器や を使わないで送信する場合、相手が話し中のときや相手のファクスの応答がなかったときは、1分間隔で3回まで自動的に再ダイヤルします。

(オート再ダイヤル)

再ダイヤル待ちのときは 再ダイヤル待機中

電話をかけたり、機能登録操作などで本機を使用すると、オート再ダイヤルは中止されます。

画質選択のめやす

「ふつう」

大きい 文字の

とき

「小さい」

この文字 の大きさ より小さ いとき 「写真」



新聞などのように原稿の文字が小さいときに「小さい」でお使いください。

写真や濃淡がある原稿のときに「写真」でお使いください。

ファクスを送るときのお知らせ

送信できなかったとき

ストップを押して原稿を排出する

送信を中止したいとき

→ (๑) を押す

再度 (⑥) を押すと原稿が排出されます

ダイヤル後「ファクスを送信します」と聞こえると、 スタート/コヒー

◆ を押さなくても自動的に送信を開始します。

(ファクス親切送信)

相手機の記録紙がA4サイズのとき

➡B4サイズの原稿はA4に縮小して送信する (自動縮小機能)

ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」に していても(☞192、193ページ)名前や電話番号 を登録すると、相手が受けたファクス用紙にあなた の名前や電話番号が印字されます(☞42ページ)。 また、通信中に相手のディスプレイに表示されるこ とがあります。

ファクスを送るときの便利な機能

送信濃度(原稿の読み取り濃度)を変更できます。 (☞130ページ)

ファクス送信結果のお知らせについて

送信結果を音声でお知らせします。(ファクス親切案内)

- ➡「ファクスを送信しました」
 - 「ファクスを送信できませんでした」

ファクス親切案内の音声が流れないようするには

➡130ページ「ファクス親切案内の設定」

送信できなかったときや送信するたびに、送信結果レポートを自動的にプリントするように設定できます。 (②130ページ「送信結果レポートをプリントする」)

構内交換機に接続しているとき

ダイヤルするときに、外線発信番号のあとに ^{ポーズ}を押して、電話番号をダイヤルすると、

つながりやすくなります。


海

外

送

る

電話帳に登録した相手に、簡単に送信できます。(あらかじめ、電話帳への登録が必要です。☞66ページ)

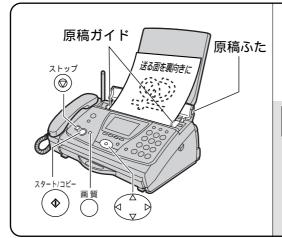


 原稿ふたを開けて 原稿ガイドを原稿の 幅に合わせ、原稿を 入れて画質を選ぶ 2 (大)電話帳 押す

原稿をセットしました 画質=ふつう

原稿は一度に重ねて5枚まで 詳しい操作については (☞82ページ「ダイヤルして 送る」の手順1~3) 電話帳検索名前?

海外へ送るには、国際電話識別番号(利用する国際電話会社の番号)と相手の国・地域番号が必要です。

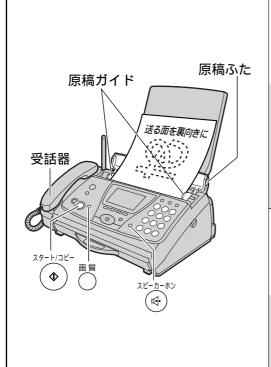

1 原稿ふたを開けて 原稿ガイドを原稿の幅に合わせ、 原稿を入れて画質を選ぶ

原稿をセットしました画質=ふつう

原稿は一度に重ねて5枚まで

詳しい操作については(☞82ページ「ダイヤルして送る」の手順1~3)

4 「ピーヒョロロ」が 聞こえたら スタート/コピー

5 受話器を戻す

(*) 押す

ファクス送 信


➡送信を開始する

送れないときは、海外送信モードで送ってください

海外へ送るときには、電話回線の状況が悪く

通信 I 5- U40 が表示されて送れないことがあります。

そのときは、送信時間が通常より長くかかりますが(約2倍)海外送信モードで送ってください。

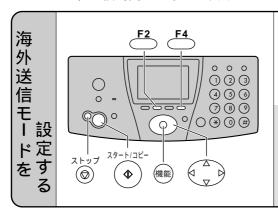

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



ファクスの設 定 [スタート] 押 す 2 🍁 押す

送信レポート=なし

3 (🌓 押し、 送る相手を選ぶ

スタート/コピー

押す

(例)

木村 098 765 43...

相手が登録されていないとき

➡ ^{ストップ}を押す

グループ番号や名前の頭文字 を入力して、相手を選ぶことも できます(☞70、71ページ)

(例)

098 765 43 · ·

ファクス送 信

➡送信を開始する

お知らせ

相手が話し中などのときは、1分間隔で3回まで自動的 に再ダイヤルします。(オート再ダイヤル 83ページ) ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や 「186」をつけて送信したいとき

- 1. 原稿を入れたあと、受話器を取る
- 2.「184」または「186」をダイヤルする
- 3. р 電紙 を押し、相手が表示されるまで 🎝 🌣 を押す
- 4.「プププ...」音が聞こえている間に^ を押す
- 5. もう一度 🕢 を押す

受話器を取る

(または (中) 押す)

3 ダイヤルする

マイライン・マイラインプラスに登録されている場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

010 1 $123 - 456 - 78 \times \times$

_ 国際電話を し 示す番号

相手国(地域)番号 アメリカは「1」

(相手の市外局番と電話番号)

マイライン・マイラインプラスに登録されていない場合

(例:アメリカの123-456-78××へかける)

00XY -1 - 123 - 456 010 $78 \times \times$

電話会社の国際 電話識別番号

国際電話を 相手国(地域)番号 アメリカは「1」 示す番号

(相手の市外局番と電話番号)

お知らせ

番号?

相手国(地域)番号リスト(☞268ページ) 国際通話については、電話会社によって通話可能な 国や地域などが異なりますのでご注意ください。 詳しくは、各電話会社までお問い合わせください。

電話会社の国際電話識別番号について

KDDI株式会社 ······· 001 NTTコミュニケーションズ ······· 0033 日本テレコム株式会社…………………… 0041

ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC株式会社 (C & WIDC) 0 0 6 1 MCI ワールドコム・ジャパン 0071

ドイツテレコム・ジャパン…………… 0080 フュージョン・コミュニケーションズ ……… 0038

3 下記の表示になるまで

押し、

「1回」を選ぶ (押すごとに切り替わる) 押し、

海外送信=なし

海外送信=1回

海外送信=なし

登録しました

(手順4の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

上記手順でファクス を送る

> 送信後、海外送信 モードは自動的に 解除(設定:なし) されます。

ファクスを受ける

メモリー代行受信について

記録紙またはインクフィルムがなくなったり、本体が余分な熱をもっていて(オーバーヒート) プリントできないときに、送られてきたファクスをメモリーに受信します。

プリント待ちのファクスがあるとき



プリントするには

次の処置をすると、自動的にプリントされます。

記録紙がなくなったとき

- ➡ 新しい記録紙を入れる。(☞28ページ)
- インクフィルムがなくなったとき ➡ インクフィルムを交換する。(☞26ページ)

オーバーヒートのとき

⇒ しばらく待つと自動的にプリントしはじめます。

プリントされると、受信内容のメモリーは自動的に消去されます。

プリント中にインクフィルムや記録紙がなくなると、プリントできなかったページ以降が メモリーに残ります。

メモリーにはA4サイズ700字程度の標準原稿(画質「ふつう」で送信時)で、約42枚 まで 受信できます。(②269ページ「標準原稿の例」)

メモリーには、受信したファクスのほかに、用件録音などの音声情報も記憶・保存します。 すでにメモリー内に用件録音などがある場合は、受信できる枚数が上記より少なくなります。

メモリーがいっぱいになったときや、いっぱいになる前でも42枚(最大受信枚数)受信したときは、 下記の表示が出ます。

メモリー<u>か゛いっは゜い U80</u> 録 音 で きません

メモリーか゛いっは゜い U80 録音:残りわずか!

不要な用件を 消去してくた。さい

➡受信したファクスをプリントしてください。(☞上記)

用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、ファクス受信ができません。ただし、 記録紙がセットされていれば、最初の1枚だけは受信できます。(通信速度は、通常より遅くなり ます。)

通常どおり受信するには ➡ 不要な用件録音(☞102ページ)を消す。

プリント中は、 (⑥) を押してもプリントを中止できません。

メモリー代行受信しているファクスを消去することができます。(☞132ページ) 消去するとファクスの内容を見ることはできません。

受信したファクスについて

発信元情報やページ数が自動的に印字されます。

縦・横ともに縮小して(約92%)プリントされます。(エコノミー受信☞下記) 相手がA3、B4サイズの原稿でファクスを送ってきたときは、A4サイズに縮小されます。


- ➡文字が小さく読みにくいときは、相手に画質「小さい」で送ってもらってください。 プリントするときに表面がざらざらしている記録紙を使うと、文字がかすれます。
- ➡表面がより滑らかな記録紙を使ってください。

ファクス受信した用紙



エコノミー受信について

発信元情報やページ数を印字するため、相手の原稿によっては、1ページ分の内容が2ページにまたがってプリントされることがあります。本機では2ページにまたがらないように、縦・横ともに縮小(約92%)して、1ページにプリントします。

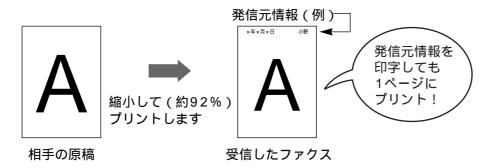

等倍で印字したいときは

➡設定を「なし」に変えてください。(☞130ページ「エコノミー受信の設定」)

ファクスを受ける

あなたの使いかたは?

にいるとき (在宅時の受けか

た

外

出

て

61

る

き

留

守

時の受

け

か

た

冢

電話に出てから ファクスを受ける

(☞90ページ) 在宅時に電話がかかってくることが多い ときに使います。




電話に出られなくても ファクスを自動的に 受ける

(☞92ページ)




留守時にファクス の受信と用件録音 をする

(☞98ページ)

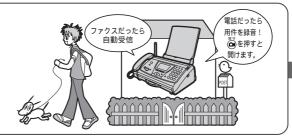



ファクスだけ受ける (ファクス専用)

(☞94ページ) 電話を受けることはできません。

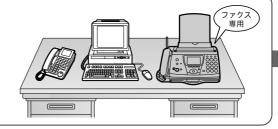

用件だけ録音する (ファクスは受けない)

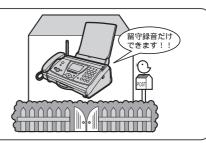


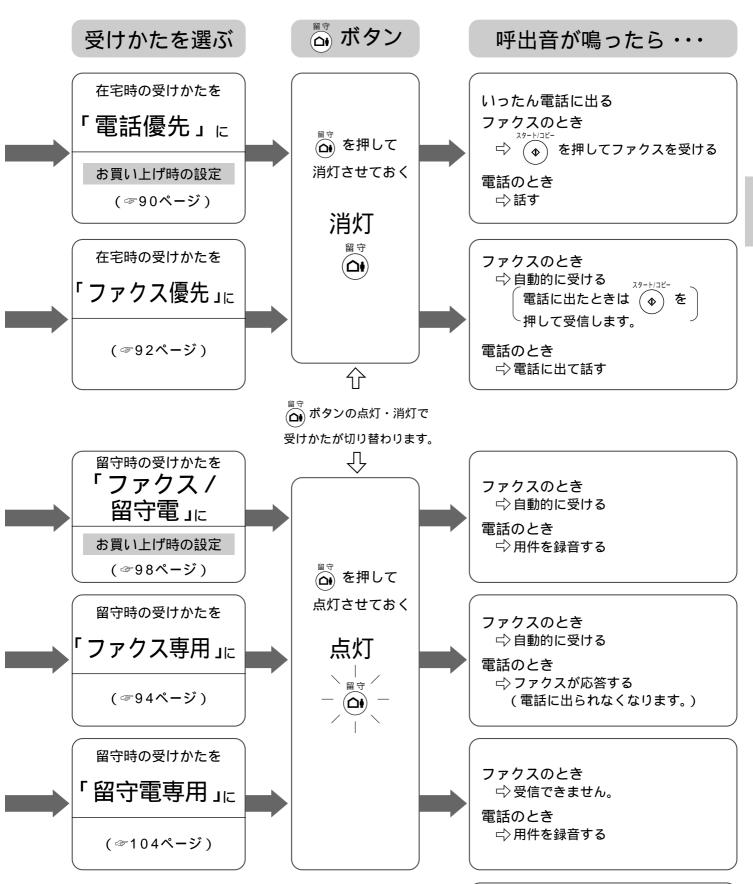

ファクスを決まった時間帯(常時)に呼出音を鳴らさずに受信することもできます。(**96ページ)

ファクスを受ける

お買い上げ時は「電話優先」に設定されており、一度電話に出てファクスを受けるようになっています。 「ファクス優先」に設定している場合は、下記の手順で「電話優先」に変更してください。

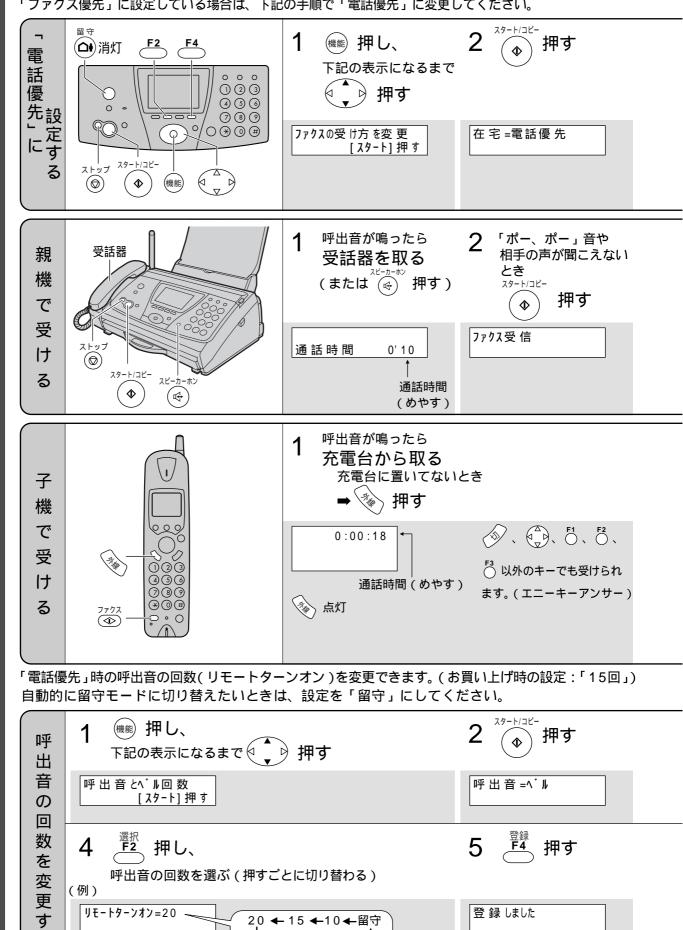

25→30→ Utin —

(手順4の設定を表示する)

る

3 季 押し、

4 第 押す

ストップ 押す

お知らせ

「電話優先」は 🚉 が 消灯しているときに、 はたらきます。

「電話優先」を選ぶ (押すごとに切り替わる)

在宅=電話優先

在宅 =ファクス優先

➡受信を開始する

受信を中止するとき ➡ ストップ を押す

登録 しました

(手順3の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

3 受話器を戻す

お知らせ

受信結果を音声でお知らせします。(ファクス親切案内) 「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」

- ➡音声案内が流れないようにするには(☞130ページ「ファクス親切案内の設定」) 受話器を取ったときに「ファクスを受信しますので電話を切ってお待ちください」
- というメッセージが聞こえたら、

を押さなくても自動的に受信します。

(ファクス親切受信)

7~8回以上呼出音が鳴ってから受話器を取ると、ファクスを受信できないことがあります。

「ポー、ポー」音や 相手の声が聞こえない とき「ピッ」と鳴るまで

ファクス 押す

お知らせ

受信を中止するとき ➡ 親機の (⑥) を押す

通話中にまちがって 🍑 を押したとき

ファクス受信

➡ つっとができます を押すと通話に戻ることができます

相手がファクスのとき「ファクスを受信します」というメッセージが聞こえたら √アクム を押さなくてもファクスを自動的に受信できます。(ファクス親切受信)

➡手順2で

★9 (この番号は変更できます。

●132ページ「並列電話機でファクス を受けるリモート受信番号を変える」)を押してください。

ファクス受信

下記の表示になるまで



□ 押す

リモートターンオン=15

押す

日付・時刻の表示に戻る

お願い

「しない」に設定している と、77セレクティを利用 する場合、オンライン通信 の電話がかかってきたとき にデータの受け取りができ ません。また、Eメールの 着信通知サービス (☞184ページ)が利用で きません。

呼出音の回数と本機の動きについて


設 定	本機の動き
	設定した回数の呼出音が鳴ったあと、一時的に「ただいま呼び出しております」と応答メッセージが流れ、再呼出音が鳴るまた、外出先から暗証番号を入力すると、自動的に104ページで設定している留守モードに切り替わる(ファクス優先時の動きをする☞92ページ)
しない	電話に出るまで、呼出音が鳴り続ける
留守	呼出音が15回鳴ると、自動的に104ページ で設定している留守モードに切り替わる (この呼出音の回数は、変更できません)

応答メッセージが流れ始めたところから、相手に 通話料金がかかります。

ファクスを受ける

電話よりファクスが送られてくることが多いお宅では、電話がかかってくると呼出音を鳴らし、 ファクスだと自動的に受信することができます。

お買い上げ時は「電話優先」に設定されています。「ファクス優先」に変更してください。

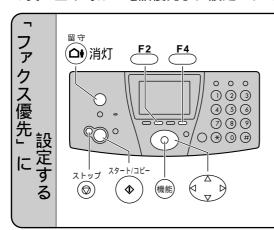

1 機能
押し、

下記の表示になるまで



押す

ファクスの受 け方 を変 更 [スタート] 押 す 在宅=電話優先

押す

(電話がかかってきたり、ファクスが送られてくると))

ここから相手に通話料金がかかります

本機の「呼出音」が6回鳴る



呼出音の回数は変えられます。(☞下記) 決まった時間帯(常時)に呼出音を鳴ら したくないとき(☞96ページ)

相手に1回目のメッセージが流れる



相手からのファクス信号(ポー、ポー音) が来ていれば、ここで受信を開始します。

呼 出 音 再 呼 出 音 0 数 を 变

更

す る 機能押し、

下記の表示になるまで



押す

スタート/コピー 押す

3 下記の表示になるまで



押す

呼出音とベル回数 [スタート] 押す 呼出音=ベル


呼出回数=6 (ファクス優 先)

押す

押す

| 登録しました (手順4の設定を表示する) 日付・時刻の表示に戻る

^{選択} 押し、 「ファクス優先」を選ぶ (押すごとに切り替わる) 在宅=ファクス優先

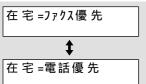



押す

お知らせ

「ファクス優先」は 🏥 が消灯している ときに、はたらきます。



日付・時刻の表示に戻る

本機の「再呼出音」が6回鳴る



再呼出音の回数は変えられます。(☞下記) 再呼出音の途中で受信を開始することが あります。

相手に2回目のメッセージが流れる

呼び出しましたが、近くにおりません。 ファクシミリをご利用の方は、送信して ください。電話の方は、恐れ入りますが、 のちほどおかけ直しください。



相手がこのときファクスを送信 すると、受信を開始します。

お知らせ

再呼出音が鳴り終わる前に 電話に出た場合


- ・相手が電話のとき
- ➡ 通話できる
- ・相手がファクスのとき
 - (♠) を押すと受信できる

呼出音をメロディに設定してい る場合、「呼出音」と「再呼出 音」の音質は異なります。




ファクスを受ける


電話を受けずに、ファクスだけを自動的に受信することができます。 ファクスの受けかたを「ファクス専用」に変更してください。

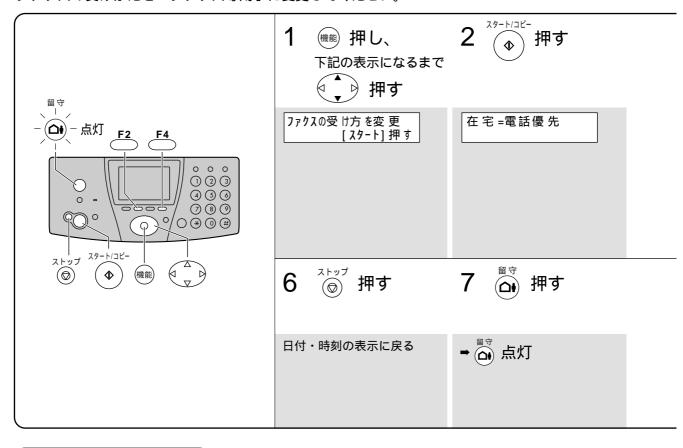

((ファクスが送られてくると))

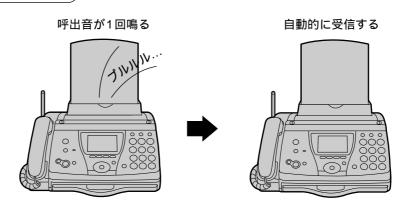


呼出音の回数は変えられません。 決まった時間帯 (常時)に呼出音を鳴ら したくないとき (☞96ページ)

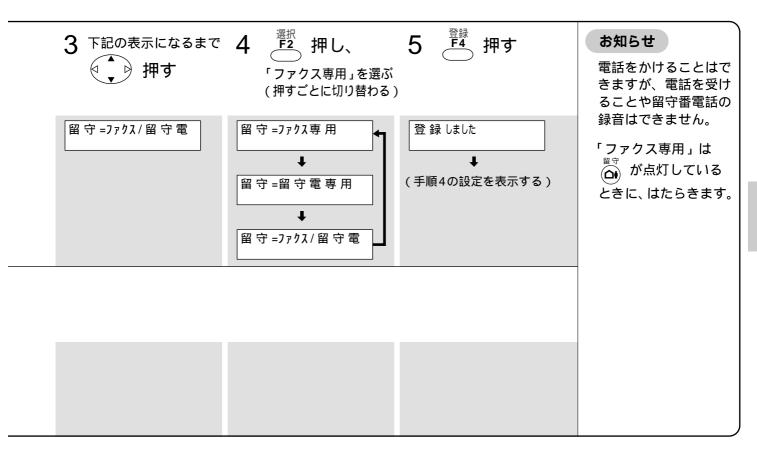

ファクスを受ける

深夜にファクスやEメールを受けることが多い場合など、毎日決まった時間帯に呼出音を鳴らさずに受信することができます。留守設定中(\bigcirc 点灯) または在宅時の受けかたが「ファクス優先」(\bigcirc 92ページ) のときに、はたらきます。

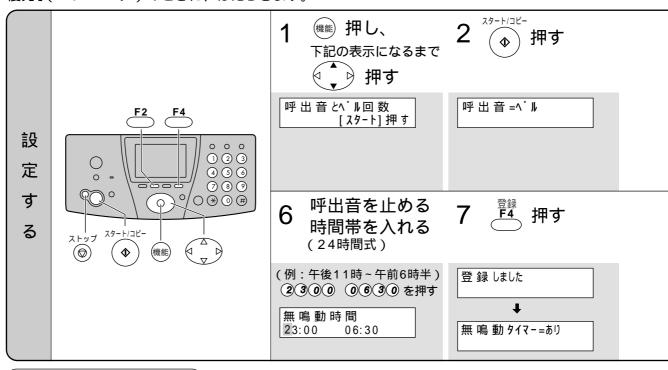

((ファクスが送られてくると)

呼出音を鳴らさずに受信する




お知らせ

無鳴動に設定しても、次の場合は呼出音が鳴ります。


- ・「ファクス優先」に設定中、相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあとスタートボタンを押してファクスを送信したときや、電話をかけてきたとき(愛右記)
- ・「電話優先」に設定しているとき
- ・記録紙やインクフィルムがなく、メモリーもいっぱいのとき 無鳴動設定は、本機だけに、はたらきます。

並列に接続した電話機を無鳴動にすることはできません。

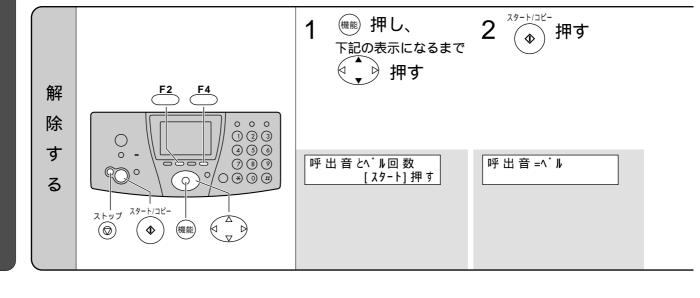

お知らせ

留守時の受けかたを「ファクス / 留守電」や「留守電専用」(☞104ページ) にしている場合、相手が電話でも 親機と子機の呼出音は鳴りません。

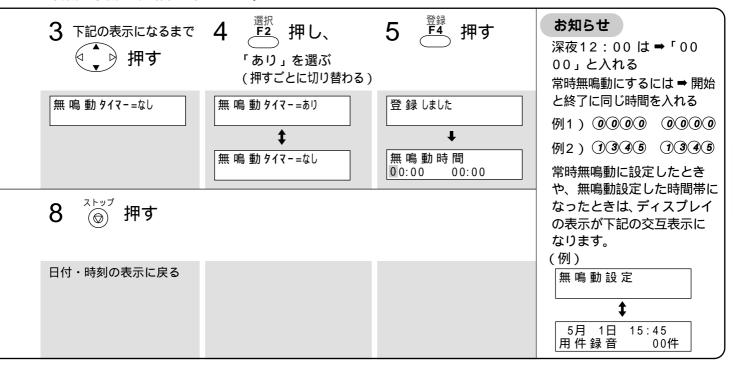

「ファクス優先」に設定している場合、相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあとスタートボタンを押して ファクスを送信したときや、電話をかけてきたときは、再呼出音が鳴ります。

電話が かかってくる



本機の呼出音は鳴らない




無鳴動タイマー=なし

- 申相手に呼出音が1回聞こえ、 「ただいま呼び出しております」 のメッセージが流れます。
- ●ここから相手に通話料金がかかります。

本機の再呼出音 が鳴る

- ●相手に再呼出音が聞こえます。
- ●再呼出音の回数は変えられます。(☞92ページ)
- ●呼出音をメロディに設定している場合、「再呼出音」の音質は、 無鳴動に設定していないときの 「呼出音」の音質と異なります。

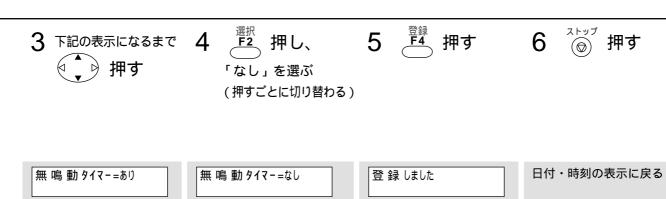

無鳴動タイマー=あり

留守番電話を使う

親 - 点灯 機 で 123 設 4 5 6 0000 789 定 $\bigcirc \otimes \bigcirc \oplus$ (0 す ストップ る

1 お出かけ前に

押す (点灯)

残 I)約 15分 で すーーー 残り時間のめやす 応 答 メッセージ : 固 定 |メモリー残₁il|

➡応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される
例:「ファクス/留守電」設定時の固定応答メッセージ

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用 の方は送信してください。電話の方は、「ピー」という 音に続けてお名前とご用件をお話しください。

応答メッセージを止めるには **⇒** (⑤) を押す

「ファクス/留守電のとき」

電話がかかってきたり、ファクスが送られてくると

本機の呼出音が2回鳴る



呼出音の回数を変える(☞104ページ) 決まった時間帯 (常時)に呼出音を 鳴らさないようにする (☞96ページ)

ここから相手に通話料金がかかります

相手に「プルル プルル」と短い呼出音が鳴った あと、下記の固定応答メッセージが流れる

ただいま留守にしております。 ファクシミリをご利用の方は、送信してください。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。



こんなことができます!

応答メッセージをあなたの声で録音する (☞102ページ)

用件録音時間について

- 1件当たりの録音可能時間は2分です。(お買い上げ時の設定)
- ・録音可能時間を変更することもできます。(☞132ページ)


合計約18分まで録音できます。(録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。)

・通話録音や自作応答メッセージも含みます。

用件録音中にメモリーがいっぱいになると、相手に「これ以上録音できません」というメッセージが流れ、自動的に録音は切れます。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。 (☞103ページ) 「ファクス/留守電」や「ファクス専用」に設定しているとき記録紙がセットされていることを確認してください。

子機で設定する

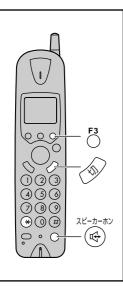

1 り押し、

留守電操作

解除/再生=0

(4)

親機 🛕 点灯

設定

(**×**) 押す

点灯

➡「ピー、留守設定をしました」

応答メッセージが流れ、 留守番電話に設定される

とメッセージが流れたあと

2



押す

スピーカーホン 消灯

お知らせ

留守番電話に設定して も、残っている用件は 消えません。

・用件を消去するには (☞102ページ)

ファクスのとき

自動的に受信する

電話のとき

留守番電話に用件を録音する

用件録音中は、スピーカーから相手の声が聞こえます。

用件録音件数は、最大50件です。

以下のような場合は自動的に録音が切れ、用件が録音されません。

- ・録音中に6秒以上無音が続いたとき
- ・相手の用件が短いとき(4~5秒以内)
- ・相手の声が小さかったとき

応答メッセージが流れているときや用件の録音中に電話に出るには

〔親機〕 受話器を取る、または 🎯 を押す

(子機) を押す、または (c) を押す

・録音は途中で止まり、1件分として残ります。

帰ってきたら

用件を再生する (☞100ページ)



こんなことができます!

用件1件当たりの録音時間を変える(☞132ページ) 用件録音中にスピーカーから相手の声が聞こえないようにする(留守音声モニター)(☞132ページ)


メモリーには、用件録音などの音声情報のほかに、受信したファクスなどの画像情報も記憶・保存します。すでにメモリー内に受信したファクスがある場合は、用件録音時間が上記より短くなります。


➡ 受信したファクスをプリントするには(☞86ページ「メモリー代行受信について」)

る

留守番電話を使う

留守中に録音された用件(通話録音を含む)を再生したり、聞き直すことができます。

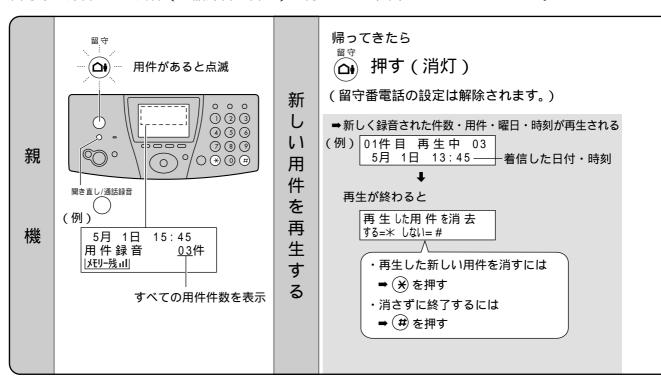

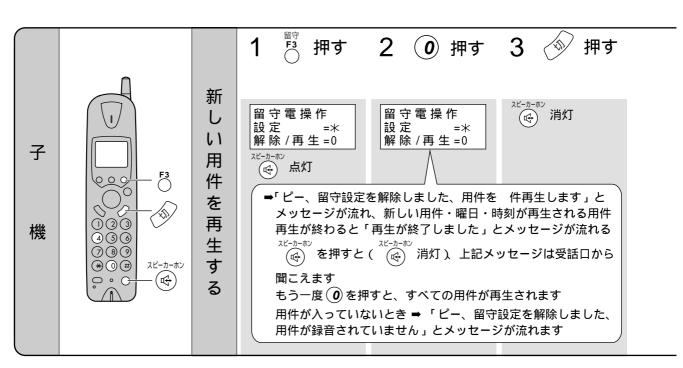


		聞き直し/通話録音 押す	用件再生中にできること	
すべての用件を再生する			再生中の用件を聞き直す	聞き直し/通話録音 を押す
	-		早聞き(早く)再生する	^{早間き} を押す
	→「用件を 件再生します」とメッセージが 流れ、すべての用件が再生される(例) 01件目 再生中 03	遅聞き(ゆっくり)再生する	^{遅聞き} を押す	
		再生速度を元に戻す	^{遅聞き} または (5) を押す	
		5月 1日 13:45 ↓	次の用件に進んで再生する	進む分だけ ^{次の用件} を押す (例:2つ先 ⇒ 2回)
	再生が終わると 再生 した用件 を消 去 する=* しな!!= # ・再生したすべての用件を 消すには ・ (*) を押す	前の用件に戻り再生する	戻る分だけ (弱) を押す (例:2つ前➡2回)	
		再生を中止する	ストップ ⑥ を押す(再生を再び _{関き直し/通話録音} 始めるには、 を押す)	
		・消さずに終了するには → # を押す	再生中の用件を消す	再生中に 巻を押し、 ※ を押す

	1 👸 押す	2 4 押す	用件再生中にできること	
す			再生中の用件を聞き直す	
べての	留守電操作 「用件を件再生します」とメッセージ が流れ、すべての 用件が再生されます	ます」とメッセージ	早聞き(早く)再生する	(5) を押す
			遅聞き(ゆっくり)再生する	4 を押す
用用		再生速度を元に戻す	4 または 5 を押す	
件を再生する	2 1 1 1 1	次の用件に進んで再生する	進む分だけ ③ を押す (例:2つ先➡2回)	
	3 浄 押す コンド・カーボン 消灯		前の用件に戻り再生する	戻る分だけ ① を押す (例:2つ前➡2回)
			再生を中止する	# を押す (再生を再び 始めるには、 4 を押す)

自作応答メッセー ジに変える

留守番電話を使う

不要な用件・通話録音を消したいときは、下記の操作で消去してください。

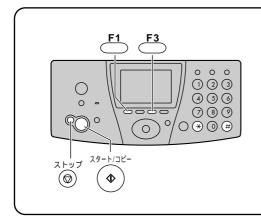

1 F3 押す

用件全消去 [スタート]押す 再生されていない用件があるとき

用件全消去 再生されていません

消去を中止するとき

⇒ ^{ストップ} を押す

あなたの声で応答メッセージを録音すると、自動的に固定応答メッセージと入れ替わります。 メモリーがいっぱいのときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件・通話録音を消して から録音してください。



1 第 押し、

+ --

λ9-1/Jピ-**Φ** :

押す

下記の表示が出るまで

● 押す

自 作 応 答 録 音 [スタート] 押 す 自作応答録音 受話器を取ってくた。さい

あなたの声で録音した応答メッセージを消去すると、自動的に固定応答メッセージに戻ります。



l ff3 押し、

下記の表示が出るまで

押す

2 ~

スタート/コピー

ガラ 押す

自 作 応 答 消 去 [スタート]押 す 消 去 しますか? はい=* いいえ=# 2 A9-1/34-

押す

3 ※ 押す

すへ゛て消 去 しますか? はい=* いいえ=# 用件全消去 しば、らくお待ちくた、さい

1

用件全消去 消去 しました

1

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

手順2で(#) を押すと、消去せずに手順1の画面に戻ります。

再生中の用件だけを消すとき

➡再生中にできた。を押し、※を押す

3 受話器を取り、

スタート/コピー

押す

4 「ピー」音のあと 受話器に向かって 録音する (16秒以内) 5 💮 押す

6 受話器を戻す

自 作 応 答 録 音 開 始 は[スタート] 押 す

¥

自作応答録音 録音 >>>>>> 自作応答録音 録音 >>>>>>

録音時間の経過を で 表示する 自作応答録音 受話器を置いてくた。さい 自作応答録音 再生 >>>>>>

→録音されたメッセージを 1回再生する

録音し直すときは、手順6のあと、もう一度手順1から行ってください。

3 ※ 押す

あなたの声で応答メッセージを録音していても、次のような場合は、固定応答メッセージに切り替わります。

自 作 応 答 消 去 しば らくお待 ちくた さい

+

自作応答消去消去消去しました

1

日付・時刻の表示に戻る 自分の声で録音した応答 メッセージは消去され、 固定応答メッセージに戻り ます 「ファクス/留守電」 のとき

お知らせ

用件録音ができないとき

- ・メモリーがいっぱいのとき
- ・50件録音されているとき

用件録音やファクス受信もできな いとき

・記録紙またはインクフィルムが なく、メモリーもいっぱいのとき

「留守電専用」のとき


用件録音ができないとき

ただいま留守にしております。 ファクシミリをご利用の方は 送信してください。電話の方 は恐れ入りますが、のちほど おかけ直しください。

ただいま留守にしております。 恐れ入りますが、のちほど おかけ直しください。

留守番電話を使う

相手に応答メッセージが流れ始めるまでに鳴る呼出音の回数を選べます。(お買い上げ時の設定:2回)

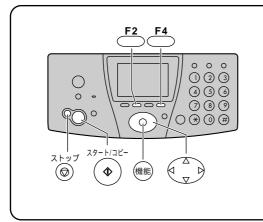

1 機能 押し、

下記の表示になるまで

戸押す

呼出音 とベル回数 [スタート]押す 呼出音=ベル


Φ

押す

ファクス受信と用件録音をしたいとき 留守番電話で用件録音だけしたいとき (ファクスは受けない)

ファクス受信だけしたいとき

- ➡「ファクス/留守電」を選ぶ(お買い上げ時の設定)
- ➡「留守電専用」を選ぶ
- ➡「ファクス専用」を選ぶ(☞94ページ)

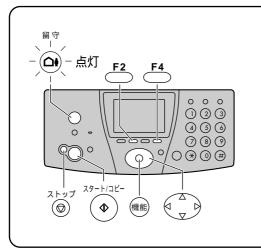

1 機能 押し、

・) 下記の表示になるまで

戸押す

ファクスの受 け方 を変 更 [スタート] 押 す 在宅=電話優先

スタート/コピー

押す

「留守電専用のとき」

電話がかかってくると

本機の呼出音が2回鳴る




呼出音の回数は変えられます。 (☞上記) 決まった時間帯(常時)に呼じ

〜 エー) 決まった時間帯(常時)に呼出音を 鳴らしたくないとき(☞96ページ)


ここから相手に通話料金がかかります


相手に「プルル プルル」と短い呼出音が鳴ったあと、下記の固定応答メッセージが流れる

ただいま留守にしております。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。

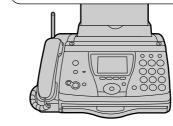

用件を自動的に録音します。 (ファクスは自動受信しません。)

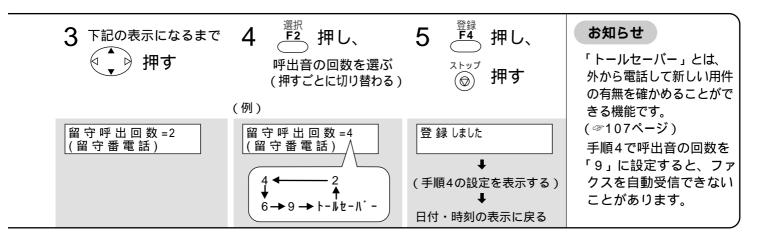

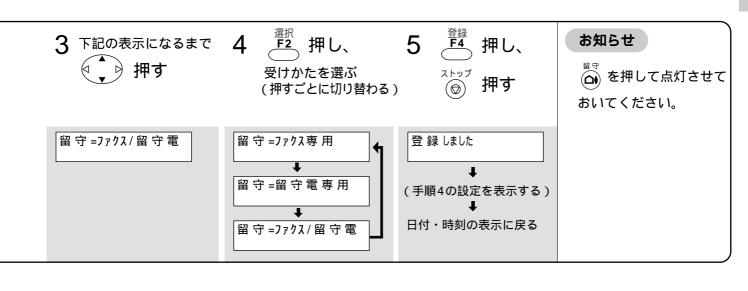

外出先から留守番電話を操作する

外出先から留守番電話を操作するには、あらかじめ暗証番号の登録が必要です。

暗 証 番号を登録 す

お


出

か

け

前

に

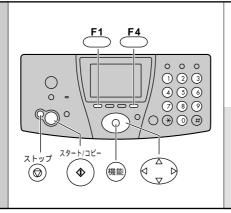

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



押す

スタート/コピー


留守番電話の設定 [スタート]押す 暗証番号= 1... [4桁]

留 守 電 を は た らか せ

る

1 設定を確認する

留守中の受けかたを 「ファクス/留守電」または 「留守電専用」に設定する。 (☞104ページ)

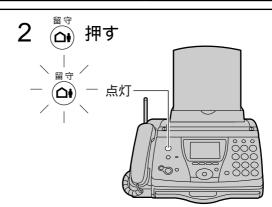

トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。



外から電話を かける

応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す

ただいま留守にして おります・・・

新しい用件があるとき 用件が 件あります 新しい用件がないとき 用件が録音されていません (➡手順5へ)

再生中にできること

前の用件に戻る 1 を押す 遅聞き再生(ゆっくり再生)をする… 4 を押す 早聞き再生(早く再生)をする …… 5 を押す 再生速度を元に戻す…… 4 または 5 を押す 再生を中止する…………… # を押す 押しまちがえたとき ……正しい番号を押し直す

再生終了後にできること

すべての用件を聞き直す …… 4 を押す (保存されている用 件も再生されます) すべての用件を消す ………… 6 を押し、「消去 します。6を押し てください。」の メッセージのあと 再び 6 を押す

お知らせ

外出先からの留守番電話操作カード(☞269、270ページ)を切り取ってお使いください。

か 5 用 件 聞 <

外

出

3 暗証番号を入力 する(4ケタ)

4 章 押す

5 押す

お願い

リモート受信番号とは違う 番号を登録してください。 (☞132ページ)

(例:1234)

暗証番号=1234 [4桁]

*や#は使えません まちがえたとき

を押す

登録 しました

(手順3の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る


応答メッセージが流れる

「ファクス/留守電」のとき…

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。 電話の方は、「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。

「留守電専用」のとき…………

ただいま留守にしております。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前と ご用件をお話しください。

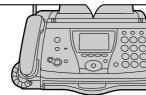

もし「録音時間が残りわずかです。不要な録 音を消去してください」とメッセージが流れ たら、不要な用件を消去してください。 (☞102ページ)

新しく録音された 用件を聞くには 4秒待つまたは

2 を押す

4 用件を聞く

5 受話器を戻す

お知らせ

手順2で「用件が録音されてい ません」と聞こえても4秒以内 に 4 を押すと、一度聞いた用 件の聞き直しができます。

リモート繰り返し再生について

一度聞いた用件を毎回聞け るように設定できます。 リモート操作を、家族などの 数人で行うときに便利です。 (☞134ページ「リモート 繰り返し再生の選択」)

再生します

一度聞いた用件は再生され ません

(お買い上げ時の設定: リモート繰り返し再生の 選択が「1回」のとき)

再生が終了しました

外出先からの電話代節約のために(トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確かめることができる機能です。留守時の「呼出音の回数を変更する」 (☞104ページ)で「トールセーバー」を選んでください。

外から電話を

かける



新しい用件メッセージがあると 呼出音3回以内で留守番電話が応答



暗証番号を押し、用件を聞く

新しい用件メッセージがないと 呼出音4~6回で留守番電話が応答 3回目の呼出音が終わったところで 電話を切ると通話料金はかかりません

通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回聞こえますが、この2回の 呼出音は回数に関係ありません。

る

外出先から留守番電話を操作する

留守番録音の設定をしないで外出したとき、外出先から留守番録音の設定ができます。

留守番録音ができるようにする

1 外から電話をかける

- 2 メッセージが聞こえている間に 暗証番号を押す
- 3 受話器を戻す

ただいま呼び出して おります・・・

- ➡設定した回数の呼出音が鳴る
 - ・電話優先のとき 「電話優先」時の呼出音の 回数
 - ・ファクス優先のとき 「ファクス優先」時の呼出 音の回数

留守設定をしました

留守番録音をやめ

1 外から電話を かける 2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す 3 4秒以内に

0 押す

ただいま留守にして おります・・・ 用件が 件あります または

(用件が録音されていません)

留守設定を解除 しました

あらかじめ転送先の電話番号を登録しておくと(☞110ページ)用件転送の設定をしないで外出 したとき、転送できるように設定できます。

用件転送ができるようにす

外から電話を かける

2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す 3 4秒以内に 7 押す

ただいま留守にして おります・・・ 用件が 件ありますまたは 用件が録音されていません

転送を設定しました転送先は です

: 転送先の電話番号)

用件転送をやめ

る

1 外から電話を かける 2 応答メッセージが 聞こえている間に 暗証番号を押す 3 4秒以内に 9 押す

ただいま留守にして おります・・・ 用件が 件あります または 用件が録音されていません

転送を解除しました

108

お知らせ

暗証番号を押さずに、留守設定に変えることもできます。

⇒「電話優先」時の呼出音 の回数を「留守」に設定 する。

> 「呼出音が15回鳴ると、 自動的に留守設定にな 、る (☞90ページ)

ファクスの受けかたを 「ファクス専用」にしていると、 留守番録音ができません。

4 受話器を戻す

4 受話器を戻す

4 受話器を戻す

留守番電話に用件が録音されたとき、録音された用件を外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送したり、

登録されたポケットベルを呼び出しできます。あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(☞106ページ) 1 押す 機能押し、 転 下記の表示になるまで 送 押す 先 (例) 0 留守番電話の設定 暗証番号=1234 雷 [スタート] 押す [4桁] 話 1 2 3 \bigcirc 4 5 6 7 8 9 0 番 5 $\bigcirc \otimes \bigcirc \oplus$ 押す 転送先の電話 G) 号 番号を入力する を ストップ スタート/コピー (50ケタまで) 機能 沯 (例:0987654) 録 転送先=...... 転送先=0987654... す まちがえたとき る ^{クリアー} _**£1** を押す 転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機 を使って操作してください。 転送先での電話の受け 2 本機の留守番電話 登録された電話番 転送先で電話を に用件が 号に本機から電話 受ける 録音される がかかる 約50秒以内に相手が電話に こちらは留守番電話です。 出ないときは、 かた 用件を転送しますので暗証 電話は切れます 番号を入れてください。 スタート/コピー 押す 下記の表示になるまで 転 機能押し、 送 下記の表示になるまで 押す 先 押す に (例) ポ 留守番電話の設定 暗 証 番 号 = 1234 用件転送=なし ケ [スタート]押す [4桁] ツ ベ ル ポケベルに表示させる の あなたの電話回線が 4回押す メッセージ番号を 番 ダイヤル回線のとき 入力する 号 (*) 押す (例:1234) を 登 転送先=PPPP1234. 転送先=1234567*. 転送先=567*PPPP. 録

(P=ポーズ)

まちがえたとき

クリアー <u>F1</u> を押す

す

る

用

件


を


転

送

す

る

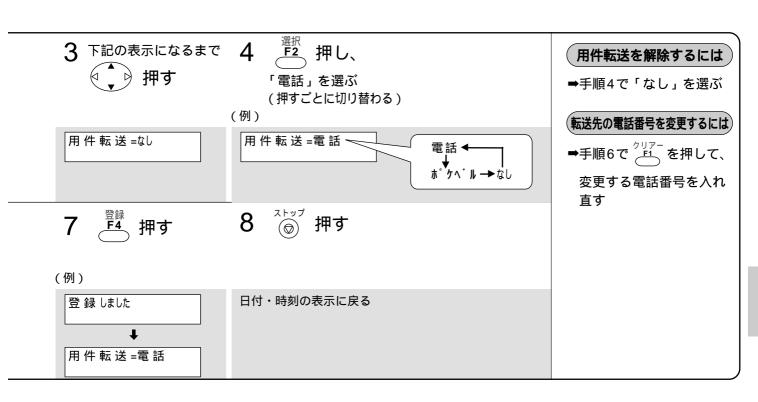

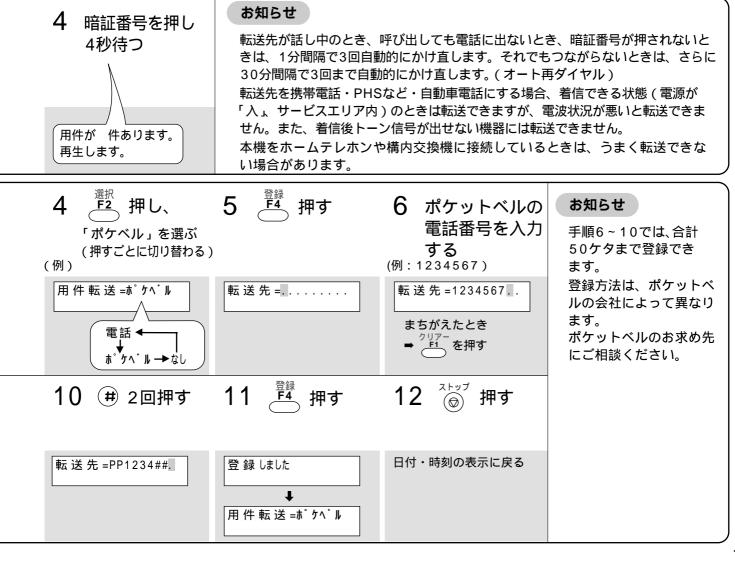


ハンドスキャナーを使う

ハンドスキャナーを使うと、ノートや雑誌などのとじこみ原稿を読み取って親機でプリントしたり、ファクスで送ることができます。お買い上げ時は、必ず10時間以上充電してください。(☞38ページ)

ハンドスキャナーの取り外しかた

ハンドスキャナーの取っ手を下に押しながら 引き出す

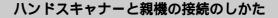


ハンドスキャナーの底面を上にして、「ガチャ」 と音がするまで差し込む

> ハンドスキャナーの両端を 押して、奥まで入っている ことをご確認ください。





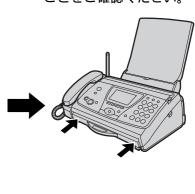

ハンドスキャナーを使わないときは、親機に接続しておいてください。(☞上記) 外したままにすると、コピーやファクス送信ができません。(ハンドスキャナーは携帯用ではありません。)

動作中ランプ 文字 写真 画質 読み取り位置 読取幅 スターナン 読取幅

1 ハンドスキャナー を取り外して 裏返す (☞上記)

2 押し、 画質を選ぶ (押すごとに切り替わる)

「文字」……原稿が文字や 表のとき

「写真」……原稿に写真や 濃淡があるとき

5 ハンドスキャナーの

(スタート/ 入トップ) 拝

押す (「ピッ」)

「動作中ランプ」緑色点灯後、 原稿を読み取る 原稿の読み取りかた (愛113ページ) **7** 読み取りが終了したら

(スタートン) 押す(「ピッ」)

➡約1~2秒後、動作中ランプが緑色点灯 動作中ランプの点灯を確認してから、 手順6を行ってください ➡読み取りが正常なとき、 動作中ランプ緑色点滅 (警告音は鳴らない)


・「動作中ランプと警告音 について (◆114ページ) ➡読み取った内容は、ハンド スキャナー内に1ページ分と して記憶される

■動作中ランプ点滅 点灯 消灯(読み取った原稿により、 消灯までの時間が異なる) 動作中ランプが消灯したこと を確認してから、手順8を 行ってください

ンづく

ハンドスキャナーの合わせかた

「読み取り位置」と「原稿左端」を原稿に 合わせる

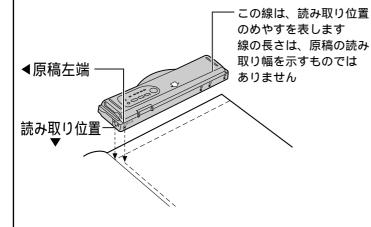

お知らせ

原稿の先端から約14mmは、読み取れない場合があります。

原稿の読み取りかた

ハンドスキャナーを原稿に押しあて、 まっすぐに動かす (スキャナー上の ♡ 方向)

ハンドスキャナーを動かす速度

- ・「文字」モードの場合:1秒間に約100mm
- ・「写真」モードの場合:1秒間に約25mm

原稿の文字が小さいときは、1秒間に 約50mm の速さでスキャナーを動かすと、 きれいに読み取れます。



お知らせ

矢印方向と逆に動かすと、鏡に写したように 上下左右が反対にプリントされます。

3 🌦 押し、

読取幅を選ぶ (押すごとに切り替わる) 4 ハンドスキャナーを 原稿に合わせる ハンドスキャナーの 合わせかた(愛上記)

「A4」読取幅·208mm以内

「B4」読取幅·252mm以内

「B4」で読み取った原稿は 「A4」に縮小してプリント

されます

8 ハンドスキャナー を親機に接続する (☞上記)

9 プリントする (☞116ページ) ファクス送信する (☞118ページ)

読 取 枚 数 10枚 印字 は[スタート] 押す

1

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

メモリーランプが速く点滅しているときは

➡ハンドスキャナーのメモリー使用量がいっぱいで、 記憶できません。(☞114ページ「メモリーランプ について」)

ハンドスキャナーを親機から外しているときや停電中に 電池がなくなると、記憶された内容はすべて消えます。 (☞38ページ「電池ランプ表示と電池容量のめやす」)

読み取り可能枚数(めやす)

画質が「文字」の場合、ハンドスキャナーを動かす速度 によって、下記のように画質モードが変わります。

画質	動かす速度 (動作中ランプ表示)	画質 モード	読み取り可能枚数
文字	1秒間に50mm (緑色の遅い点滅)	小さい	約10枚 (A4サイズ700字程度の 標準原稿(☞269ページ)
XŤ	1秒間に100mm (緑色の速い点滅)	ふつう	約20枚 (A4サイズ700字程度の 標準原稿(☞269ページ)
写真	_		約1枚 (A4サイズの写真)

新聞記事や、細かな網目が入った原稿などは、記憶 できる枚数が極端に少なくなります。

1ページ分の読み取り内容が少なく、メモリー使用量がいっぱいにならないときは、最大99枚まで記憶されます。

ハンドスキャナーを使う

動作中ランプと警告音について

ハンドスキャナーのご使用にあたっては、動作中ランプの 点灯、消灯を確認してください。 (正しく読み取りできないことがあります。)




動作中ランプ 表示	警告音	ハンドスキャナーの状態	対応
緑色点滅 (遅い)	鳴らない	読み取りが正常に行われている 画質スイッチが「文字」のとき、 「小さい」モードで読み取られている	
	鳴らない	読み取りが正常に行われている 画質スイッチが「文字」のとき、 「ふつう」モードで読み取られている	
緑色点灯	鳴らない	読み取り中に静止している	30秒以上動かさないと読み取りを自動的 に終了し、記憶する ➡再度、読み取りを始めるには(※※)を押す
赤色点灯	鳴らない	動かす速度が速い (原稿は読み取られている)	➡もう少しゆっくり動かす
赤色点灯	「ピー」と 鳴る	動かす速度が速すぎる (読み取られていない部分がある)	文字や写真が押しつぶされたようにプリント される ➡もう少しゆっくり動かす
) 消 灯	「ピーピーピー」 と鳴る	メモリーがいっぱいになった (メモリーランプ緑色の速い点滅) 1枚の読み取りの長さが、約1.5m 以上になった	➡記憶している内容を消去する ➡2回以上に分けて読み取る
) 消 灯	鳴らない	動作していない	

メモリーランプについて

ハンドスキャナーに記憶しているメモリー使用量を、ランプで表示します。



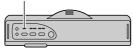

メモリーランプ表示	メモリ <i>ー</i> 使用量
消灯	0 %
- ``` 緑色点灯	~66%
緑色点滅(遅い点滅)	~ 99%
緑色点滅(速い点滅)	100%

お知らせ

メモリー使用量がいっぱいになると、新しく読み取ることはできません。

➡記憶した内容を、親機で消去してください。 (☞120ページ)

読み取りの途中でメモリー使用量がいっぱいになったとき

➡最後のページだけを消去できます。(☞120ページ)

原稿について

読み取りサイズ



読み取りをしてはいけない原稿

通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、 印紙、酒税法で規定の証書類など

(➡法律で禁止)

著作権の対象となっている書籍類、芸術作品 類、地図など

(➡個人的な使用以外は法律で禁止)

読み取りをおすすめできない原稿

見開きページの中央部分や段差のある原稿

➡ハンドスキャナーを押しあてたときにすきまができるため、プリントしたときに黒くなったり、文字がぼやけます。


読み取り面が汚れていたり、インク・修正液・ 朱肉・ノリなどが乾いていない原稿

➡読み取るとき、ハンドスキャナーの原稿読取部 (ガラス面)に汚れやゴミが付着するため、 親機でプリントしたときに白や黒い線が出る 原因になります。

ハンドスキャナーの上手な使いかた

厚みのある本などを読み取るとき

読み取るページにしわができると、その部分が写らなかったり、黒くなったりすることがあります。 下記の方法で読み取りを行うと、きれいに読み取ることができます。

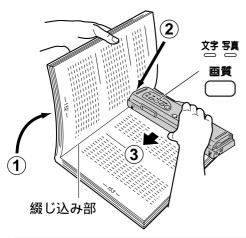

- ① 読み取る面の反対側(左側のページ)をできるだけ直角に立てる。
- ② 綴じ込み部にハンドスキャナーの左端を押しあてる。
- ③ ハンドスキャナーを軽く押さえながら、スキャナー上の 矢印(↓)を読み取り方向に沿ってゆっくり動かす。

本の左側のページを読み取るとき

本の上下を逆にして、上記の手順と同じように読み取ると、きれいに読み取ることができます。

ペ Ι ジ

指 定

拡

大

.

縮

小

プ

IJ

ン

1 す する

ハンドスキャナーを使う

読み取った内容を全ページプリントできます。

 ı ストップ ジをプリントす (底面)

ハンドスキャナー または スキャナ 親機に接続した状態で を親機に接続する


押す

➡記憶されている枚数を表示する

(例:10枚)

読取枚数 10枚 印字は[スタート]押す

読み取った内容をページを指定してプリントしたり、拡大(約1.2倍)または縮小(約0.7倍/ 約0.8倍) してプリントできます。

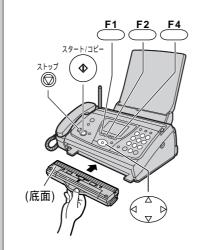

手順4で入力したページ番号を表示

親機に接続した状態で ハンドスキャナー または を親機に接続する 押す

➡記憶されている枚数を表示する

(例:10枚)

読取枚数 10枚 印字は[スタート]押す

親機の 押す (例) 終了ページ=07-[数字]押す

プリントしたい 最後のページ番号を 2ケタで入力する

親機の 押す

(例:10ページ目まで)

終了ページ=10 [数字]押す

まちがえたとき

⇒ ^{クリア−} を押す


1ページだけプリントする とき

➡手順4と同じページ番号 を入力する

等倍 =A4 A4 [スタート]押す

116


お知らせ 親機の 親機の スタート/コピー スタート/コピー プリントを途中でやめる 押す 押す **♦** とき ➡ 親機の ๊ を押す 等倍=A4 A4 印字中 1枚目 プリント中は電話をかける [スタート] 押す ことができません。 ➡プリントを開始する 親機でプリントしても、 B4サイズの原稿のときは、 読み取った内容は消えま A4サイズに縮小される せん。

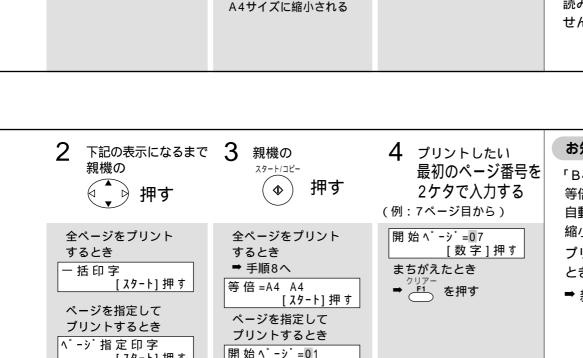

[数字]押す

[スタート]押す

お知らせ
「B4」サイズの原稿は
等倍にプリントできません。
自動的に「A4」サイズに
縮小プリントされます。
プリントを途中でやめる
とき
➡ 親機の ® を押す

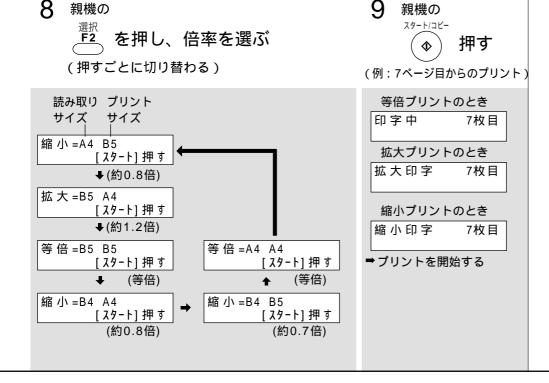

読

み

取っ

た

内

容

を

フ

ア

ク

ス

送


る

ハンドスキャナーを使う

読み取った内容をファクスで送るときは、ハンドスキャナーを親機に接続してください。(☞112ページ)

読み取った内容を全ページ送信したり、ページを指定して送信できます。

全ページを送信する

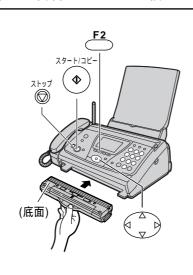

スタート/コピー

Φ

(底面)

 ハンドスキャナー を親機に接続する

または

親機に接続した状態で スキャナー **オア**ー

スキャナー **F2** 押す

➡記憶されている枚数を表示 する

(例:10枚)

読 取 枚 数 10枚 印字 は[スタート] 押す 2 下記の表示になるまで 親機の



ー 括 送 信 [スタート] 押 す

ページを指定して送信す

る

1 ハンドスキャナー を親機に接続する

または

親機に接続した状態で スキャナー **F2** 押す 2 下記の表示になるまで 親機の

押す

⇒記憶されている枚数を表示 する

(例:10枚)

読 取 枚 数 10枚 印字 は[スタート] 押す ^゚ージ指定送信 [スタート]押す

6 送信したい 最後のページ番号を 2ケタで入力する 7 親機の

Ĕ録 押す

(例: 10ページ目まで)

終了ページ=10 [数字]押す

まちがえたとき

→ <u>F1</u> を押す

1ページだけ送信するとき

➡手順4と同じページ番号を 入力する 番号?

118

3 親機の スタート/コピー ◆ 押す	4 ダイヤルする	5 親機の スタート/コピー ◆ 押す	お知らせ 送信を途中 ⇒ ストップ を打
番号?	(例:09876543・・) 09876543・・ 電話帳を使うとき → (スキャナ−送信 1枚目 ⇒送信を開始する	ハたし ハし送な 相は自t とでででいます。 いたに いたに がいた は は は は が が が か に t と で で で で で で で で で で で で で で で で で で で
3 親機の ^{スタート/コピー} 押す	4 送信したい 最初のページ番号を 2ケタで入力する	5 親機の ^{登録} 押す	す。(オート ☞83ペーシ
開始へ [°] -シ [*] =01 [数字]押す	(例: 7ページ目から) 開始 ペ-ジ=07 [数字] 押す まちがえたとき → 「1 を押す	(例) 終了 ^ ° - シ * = 0.7	
8 ダイヤルする	9 親機の スタート/コピー		
(例:09876543・・) 09876543・・ 電話帳を使うとき □ (型) 電話帳を使うとき □ (型) 電話・ボース・・) を押す	(例) スキャナ-送信 7枚目 →送信を開始する		

でやめるとき

押す

ャナーに記憶し 信しても、記憶 消えません。

ャナーに記憶 送信する場合、 通常より長く

中などのとき 隔で3回まで ヺダイヤルしま ト再ダイヤル ジ) 読

4

取

つ

た

内

容

を

消

去

す

る

ハンドスキャナーを使う

読み取った内容が不要になったときや、メモリーランプが緑色の速い点滅(メモリー使用量が いっぱい)になって新しく読み取れないときは、読み取った内容を消去してください。

全 ペ Т ジ を 消 去 す る



ハンドスキャナー _{または} を親機に接続する

親機に接続した状態で 押す

➡記憶された枚数を表示する

(例:10枚)

読取枚数 10枚 印字は[スタート]押す

ペ ジ を 指 定 L て 消 去 す

スタート/コピー

(底面)

ハンドスキャナー を親機に接続する

親機に接続した状態で または 押す

⇒記憶された枚数を表示する

(例:10枚)

読取枚数 印字は[スタート]押す

5 親機の

押す

6 消去したい 最後のページ番号を 2ケタで入力する

(例)

終了ページ=07-[数字]押す

手順4で入力したページ番号 を表示する

(例: 10ページ目まで)

終了ページ=10 [数 字]押す

まちがえたとき


→ f1 を押す

1ページだけ消去するとき

➡手順4と同じページ番号 を入力する

読み取りの途中でメモリー使用量がいっぱいになったとき(☞114ページ)など、最後に読み 取ったページだけを消去できます。

最 Т す

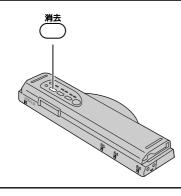

ハンドスキャナーの

)を「ピッ」と音が鳴るまで

約2秒間押す


➡最後に読み取ったページを消去する 続けて消去したいときは、上記の操作を繰り返してください




使いかたに合わせて機能を変更・登録する(親機)

親機では、使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。 機能については、「機能登録一覧表」(☞123~126ページ)を参照してください。

🍳 📱 🗦 を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

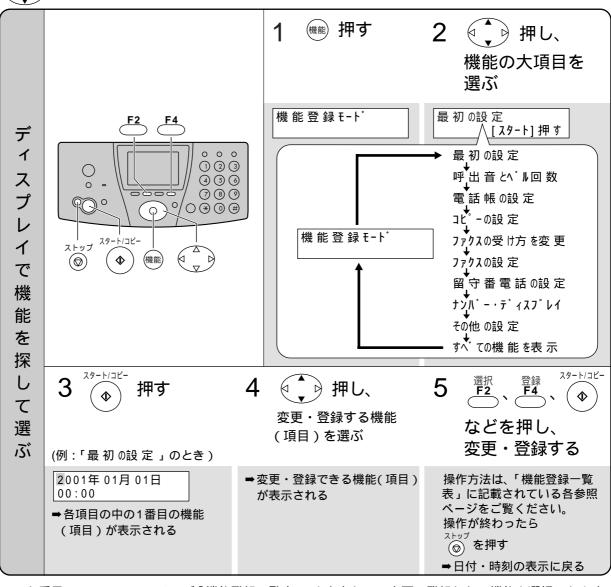

コード番号(☞123~126ページ「機能登録一覧表」)を入力して、変更・登録したい機能を選択できます。

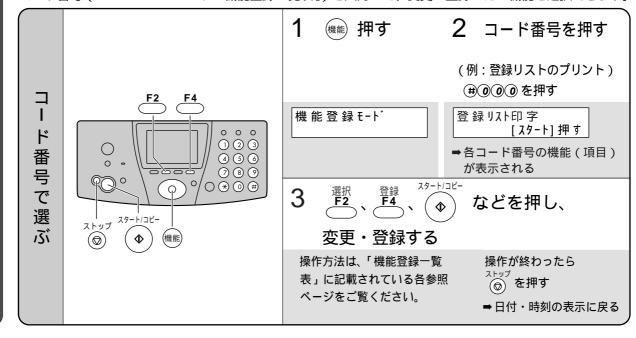

<機能登録一覧表>

親機では、次の機能が登録できます。お買い上げ時は、「 のついている内容に設定されています。

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ	
最初(最 初 の設 定 [スタート] 押 す				
#001	日付・時刻	2001年 01月 01日 00:00	現在の日付・時刻を設定する	40	
#002	あなたの名前(印字用)	名前(印字用)? >_	相手のファクスに印字される、あなたの名前 を登録する	42	
#003	あなたの名前(表示用)	名前(表示用)?	相手のディスプレイに表示される、あなたの 名前を登録する	42	
#004	あなたの電話番号	TEL=	相手のファクスに印字される、あなたの電話 番号を登録する	42	
#079	電話回線種別	回線種別=自動	自動設定か手動設定(回線の種別)を選ぶ <u>自動</u> / プッシュ / 20 / 10	32	
#000	登録リスト印字	登録 リスト印字 [スタート] 押す	現在の親機の登録内容をプリントする	128	
呼出:	音 とペル回 数 [スタート]押す				
		呼出音=ペル	親機の呼出音を選ぶ(子機でも設定できます) ベル / メロディ		
#054	呼出音	へ゛ル=1 [1-5]押す	「ベル」にしたとき、ベル音を選ぶ 1 / 2 / 3 / 4 / 5	52	
		メロデ・ィ=1 [1-7]押す	「メロディ」にしたとき、メロディを選ぶ 1/2/3/4/5/6/7		
#145	メロディ転送	メロディ転送	えらんでメロディで親機に受信・登録した メロディを子機に転送する	148	
#112	在宅着信呼出音の回数	呼出回数=6(ファクス優先)	0回/2回/4回/6回	92	
#112	在宅着信再呼出音の 回数	再 呼 出 回 数 =6 (ファクス優 先)	3回/6回/9回/15回	92	
#121	留守着信呼出音の回数	留守呼出回数=2 (留守番電話)	応答メッセージが流れるまでの呼出音の回数 2回 / 4回 / 6回 / 9回 / トールセーバー	104	
#126	リモートターンオン	リモートターンオン=15	10回/ <mark>15回</mark> /20回/25回/30回/しない/ 留守	90	
#114	無鳴動タイマー受信	無鳴動タイマー=なし	呼出音を鳴らさずにファクスを受ける あり / なし	96	
# 1 T 4	無鳴動タイマー受信の 時間帯	無鳴動時間 00:00 00:00	「あり」にしたとき、切替時間を設定する		

使いかたに合わせて機能を変更・登録する(親機)

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機 能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照 ページ	
電話「	電 話 帳 の設 定 [スタート] 押 す				
#041	電話帳リスト印字	電話帳リスト=親機	親機または子機の電話帳に登録した名前と電話 番号をプリントする 親機 / 子機	128	
#143	電話帳転送	電話帳転送	親機の電話帳の内容を子機に転送する(子機から親機へも転送できます)	76	
#144	電話帳の全消去	電話帳全消去	親機の電話帳の内容をすべて消去する (子機で も電話帳の内容を消去できます)	74	
⊐ピ-0	D設 定 [スタート] 押 す				
#091	分割コピー	分割 コピー=なし	分割コピー機能をはたらかせるか、はたらかせないかを選ぶ あり/ なし	128	
#094	マルチコピーソート	ソート コヒ゜-=なし	複数コピーの方法を変更する あり/なし	80	
#098	フィルム残量表示	フィルム表 示 =なし	インクフィルムの残量のめやすを表示させるか、させないかを選ぶ(インクフィルム残量表示を「あり」に設定すると、別売品の長さ50mのインクフィルムの残量を表示します。付属のインクフィルムでは、長さが短く、正しく表示されません) あり/ なし	128	
ファクスの	0受 け方 を変 更 [スタート] 押 す				
#110	在宅時の受けかた	在宅=電話優先	ファクスの受けかたを選ぶ <u>電話優先</u> / ファクス優先	90 92	
#120	留守時の受けかた	留守=ファクス/留守電	留守中の受けかたを選ぶ ファクス/留守電 /ファクス専用/留守電専用	94 104	
ファクスの	D設 定 [スタート] 押 す				
#011	送信結果レポート	送信レポート=なレ	ファクスの送信結果をプリントする あり / エラー / なし	130	
#020	ファクス親切案内	ファクス親切案内=あり	音声案内をするかしないかを選ぶ あり / なし	130	
#023	海外送信モード	海外送信=なし	海外へうまく送れないときは、「1回」を選ぶ 1回/「なし」	8 4	
#051	読み取り濃度	読 取 濃 度 =ふつう	薄い原稿は「濃く」を、濃い原稿は「薄く」を選ぶ 濃く/ふつう/薄く	130	
#090	エコノミー受信	エコノミー受信=あり	ファクス受信のとき、縮小するかしないかを選ぶ あり / なし	130	
#103	リモート受信番号	リモート受 信 =*9 [2-4桁]	並列接続電話操作でファクスを受ける * 9 / 2~4ケタの番号に変更可能	132	
#106	ファクスメモリー消去	ファクスメモリー消 去 [スタート] 押 す	メモリー代行受信したファクスをすべて消去 する	132	

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
留守	番 電 話 の設 定 [スタート] 押 す			
#006	暗証番号	暗証番号= [4桁]	外出先から留守番電話を操作するための 暗証番号を登録する	106
#030	用件録音時間	録音時間=2分	1件当たりの録音時間を選ぶ 2分 / 最大	132
#074	留守音声モニター	留守音声モニター=あり	用件録音中、相手の声を聞くか聞かないかを選ぶ あり / なし	132
#127	リモート繰り返し再生	リモート再 生 =1回	リモート操作のとき一度聞いた用件も毎回聞く 繰り返し / 1回	134
#142	用件転送	用件転送=なし	用件転送先を選ぶ なし (転送しない)/電話/ポケベル	110
#142	用件転送先電話番号	転送先=	「電話」または「ポケベル」に設定したとき、 転送先の電話番号を登録する	110
ナンハ・	- ・ディスプレイ [スタート] 押 す			
#133	ナンバー・ディスプレイ	ナンパ [*] -・D=自 動	ナンバー・ディスプレイサービスを利用する とき、「自動」を選ぶ <u>自動</u> /なし	190
#137	キャッチホン・ディス プレイ	キャッチ ディスプレイ=なし	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用するとき、「あり」を選ぶ あり / なし	190
#135	グループコール	グループコール=1 未登録 未登録	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、 グループ番号(1~9)ごとに呼出音や液晶ディ スプレイの色(バックライト色)を変更する	202
#136	指定呼出	指定呼出=なし	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、相手によって着信先を切り替えるあり / なし	204
#042	指定呼出リスト印字	指定呼出リスト印字 [スタート] 押す	ナンバー・ディスプレイサービス利用時、設定 した指定呼出先のリストをプリントする	206
#184	非通知電話着信拒否	非通知電話=受ける	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するとき、非通知電話を受けるか、受けないかを選ぶ 受ける / 受けない	208
#185	非通知ファクス着信 拒否	非通知ファクス=受ける	ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると き、非通知ファクスを受けるか、受けないかを 選ぶ 受ける / 受けない	208

(7セレクティやおたっくすEメールの変更・登録する機能を選ぶる


使いかたに合わせて機能を変更・登録する(親機)

<機能登録一覧表>(つづき)

コード番号	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ	
その他(その他 の設 定 [スタート] 押 す				
#058	キー確認音	‡-確認音=あり	親機のボタン操作音を出すか出さないかを選ぶ (子機でも設定できます) あり / なし	134	
#131	モデムダイヤルイン	タ・イヤルイン =なし	TEL/FAX / 親/子 / なし 「TEL/FAX」や「親/子」の場合、 モデムダイヤルインの電話番号の下4ケタ をそれぞれ登録する	212	
#134	液晶ディスプレイの バックライト色	ハ゛ックライト=自 動	親機の液晶ディスプレイの色 (バックライト色) を選ぶ 自動 / スカイブルー / マスカット / ナチュラル / ブルームーン / レモンライム / グレープ / アプリコット	50	
#160	ドアホン	ト・アホン設 定 =自 動	自動 / なし ドアホンを取り外すときは「なし」を選ぶ	232	
#162	ドアホンワープ	ト・アホンワーフ。 =なし	ドアホンワープを設定する なし / 留守 / 常にあり	236	
#102	ドアホンワープ先 電話番号	転送先=	「留守」または「常にあり」に設定したとき、 転送先の電話番号を登録する	230	
#170	ワイヤレスリンク レベル調整	レヘ・ル調 整 = 1 (ワイヤレスリンク)	ワイヤレスリンクの信号レベルを調整する 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	219	
すべて	すペての機 能 を表 示 [スタート] 押す 123~126ページのすべての機能(項目)を表示します				

77セレクティやおたっくすEメールの機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。機能については、「機能登録一覧表」(☞127ページ)を参照してください。

🍳 🖁 🗦 を使って、変更・登録したい機能を選択できます。

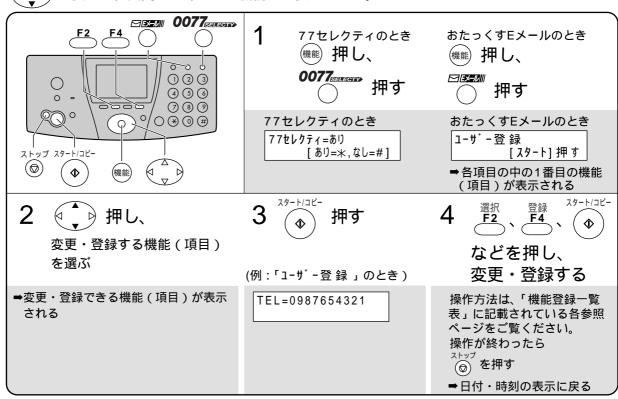


<機能登録一覧表>

	機能	ディスプレイ	変更・登録できる内容	参照ページ
7セ7レ	77セレクティの設定	77セレクティ=あり [あり=米,なし=#]	77セレクティを利用するかしないかを選ぶ あり / なし	144
77	データ受け取り	データ受け取り [スタート]押す	転居などで電話番号が変わったときなどに、 オンライン通信でデータを受け取る	144
	おたっくすEメールの ユーザー登録	ユーサ [*] - 登 録 [スタート] 押 す	おたっくすEメールを利用するときの ユーザー登録を行う	150
	Eメールアドレス帳の 登録	アト [*] レス帳 登 録 [スタート] 押 す	EメールアドレスをEメールアドレス帳に 登録する	164
	Eメールアドレス帳の 確認 / 修正	アト [*] レス帳 確 認 [スタート] 押 す	Eメールアドレス帳に登録されたEメール アドレスを確認 / 修正する	166
	アドレス帳転送	アト [*] レス帳 転 送 [スタート] 押 す	親機のアドレス帳の内容を子機に転送する (子機から親機へも転送できます)	170
	Eメール登録リスト 印字	登録リスト印字 [スタート] 押す	Eメールアドレス帳に登録したEメールアド レス、ドメイン名、定型文をプリントする	188
お	ドメイン名の登録	ト [・] メイン名 登 録 [スタート] 押 す	ドメイン名を登録する(あらかじめ登録されている @fem.dion.ne.jp と @ を変更・登録できる)	172
たっ	定型文の登録	定型文登録 [スタート]押す	定型文を登録する (よく使う単語や文章を登録できる)	172
<	子機お知らせの設定	子機お知らせ=エラー時	子機からEメールを送信したときに、送信結果 の知らせかたを選ぶ [17-時]/常時	162
す	Eメールの返信先選択	返信 =差 出人へ	Eメールを返信するときの宛先を選ぶ 差出人へ / 全員へ / 毎回選択	183
E 人 I	Eメールの返信宛先 優先選択	返信宛先優先=なし	返信先を「差出人へ」に設定している場合、 返信宛先が指定されたメールに返信するとき、 「返信宛先」を優先するか、しないかを選ぶ あり/なし	182
ル	受信Eメールの本文 引用	引用=する	Eメールを返信するときに、受信メールの 本文を引用するか、しないかを選ぶ する / しない	182
	→ 升 ″ ル 送信用紙印字	H" L I N K 用 紙 印 字 [スタート] 押 す	DDIポケットの (Pメール (Pメール DX) 対応端末ユーザーへ、画像データを送信するときのフォーマット用紙を印字する	188
	電話番号の変更 (再登録手続き)	ユ-ザ-変更登録 [スタート] 押す	電話番号が変わったときに新しい番号を登録する	156
	ユーザー登録の解約の 設定	Eメール解約 =オフ	おたっくすEメールのユーザー登録を解約する オン / オフ	154
	本機を使わなくなった とき	Eメール初期化=オフ	本機を他の人に譲るときなどに、必ず設定する オン / オフ	156


IJ

使いかたに合わせて機能を変更・登録する(親機)

現在登録されている機能の登録一覧表、電話帳に登録した名前や電話番号(☞66ページ)の リスト(親機/子機)をプリントできます。

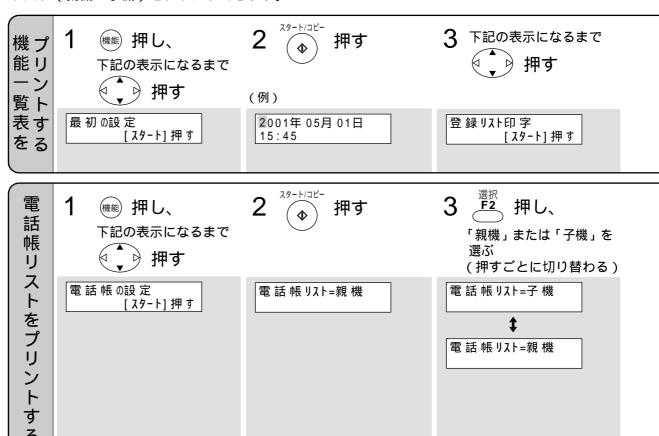

A4サイズに1部コピーする場合やハンドスキャナーで読み取った場合、原稿の下部がプリントされなかったときに続きを次のページに分割してプリントするか、そのページで中断するかを選べます。

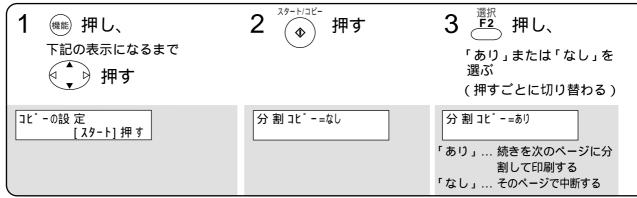

別売品の長さ50mのインクフィルムを使うときのみ、インクフィルムの残量(めやす)を表示できます。 インクフィルムを交換時に設定してください。使用途中で設定すると正しく表示されません。 (付属のお試し用インクフィルムを使って表示させると、インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。)



もっと便利に



スタート/コピー

お知らせ

5 プリントが終わったら

ストップ 押す

➡機能一覧表がプリント される

押す

日付・時刻の表示に戻る

4 音録 押す

5 プリントが終わったら

ストップ 押す

「親機」を選んだとき ➡親機の電話帳リストがプ リントされる 「子機」を選んだとき

➡子機側で電話帳の一斉転送操作を行う(☞76ページ)と、子機の電話帳リストがプリントされるここでの一斉転送操作では、電話帳のデータは、親機へ転送されません

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

電話帳に登録した名前は、フリガナの 数字 アルファベット カナ 記号の順番でプリントされます。名前を 登録していない電話番号 は、登録順でリストの 最後にプリントされます。

4 音録 押す

5 🏐 押す

ストップ

登録 しました

T

(手順3の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

4 ^{選択} 押し、

う ^{登録} 押す

3 💮 押す

「あり」を選ぶ (押すごとに切り替わる)

フィルム表 示 =あり

‡

フィルム表 示 =なし

登録 しました

T

(手順4の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る ➡インクフィルム残量表示が 「インク残_■■』」になる

使いかたに合わせて機能を変更・登録する(親機)

送 信 結 ポリポン 送信できなかったとき、自動的に送信結果レポートをプリントするように設定できます。

押す

(お買い上げ時は、プリントされない「なし」に設定されています。)

「なし」に設定した場合 : プリントしません。

「あり」に設定した場合:送信のたびにプリントします。

「エラー」に設定した場合:送信できなかったときだけプリントします。

機能押し、

下記の表示になるまで

押す

ファクスの設 定 [スタート] 押す

送信レポート=なし

押し、

「エラー」または「あり」を

(押すごとに切り替わる)

____ 送信レポート=あり あり ◀ エラー → なし

ファクスの送受信時に、本機の動きを音声で知らせるか知らせないかを選べます。

1

機能
押し、

下記の表示になるまで



押す

スタート/コピー

押す

下記の表示になるまで



ファクスの設 定 [スタート]押す 送信レポート=なし

ファクス親切案内 =あり

原 稿 読 み 取 1) () 濃選 度択

クス親切案内の

設

ファクス送信する原稿やコピーする原稿に合わせて、読み取り濃度を選べます。

機能 押し、

下記の表示になるまで



押す



押す

下記の表示になるまで



ファクスの設 定 [スタート] 押す 送信レポート=なし

読取濃度=ふつう

エコノミー受信をするか、しないかを選べます。(エコノミー受信について☞87ページ)

小または等倍にしてプリントする(エコ ノミー 受信の設定

1 機能)押し、

下記の表示になるまで



押す

スタート/コピー

押す

下記の表示になるまで



ファクスの設 定 [スタート] 押す 送信レポート=なし

エコノミー受信 =あり

5 押す

お知らせ

送信結果レポートを「あり」または「エラー」に 設定した場合は、記録紙およびインクフィルムが セットされているかご確認ください。

登録 しました

(手順3の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

選択 F2 押し、

「あり」または「なし」 を選ぶ

(押すごとに切り替わる)

ファクス親切案内=なし

ファクス親 切 案 内 =あり

「なし」を選ぶと音声が聞 こえなくなる

登 録 しました

(手順4の設定を表示する)

押す

 \bigcirc 押す

日付・時刻の表示に戻る

押す

押す \bigcirc

濃度選択のめやす

(押すごとに切り替わる)

読取濃度=薄〈 濃く→ ふつう

登 録 しました

(手順4の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

「薄く」を選ぶとき

➡原稿が濃いときや銀行、 通信販売などのOCRシ

ート を送信したいとき OCRシートとは、文字や 記号を光学的に識別する ときに使用する用紙です。

「濃く」を選ぶとき

➡原稿が薄いとき

_{選択} **F2** 押し、

押す

押す

お知らせ

設定を「なし」にすると 1ページの内容が2ページ にまたがってプリントさ れることがあります。

「あり」または「なし」 を選ぶ

(押すごとに切り替わる)

エコノミー受信 =なし

「あり」...縮小率約92%で 印字する

「なし」…等倍で印字する

登録 しました

1

(手順4の設定を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

131

使いか. たに合わせて機能を変更・登録する(親機)

使いかたに合わせて機能を変更・登録する(親機)

|列電話機でファクスを受ける

ファ クスを消去する

並列に接続している電話機でファクスを受けるときに使う、リモート受信番号を変更できます。

1 機能押し、

下記の表示になるまで



ファクスの設 定 [スタート] 押 す

押す

下記の表示になるまで



押す

送信レポート=なし

リモート受 信 =×9 [2-4桁]

記録紙やインクフィルムがなくなり、一時的にメモリー代行受信(☞86ページ)しているファクス を消したいときは、下記の操作で消去できます。消去すると、ファクスの内容を見ることはでき ません。

機能押し、

下記の表示になるまで



ファクスの設 定 [スタート] 押 す

押す

下記の表示になるまで



送信レポート=なし

____ ファクスメモリー消 去 [スタート]押す

用件1件当たりの録音可能時間を選べます。(お買い上げ時の設定:2分)

機能押し、

下記の表示になるまで





押す

下記の表示になるまで



留守番電話の設定 [スタート] 押す ______ 暗証番号 =. . . . [4桁] 録 音 時 間 =2分

留守設定中に電話がかかってきたとき、応答メッセージの声と用件録音中の相手の声がスピーカー から聞こえるようにするか、しないか選べます。

押す

[4桁]

機能)押し、

下記の表示になるまで



留守番電話の設定

[スタート]押す

暗証番号=...


3 下記の表示になるまで



押す

留守音声モニター=あり


132

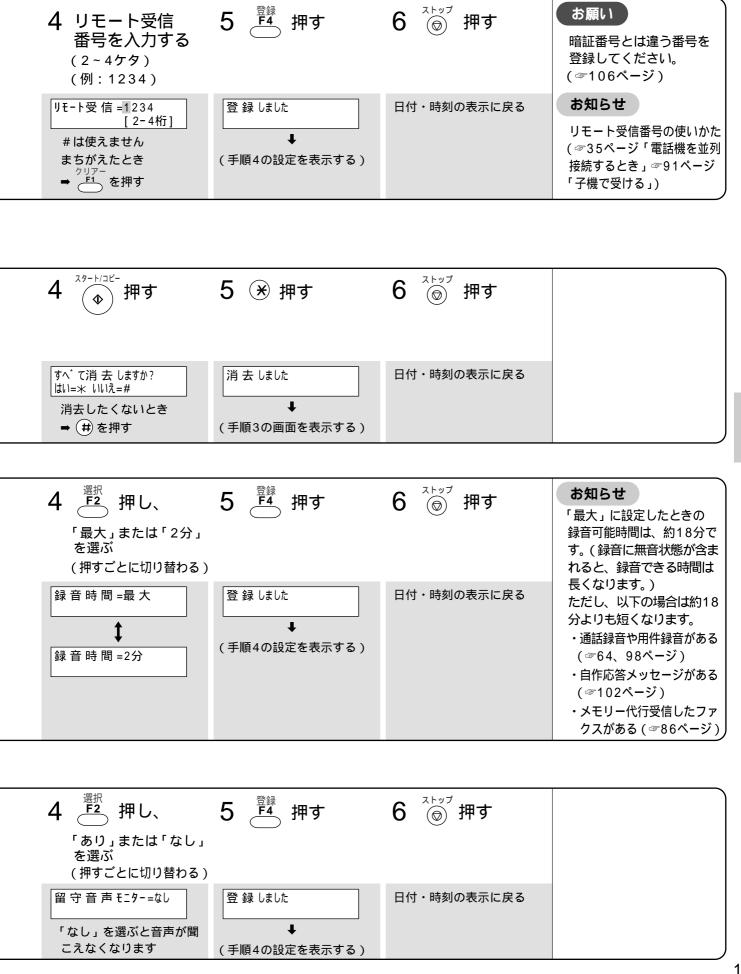

外出先からの留守番電話用件再生のしかたを選!

使いかたに合わせて機能を変更・登録する(親機)

留守番電話リモート操作(☞106ページ)での用件再生のしかたを選べます。

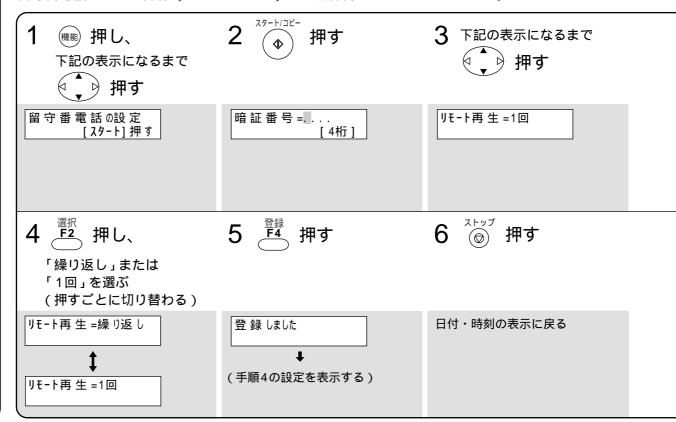

ボタンの確認音を鳴らさないようにする(キー確認音の設定)

ぶ択

ボタンを押すたびに鳴る確認音を消すことができます。



お知らせ

選択できる内容	リモート再生 = 1回 (お買い上げ時の設定) (リモート操作を一人で行うときに選んでく ださい。)	リモート再生 = 繰り返し (リモート操作を家族など複数の人で行うと きに選んでください。)
用件再生のしかた	新しい用件だけ再生されます。 一度リモート操作で聞いた用件は自動的に 再生されません。	新しい用件と、一度リモート操作で聞いた 用件が再生されます。
トールセーバー に設定したとき の留守番電話 の応答	新しい用件があるとき → 呼出音3回以内で留守番電話が応答する 新しい用件が録音されていないときや、 一度リモート操作で用件を聞いたとき → 呼出音4~6回で留守番電話が応答する	新しい用件があるとき(一度聞いた用件を含む) ➡呼出音3回以内で留守番電話が応答する 新しい用件が録音されていないとき ➡呼出音4~6回で留守番電話が応答する

4	4 音録 押す	5 🕲 押す	
L	登録 しました ↓ 手順3の設定を表示する)	日付・時刻の表示に戻る	

使いかたに合わせて機能を変更・登録する(子機)

ボタンの確認音を鳴らさないようにする(キー確認音の設定)

ボタンを押すたびに鳴る確認音を消すことができます。

1 門 押す	2 下記の表示になるまで	3 膏️ 押す
登録/機能	‡-確認音	‡-確認音 あり なし

子機の呼出音を先に鳴らす(独り占め着信


子機の呼出音を5~6回まで親機より先に鳴らすようにして、かかってきた電話を親機より先に受けることができます。(設定後、約3時間で自動的に解除されます。)


1 情 押す	2 下記の表示になるまで 押す	3 🛅 押す
登録/機能	独り占め着信	

子機の電話の受けかたを選(オフフック応答の語)

子機での電話の受けかたを、充電台から取るだけで受ける (オフフック応答「あり」)か、 などの ボタンを押して受ける (オフフック応答「なし」)かを選べます。(お買い上げ時の設定:「あり」)

1 情 押す	2 下記の表示になるまで	3 育 押す
登録/機能	オフフック応答	オフフック応 答 あ り な し

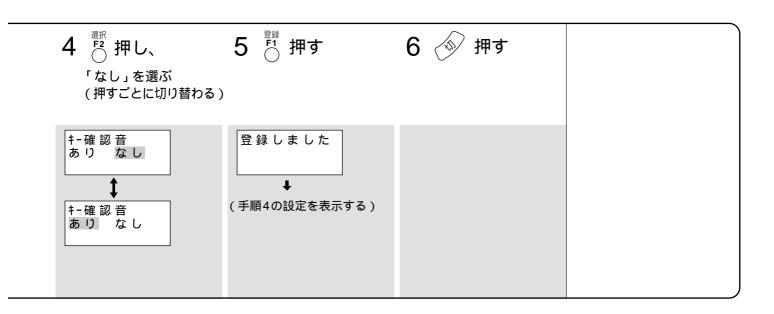


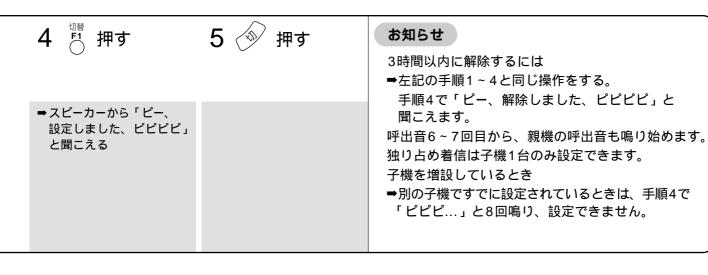



目覚ましを使う(子機)

目覚ましを設定する前に、必ず日付・時刻を登録してください。(☞40ページ)

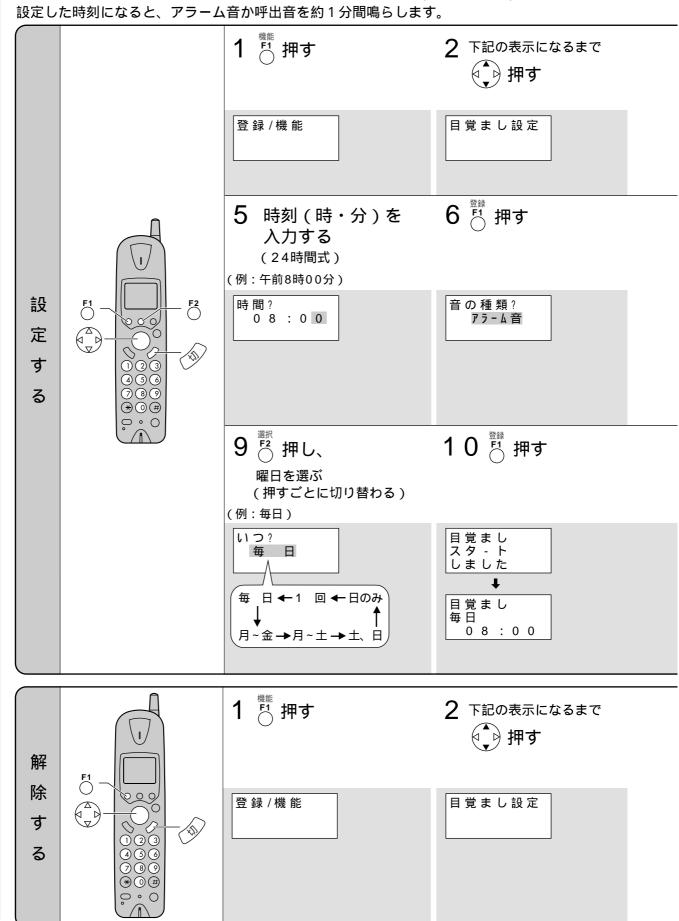

目


覚

ま

を

使

う

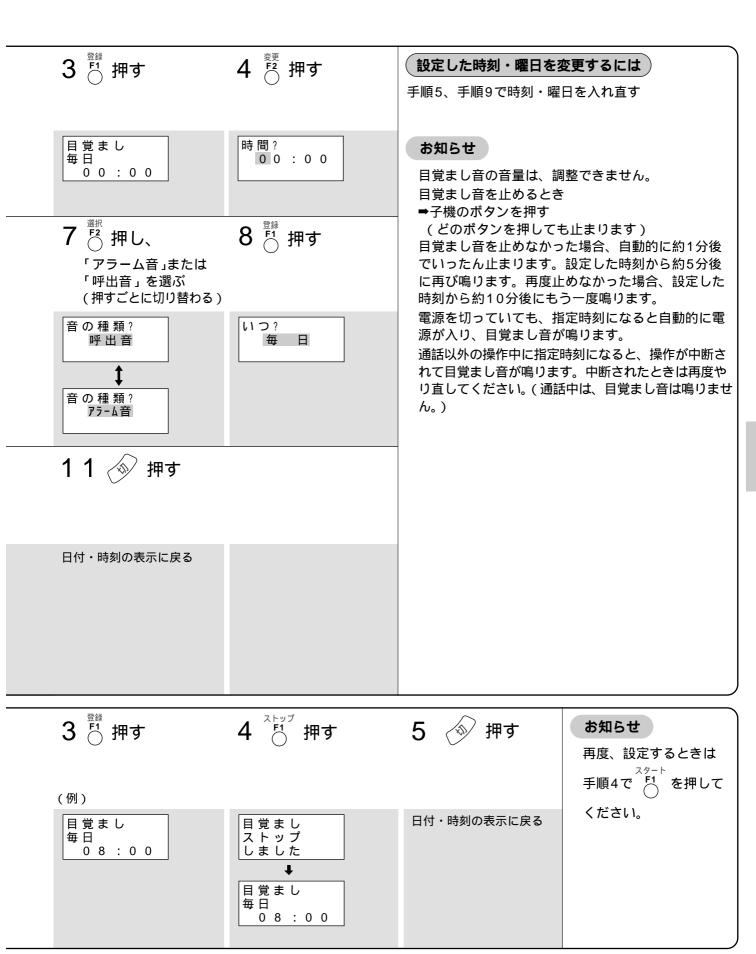

その他の機能

ファクスを送受信後、 続けて話す (電話予約)

ファクスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。

電話予約をしたいとき

1 ファクス受信中または 送信中に 受話器を取る (または (乗) 押す) 2 相手が出たら話す


電話予約中

受信時は、受信中のページを受けたあとで相手機を呼び出します

送信時は、送信が全部終わったあとで相手機を呼び出します

あらかじめ目

あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿(情報)を、こちらからの操作で受信できます。

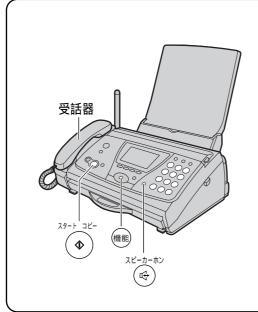

1 機能 2回押す

2 受話器を取る (または (味) 押す)

゚゙゙゙゙゙゙゙゚゠リンク゛

ポーリング?

4 「ピーヒョロロ」が聞こえたら

押す

➡「ファクスを受信しますので電話を切ってお待ちください」 のメッセージが流れる

NTTのFネットを利用す

相手のファクスをこちらの操作で受け(ポーリング受信

NTTと加入契約(G3サービス1300 Hz)をしてください。

Fネット(ファクシミリ通信網サービス)のサービス内容に関するお問い合わせ先:

NTT窓口

☎ 116 (通話料金無料)

受付時間:9:00~17:00(土・日・祝も受付)

定休日 : 12月29日~1月3日

または 0000120-161011(通話料金無料)

受付時間:9:00~17:00(月曜~金曜)

電話 中出音が鳴る 2 10秒以内に 受話器を取って 活す 次の場合は電話予約できません。 ・相手のファクスに電話予約機能がない ・ Fネットを使用している (●下記) 電話 に出て〈た゛さい 10秒以内に電話に出ないと自動的に切れます

3 相手の電話番号をダイヤルする (例:098765・・・・) □ 098765・・・・ ・ 通話時間 0'18 5 受話器を戻す ● 受信を開始する

お知らせ

Fネットでファクスが送られてきたときは

- ・本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。(加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります。)
- ・コピーや登録操作中は、下記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信は行いません。 その後、再び送られ自動的に受信します。

Fネット呼 出 で す

利

用

開

始

ま

で

0

流

n

77セレクティを利用する

本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、ご利用になれません。

0077

電話回線を利用してKDDIが提供する機能です。

77セレクティでは、おトクな市外回線を自動で選びます。また、呼出メロディのダウンロードサービスを利用することもできます。

おトクな市外回線を自動で選ぶ(☞146ページ):

市外へ電話をかけたとき、相手の場所・曜日・時間などを判定し、KDDIの0077市外電話サービスとNTT 1の通常通話料金を比較したうえで、おトクな回線 2を選びます。

えらんでメロディ(@146ページ):

多数の人気曲の中から、お好きな曲を本機の呼出メロディとして取り込むことができます。

- ¹ NTT : NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズをいいます。
- ² 市外通話をKDDI以外の電話会社にマイラインプラスでご登録の場合は、ご登録いただいた電話会社の利用が 優先されます。

(上記のサービスは2001年5月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更および終了することがあります。)


本機には、77セレクティ機能がついています。お買い上げ後に親機を接続するだけで、 通常約1時間後には77セレクティを利用できるようになります。(登録料などはかかりません)

親機を接続する / 77セレクティを利用するかを選ぶ (☞30、31ページ)

['] アナウンス後に何もしなければ、約2分後には自動 . 的に「77セレクティを利用する」設定になります。


約1時間後

本機が自動的にKDDIに電話をかけ、 77セレクティのデータを受け取る (オンライン通信☞144ページ)

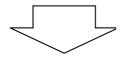

77セレクティランプが緑色に点灯し、 77セレクティが利用できるようになる

「緑色に点灯しなかった場合は、本機がホームテレホンや構内交換機に接続されていないことを 確認してください。

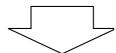

「おたっくす情報サービス」(おたっくすEメール) の申し込みもできます。(☞150ページ)

77セレクティの設定は、あとで変更 することができます (☞144ページ)

77セレクティ利用案内のアナウンスが流れる

おたっくすをお買い上げいただきありがとうございます。 このおたっくすは、お申し込みをしなくてもKDDIのおトクな0077市外電話を自動的に選択します。ご利用を希望されないお客様は「機能」「77セレクティ」「#」を押して、「77セレクティランプ」が消灯したことを確認してください。

オンライン通信は、通話料金はかかりません。 電話をかける際、ナンバー・ディスプレイサービスにより、お客様の電話番号がKDDIへ通知されます。NTTとの契約で「通常非通知(回線ごと非通知)」のお客様の電話番号も「186」を付加してKDDIへ通知されますので、ご了承ください。お客様の電話番号などの情報は、KDDIのご利用サービスのみに利用するもので、他の目的に利用するものではありません。

KDDIから77セレクティ利用開始の電話がかかる

こちらはKDDIです。おトクな0077市外電話の自動選択機能、77セレクティが設定されました。「77セレクティランプ」が緑色に点灯していることをご確認ください。ありがとうございました。

77セレクティの利用開始案内は、翌日になる場合があります。

電話に出られなかったり、話し中などで上記アナウンスを聞けないことがあります。77セレクティランプが緑色に点灯していれば、利用できます。



0077_{S=1=013}

(77セレクティランプ)

142

お問い合わせ先

(機能・通話料金・支払い方法など、77セレクティのご利用に関するご質問について)

KDDI カスタマサービスセンター [0077-772 (通話料金無料)

受付時間 9:00~21:00 (土・日・祝も受付)

下記の場合は、KDDIカスタマサービスセンター(上記)にお問い合わせください

77セレクティランプが緑色に点灯しないとき

本機を接続したあと、数日たっても「77セレクティランプ」が緑色に点灯しないとき「77セレクティランプ」が緑色に点灯したあと、何らかの理由で消灯/赤色点灯に変わったとき

√本機がホームテレホンや構内交換機に接続されていないことを確認してから、KDDIカスタマ ↓サービスセンターにご連絡ください。

NTTや新電電各社(地域系新電電を含む)の割引サービスなどを利用しているとき

市外への通話がKDDI通話になることにより、割引が適用されなくなる場合があります。

通話料金・支払い方法・サービスなどに関して知りたいとき

77セレクティの登録料、定額料などは一切不要です。

KDDIの0077市外電話サービスや、その他のサービスを利用された料金は、KDDIから請求されます。(NTTご利用の通話料金は、従来どおりNTTから請求されます。)

「マイライン」でKDDI以外の電話会社を登録している場合でも、77セレクティご利用による通話料は、KDDIからの請求となります。(「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社からの請求となります)(☞4~5ページ)

通話料金などのご請求のため、KDDIが必要に応じて、お客様の電話番号、住所、氏名などについての情報提供をNTTから受けることがあります。

「利用料金は、利用した電話会社からそれぞれ請求されます。なお、料金やサービスに対する異議が 」生じた場合、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

転居などで電話番号が変わったとき

77セレクティを正しく利用いただけない場合があります。

下記のような理由で、本機を取り外したとき

本機を譲渡、貸与、処分するとき

本機を転居などにより取り外すとき

本機を紛失、または盗難にあったとき

KDDIにてご登録のデータを消去、または変更する必要があります。ご連絡のない場合、本機を他の 回線に接続して利用された料金が、ご登録されているお客様に請求されることがあります。

その他

INS64などのダイヤルイン子番号に本機を設置したとき 長期間本機の電源を切ったあと、再度利用するとき لح

は

雷

話

番号が

变

わ

つ

た

77セレクティを利用する

77セレクティの機能をご利用いただくための料金データなどが、KDDIから送られてくることをオンライン通信といいます。オンライン通信は下記のような場合に自動的に行われます。オンライン通信中に電話に出た場合は電話を切って、しばらくお待ちください。

オンライン通信は、 右記のような場合に 自動的に行われます

- ・お買い上げ後、親機を接続したとき(☞30、31ページ)
- ・電話番号変更のため、KDDIから新しいデータを受け取るとき(☞下記)
- ・77セレクティを再び利用するように設定を変更したとき(☞下記)
- ・77セレクティ利用中に、料金の改定などで自動的にデータ更新が行われるとき

オンライン通信の電話を受けると

受話器を戻し、電話を切ってください

オンライン通信中

➡「ピポピポ...」音が聞こえ、「こちらはKDDIです。ただいまからデータを送信します。ありがとうございました。」のメッセージが流れます。



⇒データが送られてきます。

オンライン通信中

転居などで電話番号が変わったときや、何らかの理由で77セレクティランプが緑色点灯から赤色点灯に変わったときは、下記の操作を行ってください。ただし、KDDIの割引サービスなどをご利用の場合は、まず KDDI カスタマサービスセンター (0077-772:通話料金無料)に連絡してください。



機能 押し、


00775335033 押す

2 下記の表示になるまで



77セレクティ=あり [あり=米,なし=#] データ受け取り [スタート]押す

お買い上げ後の接続の際、いったん利用設定を解除したお客様も、下記の設定を「あり」に変更 すると、77セレクティを利用できます。利用をやめるときは設定を「なし」に変更してください。

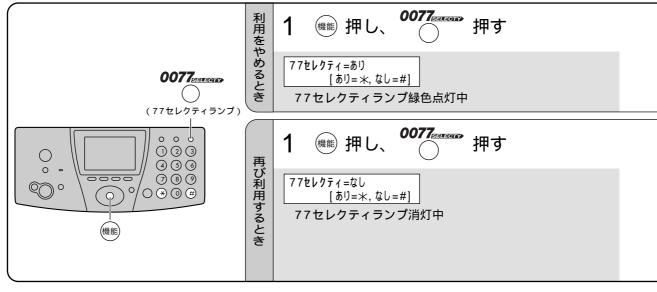

オンライン通信中に電話をかけようとすると

約5秒後にオンライン通信が中止されます。 (親機で受話器を取った場合は、警告音が 約5秒ごとに流れます。



電話をかけるには

親機の場合 : いったん電話を切って、かけ直す 子機の場合 : しばらく(約5秒)待って、かけ直す

お知らせ

オンライン通信は、お客様がお使いになる地域の料金データなどをKDDIからお客様へ送るために必要です。 オンライン通信の電話がかかってきたとき電話にでられなくても、呼出音が15回鳴ると本機が自動的に 応答し、オンライン通信が行われます。(呼出音の回数について詳しくは☞90ページ)

親機は日付・時刻を合わせていなくても、オンライン通信が終了すると、KDDI 標準時刻に書き替えられます。同じ回線につないでいる他の電話機(並列接続電話機)や、停電用外部電話機でオンライン通信の電話を受けたときは、「ピポピポ…」音を数回繰り返し、「こちらはKDDIです。ただいまからデータを送信します。ありがとうございました。」のメッセージが流れ、電話が切れます。KDDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。77セレクティをご利用開始後、KDDI からご利用確認の連絡が入ることがあります。

3



4 おたっくすEメールをご利用の場合は 77セレクティランプが緑色点灯してから、 Eメールの再登録手続きを行う (☞156ページ)

KDDIへ連 絡 します

➡77セレクティランプ赤色点灯

約1分後にオンライン通信 が始まります(☞上記)

お知らせ

オンライン通信後、77セレクティランプが緑色点灯すれば、利用できます。 NTTのエリアプラス・テレホーダイ・テレチョイスな場の割引サービスにご加入の場引が適用されなくなることがあります。ご不明な点は、KDDIカスタマサービスセンターへお問い合わせください。

2 #押す

設定を解除しました

- → KDDIへ連絡 します
- ➡77セレクティランプ消灯

2 ※ 押す

登録 しました

▶ KDDIへ連 絡 します

1

約1分後にオンライン通信 が始まります(☞上記)

➡77セレクティランプ緑色点灯

お知らせ

77セレクティを利用中の状態から「なし」に変更した場合

- ➡オンライン通信が行われ、設定を変更したことが KDDIへ通知されます。
- ➡KDDIの割引サービスなどをご利用の場合は、別途 KDDIへの解約手続きが必要です。KDDIカスタマ サービスセンターへご連絡ください。ご連絡がなけ れば、月額料などが引き続きかかることがあります。
- 「あり」に設定した場合
- ➡NTTのエリアプラス・テレホーダイ・テレチョイスなどの 割引サービスにご加入の場合は、左記の操作により、割引 が適用されなくなることがあります。ご不明な点は、KDDI カスタマサービスセンターへお問い合わせください。

え

5

で

人

П

1

を

利

用

す

る

お

77セレクティを利用する

市外へ電話をかけたとき、相手の場所・曜日・時間帯を判定し、KDDIの0077市外電話サービスと NTTの通常通話料金 を比較して、おトクな回線を自動的に選ぶ機能です。(電話代を節約できます)

通常通話料金とは電話会社(KDDI、NTT)の割引サービス適用前の料金です。

利用するには

0077(KDDIにつなぐ番号)を押さずに、相手先の電話番号を市外局番からダイヤルしてください。

お知らせ

通話料金がKDDIとNTTと同じ場合はKDDIを選びます。

KDDI以外で電話をかける場合、電話会社の識別番号(NTTコミュニケーションズなら0033) のあとに、市外局番からダイヤルしてください。


親機に並列接続した電話機で電話をかけたとき、本機の77セレクティは、はたらきません。 (本機からファクスや電話をかけたときのみ77セレクティがはたらきます。)

親機に登録された日付・時刻に誤りがあると、本機の77セレクティが正しくはたらきません。

➡定期的に確認し、誤差が生じた場合は、正しい日付・時刻を再登録してください。 (☞40ページ)

下記の操作でお好きな曲を受信して本機に登録すると、呼出音に設定できます。 ご利用には、東京国分寺 (市外局番042)までのKDDI通話料がかかります。(2001年5月現在)

えらんでメロディは、77セレクティ ランプが緑色点灯している場合のみ、 利用できます。

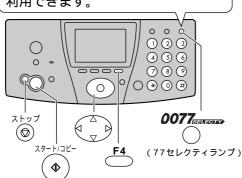

0077s===== 押す



押す

えらんて゛メロテ゛ィ [スタート] 押す 接続中 えらんて、メロテ、ィ [数字]押す

6 再生が終わると元の 画面に戻り「 ♪ 」マークが 表示される

> 再生された曲を登録する には ➡手順7へ 他の曲を選ぶには

➡手順3へ

聲 押し、メロディを登録する番号

(⑤、⑥、⑦)を押す

登録後「 ♪ 」マークは消えます

しば らく お待 ちくた さい

えらんて^{*}メロディ ♪ [数字]押す



指定した番号に、すでにメロディが登録されて いるときは、

上書 きしていいて すか? はい=* いいえ=#

を押し直してください。

と表示されます。


(*) を押すと元のメロディに上書きします。 消したくない場合には(#)を押して別の番号

つづく

77セレクティの動作状態について



(77セレクティランプ)

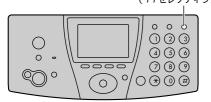


77セレクティ ランプ	77セレクティの動作状態	
緑色点灯	・利用可能状態です	
緑色点滅	・市外通話で、0077市外電話が自動選択されています (約5秒間:速い点滅) ・オンライン通信が行われています(遅い点滅)	
赤色点灯	 ・お買い上げ時の初期状態です ・停電またはその他の理由で、77セレクティのデータが 消えています ➡ 144ページ「電話番号が変わったとき」の操作で、 新しいデータをKDDIから受け取ってください 	
消灯	・77セレクティの設定が「なし」になっています ➡ 144ページ「77セレクティの設定を変更する」	

「マイライン」「マイラインプラス」でKDDI以外の電話会社を登録している場合でも、えらんでメロディ ご利用による通話料は、KDDIからの請求となります。(☞4~5ページ)

4 曲の番号を ダイヤルボタン で入力する **5** 受信が終わると、 受信した曲が 再生される

(例:「07.Graceful World」)



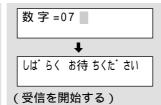

再生中 Graceful World

曲にタイトルがある場合 は、下段に表示される

8 🏐 押す

子機の呼出音に 設定するには

- 1.親機から子機へメロディを 転送する (☞148ページ)
- 2.子機の呼出音の音色を変更 する (☞52ページ)

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

曲目は予告なく変更され る場合があります。


親機には、3曲までメロディ を登録することができます。 登録できるのは、1回の 通信で1曲です。

登録後、次の曲を登録し たいときは

➡ இ を押し、再度、 手順1からやり直す

登録した曲を変更する場合は、 (5)、 (6)、 (7)に 上書き登録してください。

画面表示について

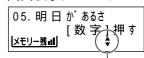

表示されていない曲があることを示します。

→ ② を押すと、続きを表示できます。

[´] 彙 は、▲ や ▼ に [`] 、変わります。

を

利


用

す

る

77セレクティを利用する

77セレクティを利用して親機に受信・登録したえらんでメロディを、親機から子機へ転送できます。

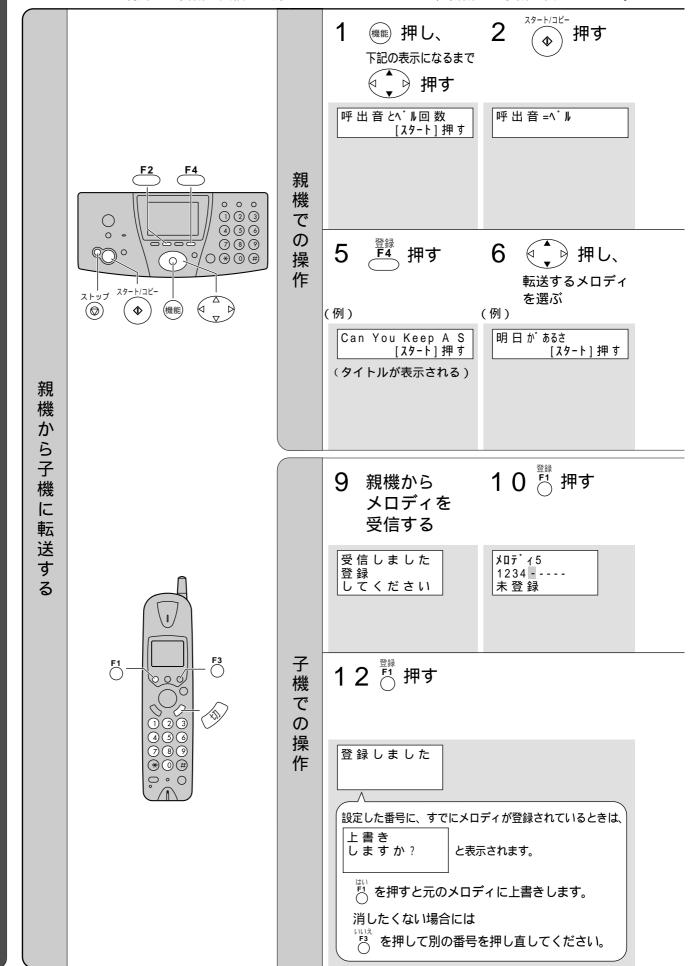

3 下記の表示になるまで 4 手4 押す () 押す

メロディ転 送

転送先=子機1

子機を増設しているとき
 ★ F2 を押して、転送

する子機を選ぶ



ストップ 押す

転送中

|転送しました 子機を操作してくた。さい

(手順3の画面を表示する)

日付・時刻の表示に戻る

11 メロディを登録する番号 (0~9のいずれか)を押す

(例:メロディ「6」を選んだとき)

ሃበディ6 1234-----未登録

13 呼出音に設定 する

設定のしかた → 52ページ

お知らせ

転送できないと、下記の表示が出ます。

転送できませんでした

- ・子機が離れすぎている
 - ➡ 親機に近づける
- ・子機の電池が切れている
- ➡ 充電する

それぞれの処置を行ったあと、もう一度転送をやり 直してください。

すでに登録しているメロディを消去することは できません。新しいメロディを上書きしてください。 お

た

つ

す

Е

火

ル


لح

は

おたっくすEメールを利用する

本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、ご利用になれません。

本機を使って、パソコンや携帯電話(Eメール対応)などと、Eメール(電子メ・ル)のやり取りができる機能です。おたっくすEメールのご利用は、九州松下電器株式会社との契約(有料)が必要です。おたっくすEメールは、私書箱を使った郵便のようなもので、おたっくすサーバーのメールボックス(私書箱)を利用し、下図のようにメッセージの送受信を行います。

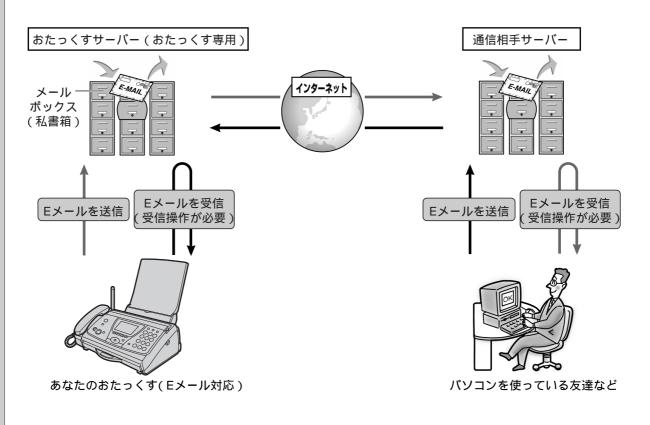

申し込み(ユーザー登録)の流れ



「おたっくす情報サービスご 利用申込書」へ必要事項を 記入し、送信する (☞152ページ)



あなたの名前、サイン、電 話番号、住所を記入します。 (上記は記載例です) 約5分後... 「ユーザー登録完了」案内が 送られてくる (☞152ページ)

1

Eメールアドレスが提供され Eメールができるようになる (☞右記)




つづく

登録

1

やり取りできる相手について

パソコン・携帯電話(Eメール対応)・Eメール端末などと、Eメールがやりとりできます。

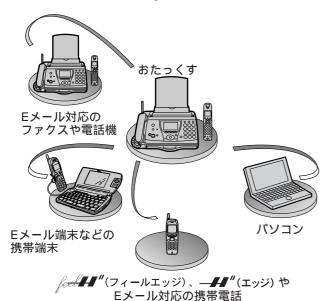

お知らせ

Eメールは、おたっくすサーバー内のあなたのメールボックスに保管されています。

受信操作を行わないと、Eメールは受信できません。 (☞176ページ)

送信したEメールは、直接通信相手に届くのではなく、 通信相手が接続するサーバーのメールボックスに保管 されます。(☞158~163ページ)

重要・緊急を要する書類などを送信する場合 送信後、必ず相手へ電話で確認してください。

インタ・ネット経由の場合には秘密保持が難しいので、 重要な書類は、ファクスでの送信をお勧めします。 通信相手のメールボックスに届かなかった場合、サー バーから宛先不明というEメール(リターンメール) が送られてきます。(☞155、247ページ)

´ 通信相手サーバーによっては、リターンメールが` 、送られない場合があります。

通信中にキャッチホンの信号が入るとエラーになる ことがあります。

こんなことができます

文字Eメール送信(☞158ページ) ファクスEメール送信(☞160ページ) 音声Eメール送信(☞162ページ) 同報送信(☞159~163ページ) Eメール受信 (☞176~179ページ) Eメール返信・転送 (☞180~183ページ)

未受信Eメール一覧の受信(☞178ページ)

拡張サービス(☞184~187ページ) Eメールアドレス帳登録(☞164ページ) ドメイン名登録(☞172ページ) 定型文登録(☞172ページ)

利用料金

登録料	500円(税別)新規契約時のみ		
基本料金	無料		
通話料	8時~23時	23時~8時	
	10円 / 1分毎	8.5円 / 1分毎	
情報料	5円/30秒毎		

2001年5月現在

本サービスの契約は、添付の「おたっくす情報サービス」契約約款によります。

ご利用料金(登録料・情報料)は、KDDI市外 通話料金の請求時に通話料と合わせてKDDIご 契約者様へ請求されます。

「マイライン」「マイラインプラス」でKDDI以外の電話会社を登録している場合でも、おたっくすEメールご利用による通話料と情報料は、KDDIからの請求となります。(☞4~5ページ)

KDDIとのご契約内容によっては、通話料と登録料・情報料が別請求になる場合があります。このサービスのご利用料金をお客様が支払われなかった場合には、サービス提供を停止させていただくことがあります。

Eメールアドレスについて

郵便を送る場合には、受取り人の住所や宛先が必要です。 同じようにEメール送受信するときも、この宛先にあたる 「Eメールアドレス」が必要です。

おたっくすEメールアドレス例

pxxxx

@fem. dion. ne. jp

ユーザー名

ドメイン名

ユーザー名:お客様専用に、九州松下電器株式会社が設定しますドメイン名:おたっくす情報サービスの登録者全員に、共通して付与されます

Eメールアドレスは、世界中に同じものはなく、正しいEメールアドレスであれば相手のメールボックスに届きます。 Eメールアドレスのユーザー名は、好きな名前に変更できます。 詳しくは、184ページを参照ください。 (Eメールアドレス変更)

おたっくすEメールを利用する

「おたっくす情報サービスご利用申込書」(添付品)



左記のご利用申込書を紛失した場合などは、新たにファクスで取り出せます。260ページのコード番号6804、「おたっくすEメールの申し込み方法とご利用申込書」を取り出す操作を行ってください。

あなたの名前、サイン、電話 ■番号、住所を記入します。 (左記は記載例です)

電話回線契約者名義でお申し込みください。 申込書の様式は変更になることがあります。 0077(ロロエロロン) (77セレクティランプ) 77セレクティランプ が点灯(緑色)して いることを確認する

消灯している場合 ➡77セレクティの設定を 「あり」に変更する(☞144ページ)

約1分後にオンライン通信が行われ、77セレクティランプが緑色点灯

5 音 押す

(または (

スタート/コピー

(押す)

Eメール申込書を セットしてください

7 約5分後、自動的に呼出音が鳴り、データ通信が始まる

データ通信とは

ユーザー登録をしたあと、EメールアドレスやセキュリティIDの情報が九州松下電器から送られてくることです。

変更手続きを行うときなどに、本人か どうかを確認するためのパスワード データ通信の電話に出ると

Eメール認 証 中認 証 中

→受話器を戻し電話を切る データが送られてくる

8 おたっくすサーバーから「ユーザー登録完了」案内が送られてきて、データ通信が終了する

が点灯し、「ユーザー登録完了」案内がプリントされる(☞下記)

➡ Eメールが使えるようになり、おたっくすサーバーにあなた宛の「情報サービス案内」Eメールが 送られてくる

「ユーザー登録完了」案内には、あなたのEメールアドレス、セキュリティIDなどが書かれています(左記は、2001年5月現在のものです。内容は予告なく変更することがあります。)

Eメールアドレスは変更することができます (☞184ページ「Eメールアドレス変更」)

2

Εお

緑色に点灯していない とユーザー登録は、で きません 添付の 「おたっくす情報サー ビスご利用申込書」に 記入する 3 機能 押し、 押す

4



(例)

記入のしかた(☞152ページ)

ユーサ^{*} - 登 録 [スタート] 押 す TEL=08765432...

77セレクティでKDDIに 通知された電話番号が自動 的に表示されます(この番 号は変更できません)

6 記入済みの

「おたっくす情報サービスご利用申込書」をスタート/コピー

本機にセットし、

押す

(自動的におたっくすサーバーに接続し、通信が始まる)

通信終了後、登録された電話番号がプリントされる

→ 正しい電話番号が登録されているかご確認ください
(例)

2001. 5.31 14:30 P.01

あなたの登録した電話番号は 08765432.... です

サーハ・- に接 続 します [スタート] 押 す

ューサ゛ー登録中接続中

ユ-ザ-登録中 認証中

ユ-ザ-登録中 通信中 登録に失敗しました 表示が出た場合

→構内交換機、ホームテレホンと接続されていないことを確認し、最初からやり直す

「電話番号」や「ファクス番号」をダイヤルする必要は ありません(本機が自動的にダイヤルします)

Eメール認 証 中 通 信 中

表示中に電話をかけようとすると、

「プープー」音が聞こえ、電話はかけられません

- ➡ 電話を切ってしばらくお待ちください
- すぐに電話をかけたいときは
- ➡「ピー」と鳴るまで (⑥) を押す

(デ-タ通信は、再度自動的に行われます)

9





押す

「情報サービス案内」がプリントされる

「情報サービス案内」では「おたっくすEメール」の最新の情報を提供しています

お願い

「ユーザー登録完了」案内に書かれているEメールアドレス、 セキュリティIDは「おたっくすEメールお客様メモ」 (☞裏表紙)に忘れないように記録してください。 受信した「ユーザー登録完了」案内は、第三者に 見られないように保管してください。

お知らせ

セキュリティIDは、下記のような場合に必要です。

- ・転居などにより、新しい電話番号に変更になった。
- ・修理後、Eメール機能が利用できない。
- ・Eメール対応おたっくすを新しく購入した。
- ・誤ってEメール設定を初期化した。(☞156ページ)
- 「ユーザー登録」でEメールアドレスを入手したあと、 転居などにより再登録する場合は、「再登録手続き」 を行ってください。(☞156ページ)

77セレクティランプが赤色点灯時または消灯時に 登録した場合

➡手順4で「ピー音」が鳴り、下記の表示が出る

77セレクティの 利 用 ガ 必 要 です | コーサ゜ー登 録 | [スタート] 押 す

→77セレクティの設定を「あり」にしてください。 (愛144ページ「77セレクティの設定を変更する」)


おたっくすEメールを利用する

E メー
ルル
用語
リス
1

用 語	意味	参照ページ
サーバー	Eメールの送受信を運営、管理するためのシステムです。	150、152
メールボックス	サーバー内に設けられた、個々の利用者に割り当てられる 私書箱のようなものです。	150、151
Eメールアドレス	Eメール通信を行うときの、利用者の私書箱ナンバーのようなものです。のまっず一名、ドメイン名例: abc @def .co.jpから成り、「@」を含む 一定の書式になっています。ユーザー名 ドメイン名	151、153、 164~171、 174

点灯

Ε 人 1 ル ランプに つ 61 7

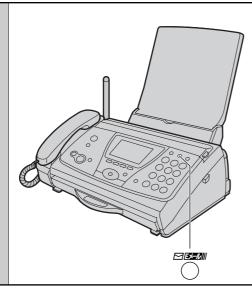

おたっくすEメールが使用できます。 お願い

サーバーにあなた宛の Eメールが届いている場合 があります。定期的に受信操作を行って、確認し てください。(☞176ページ)

受信操作を行わないとEメールは受信できません。

お知らせ

Eメールを自動的に受信したり、サーバーに Eメールが届いたことをお知らせすることもでき

➡ 拡張サービスの「着信通知サービス」(有料)を ご利用ください。(☞184ページ)

おたっくすEメールのユーザー登録を解約したいときは、次の操作を行ってください。 この解約操作により、九州松下電器株式会社へ利用契約の解約通知が行われます。 解約を行う前にEメールを受信してください。未受信Eメールを残したまま解約すると、おたっくす サーバーのメールボックスにある未受信Eメールが消去されます。

ユ 登 録 を 解 約 す

る

2 下記の表示になるまで 押し、 機能)押し、 「オン」を選ぶ 押す ユーザー登録 Eメール解約 =オフ Eメール解約 =オン [スタート]押す

用 語	意味	参照ページ
ユーザー名	Eメールアドレスの「@」より左側を指します。	151、157
ドメイン名	Eメールアドレスの「@」より右側を指します。(@も含む) ドメイン名はサーバーの運営提供者によって特定されており、 おたっくすEメールを利用する場合は、必ず 「@fem.dion.ne.jp」となります。	151、172、 174
リターンメール	宛先不明などで送信者に返送されてくるEメールです。	151、247


点滅	文字Eメールの送信などサーバーに接続したとき、あなた宛の Eメールが届いていると点滅します。 ➡ 受信してください (☞176ページ) (受信すると点灯に変わります)
<i>□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□</i>	おたっくすEメールが使用できません。 申し込んでいないとき ➡申し込み(ユーザー登録)を行う(☞152ページ) すでに申し込んでいるとき ➡再登録手続きを行う(☞156ページ)

お願い

着信通知サービスを利用するときは、電話優先時の呼出音の回数(☞90ページ)を「しない」 に設定しないでください。(設定すると、着信通知ができません。)

解 約 しますか? はい=* いいえ=# 解約したくないとき ➡ # を押す

押す

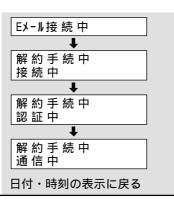

5 ※ 押す

お知らせ

解約を行う場合は、通話料、情報料はかか りません。

再度おたっくす情報サービスに登録される ときには、登録料がかかります。

手順5のあと下記の表示が出た場合、もう 一度最初からやり直してください。

解 約 で きませんで した

本機を使わなくなったとき

転

居

冒

61

替

え

修

玾

誤

つ

7

初

期へ


化再

き続

き

おたっくすEメールを利用する


今までお使いの本機を他の人に譲るときなどに、必ずこの設定を行ってください。この設定を行わないと、本機を他の回線に接続し利用された料金(情報料)が、登録されているお客様に請求されることがあります。

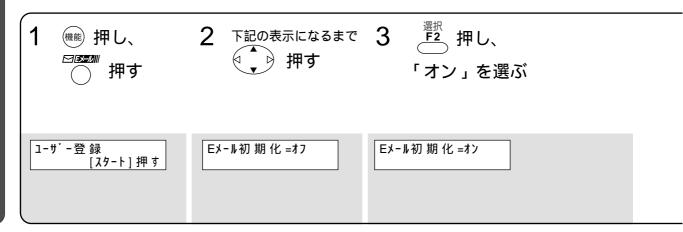

転居などにより新しい電話番号に変更になった場合は、まずKDDIカスタマサービスセンター (10077-772: 通話料金無料)へ連絡し、77セレクティの操作でKDDIから新しいデータを受け取ってください。 (☞144ページ「電話番号が変わったとき」)

そのあと77セレクティランプが緑色に点灯したら、下記の手順で再登録してください。(無料) この再登録手続きにより、九州松下電器株式会社へ契約回線の変更の届け出が行われます。

再登録手続きの際には、お客様のEメールアドレスとセキュリティIDが必要です。(☞153ページ) それまでご利用になっていたEメールアドレス、セキュリティIDおよび「拡張サービス」で変更 されていた内容(着信通知サービスなど)はそのまま継続してご利用できます。

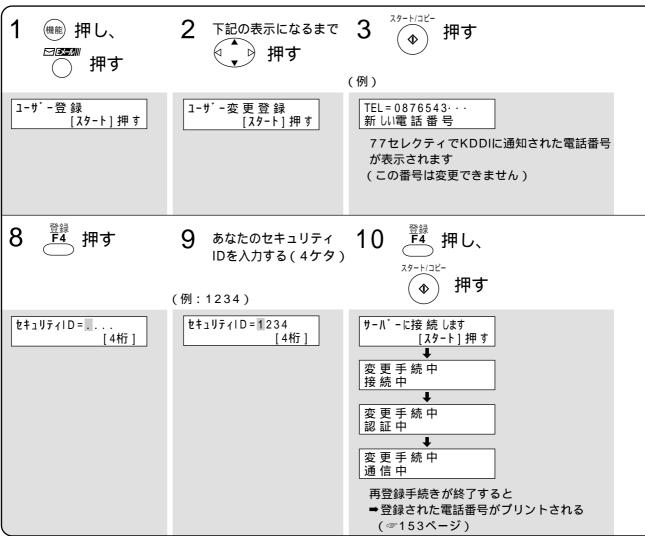

初期化する前にEメールを受信してください。 初期化すると、次のものがすべて消去されます。

Eメールアドレス帳・ドメイン名・定型文の登録した内容

4 登録

野 押す

5

* 押し、

ストップ 押す

初期化 しますか? はい=* いいえ=#

初期化を中止するには

➡ (#) を押す

初期化 しました

1

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

本機内に記憶されているおたっくすEメールサービス 用の情報が消去されます。ただし、おたっくす情報 サービスのユーザー登録は解約されません。 本機を再び使用するとき

- ・今まで利用していたEメ ルアドレスを使う場合
- ➡「再登録手続き」を行ってください。(☞下記)
- ・新しいEメールアドレスに変更する場合
 - ➡「ユーザー登録」を行ってください。(☞152ページ) この場合は、登録料がかかります。

以下の場合は再登録手続きが必要です

- ・転居などにより新しい電話番号に変更になった場合
- ・修理後、Eメール機能が利用できなくなった場合
- ・Eメール対応おたっくすを新しく購入された場合
- ・誤ってEメール設定を初期化した(☞上記)場合

再登録手続きが終了するまでは、Eメールの確認ができなくなりますので、事前にEメールを受信(☞ 176ページ)することをお勧めします。 再登録手続き終了後も、 それまでご利用になっていたEメールアドレスは継続してご利用できます。

4 🏯 押す

5 今までの電話番号を 市外局番から 入力する 6 善押す

7 あなたのユーザー名 (Eメールアドレス「@」より左側) の数字8ケタを入力する

(例)

TEL = 0 654321··· 今までの電話番号

(今までの電話番号が 表示される ➡ 手順6へ) (例)

TEL = 0654321··· 今までの電話番号 ューザー=p...... [8桁] カーソル 「p」は自動的に入力されます ユーザ゛ー=p 1234・・・・ [8桁]

(ユーザー名例: p1234…)

再登録が受け付けられた場合

再登録手続き終了から約5分後、呼出音が鳴り、おたっくすサーバーから データ通信が行われます。(☞ 152ページの手順7)

「変更登録手続き完了」案内が送られてきてデータ通信が終了すると、Eメールが使えるようになります。


(下記は、2001年5月現在のものです。内容は予告なく変更することがあります。)

お知らせ

手順10のあと、下記の表示が 出た場合、本機が構内交換機、 ホームテレホンと接続されて いないことを確認して、もう 一度最初からやり直してくだ さい。

登録に失敗しました

受信した「変更登録手続き完了」案内は、第三者に見られ ないように保管してください。

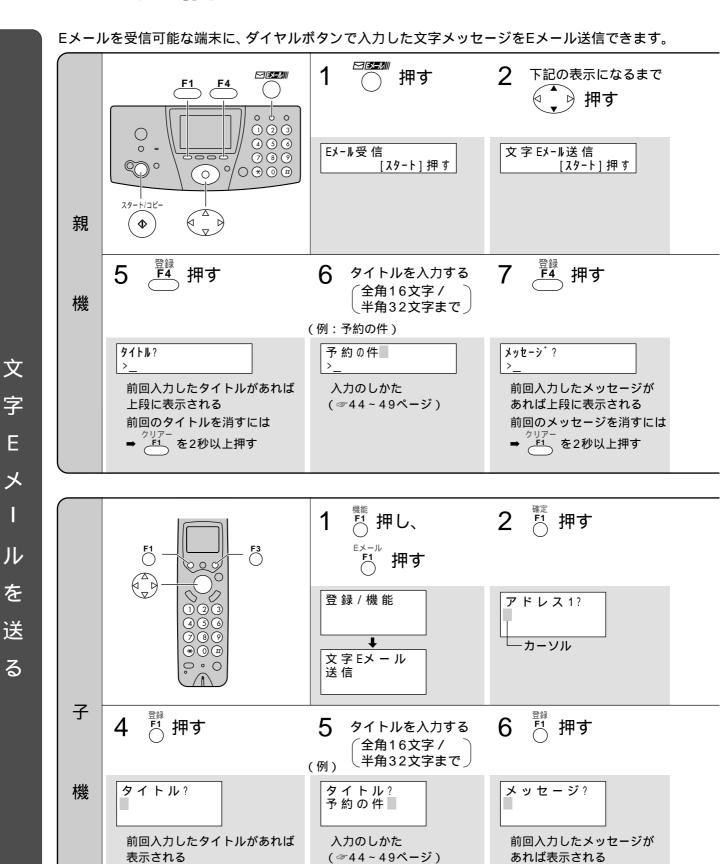

前回のメッセージを消すには

◯◯ を2秒以上押す

158

Ε

人


1

を

る

前回のタイトルを消すには

👸 を2秒以上押す

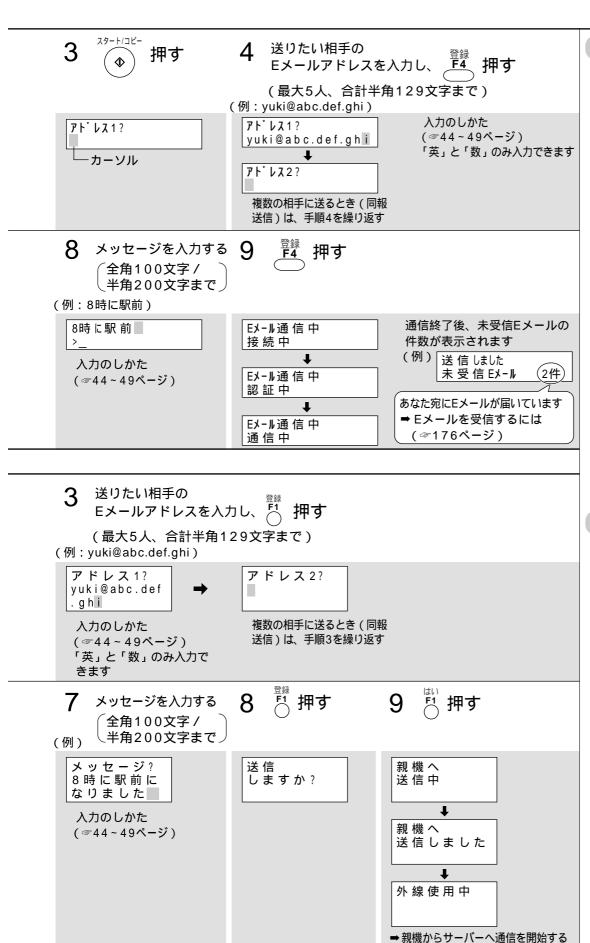

お知らせ

相手にはテキスト形式 で送信されます。

「☎188ページ「通信 相手の文字Eメール 受信例」 便利な入力のしかた (☞174ページ)

文字リスト (☞175ページ) Eメールアドレス帳を

使うとき (雪164ページ)

→手順4で ()

(子機は())を押し (子機は(♪))

を押して送りたい 相手を表示させ、唯定 (子機は 戸) を押す

タイトルを入力しない と、相手にタイトルは 表示されません。

子機お知らせについて

親機からサーバーへ 送信できなかったとき (エラー時)に親機が 子機に電話をかけて 送信結果を音声で お知らせします。 (子機お知らせ)

➡「送信できませんでし た」を2回流す 再度、送り直して ください。

送信できなかったとき だけでなく、送信する たびに、子機お知らせ をするように設定でき ます。

(☞162ページ「子機 お知らせの設定 ()

Ε

人

П

ル

を

送

る

付

属

0

八

ン

ド

ス

+

ヤ

ナ

で

記

憶

た

内

容

を

送


信

す

る

Eメール送信

パソコン(TIFFビューア付)やEメール対応おたっくすなどEメールアドレスを持っている人に、 ファクス感覚で手書きのメッセージや、ハンドスキャナーに記憶した内容をEメール送信できます。

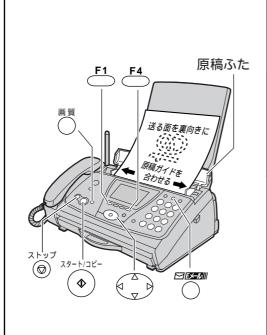

原稿ふたを開けて、原稿 ガイドを原稿の幅に合わせ、 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る)

押し、 画質を選ぶ

原稿をセットしました 画 質 =ふつう

送る面を裏向きに 一度に重ねて5枚まで



5 押す

タイトルを入力する (全角16文字/半角32文字まで)

(例:予約の件)



前回入力したタイトルが あれば上段に表示される 前回のタイトルを消すには ⇒ ^{クリア−} を2秒以上押す

予 約 の件

入力のしかた (☞44~49ページ)

ハンドスキャナーで 原稿を読み取り、親機に接続する

または 親機に接続した状態で 原稿を入れずに 押す

原稿の読み取りかた(→112ページ手順1~7) 記憶された枚数を表示する (例:10枚)

読取枚数 10枚

印字は[スタート]押す

ファクスEメール送 信 [スタート] 押す

押す

タイトルを入力する 全角16文字/ 半角32文字まで

押し、 下記の表示になるまで 押す

(例:予約の件)

タイトル?

前回入力したタイトルがあれば 上段に表示される

前回のタイトルを消すには

上で を2秒以上押す

予約の件

入力のしかた (☞44~49ページ) 全ページを送信するとき ➡手順12へ

一括送信

[スタート]押す

ページを指定して送信するとき ➡手順8へ

ページ指定送信

[スタート] 押す

10 F4 押す

11 送信したい

最後のページ番号を2ケタで入力する

(例:10ページ目まで)

終了ページ=07· [数字]押す

手順9で入力したページ番号を 表示する


終了ページ=10 [数字]押す

まちがえたとき

ĔĹ を押す

1ページだけ送信するとき ➡手順9と同じページ番号を

入力する

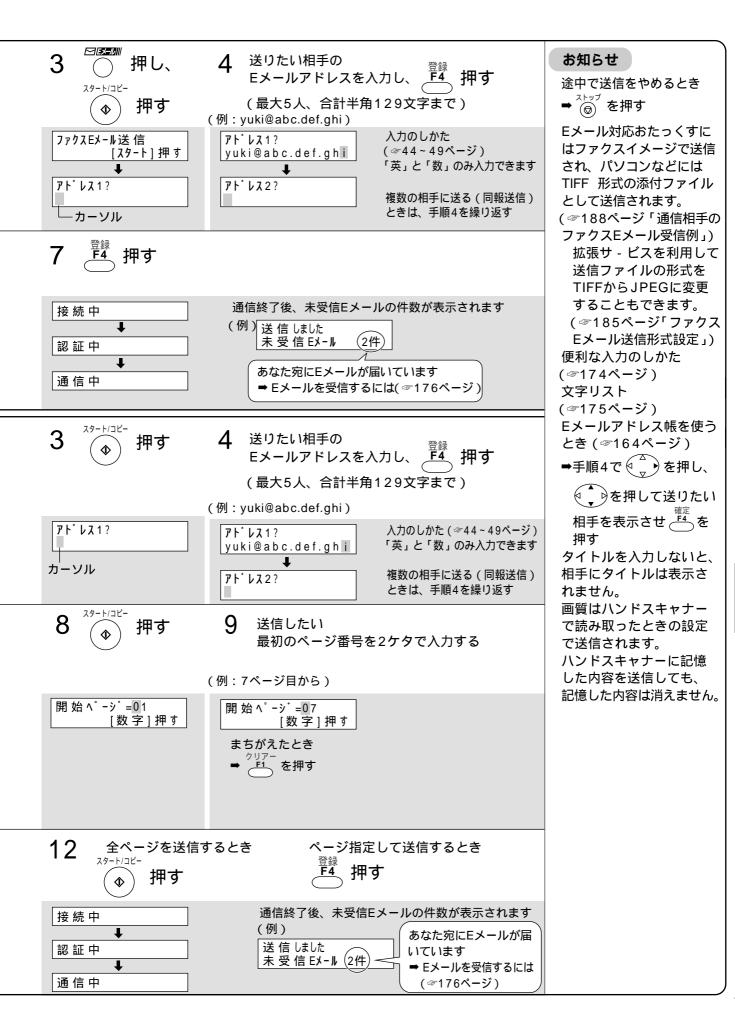

子

機

お

知

5

せ


0

設

定

Eメール送信


Eメ - ル受信が可能で音声ファイルを再生できる端末に、音声で録音された音声データをEメール送信 できます。(WAV形式の添付ファイルとして送られます。)

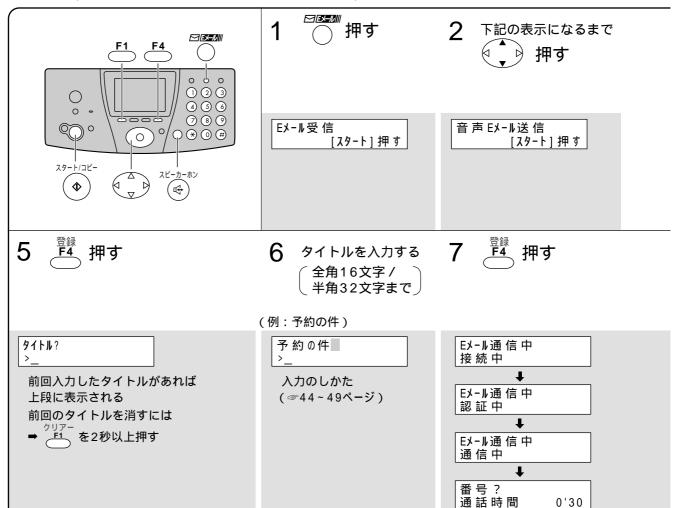


子機で文字Eメールを送信したとき、親機が子機に電話をかけて、送信結果を音声でお知らせします。 送信できなかったときのみ知らせる(「エラー時」)か、常にお知らせする(「常時」)か選べます。 (お買い上げ時の設定:「エラー時」)

送信できなかったとき : 「送信できませんでした」のメッセージが2回流れる

送信できたとき : 「送信しました」のメッセージが2回流れる

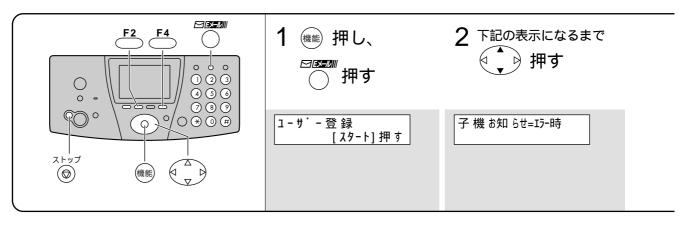

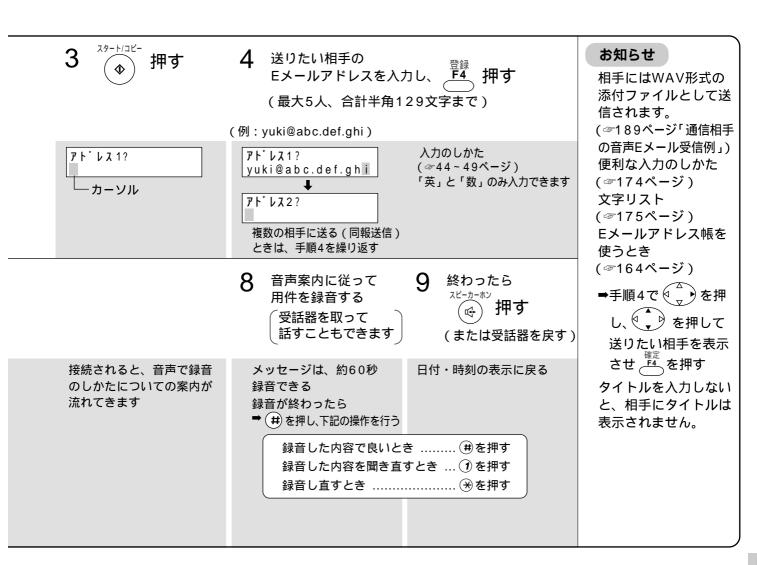





る

Eメールアドレス帳

よく送る相手の名前とEメールアドレスを親機や子機のEメールアドレス帳に登録できます。 親機や子機で登録した内容を相互に転送して、登録することもできます。(☞170ページ)

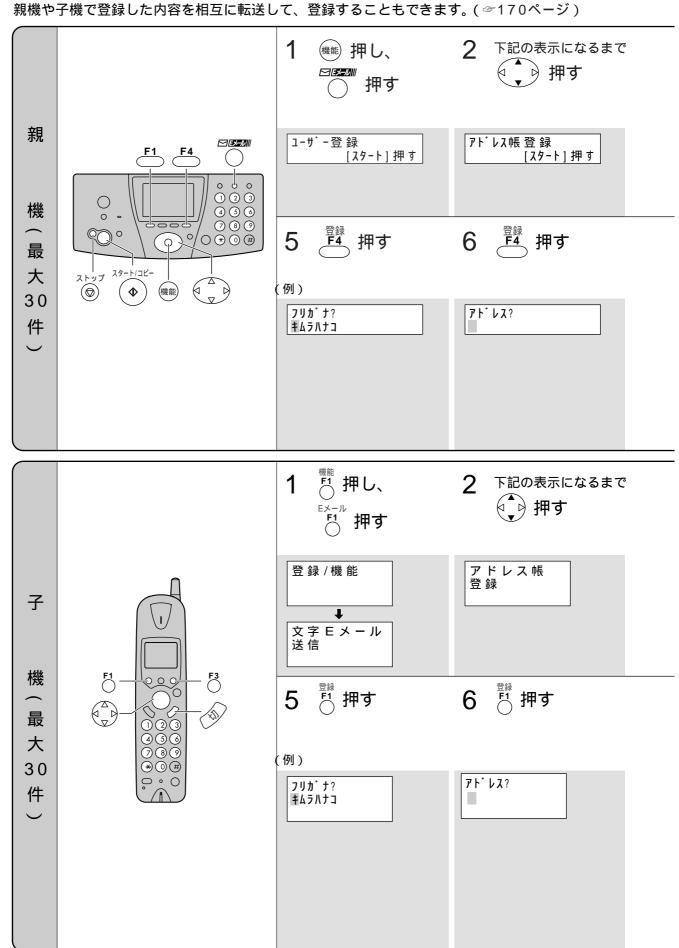

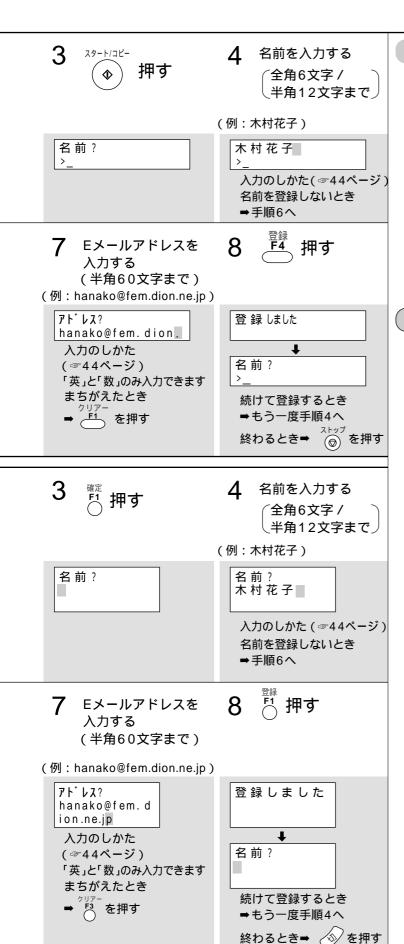

お知らせ

途中で登録をやめるとき ➡ (⑤) (子機は (⑥))を押す

親機・子機ともに、あらかじめ下記の1件が登録されています。

- ・案内取り出し (info@fem.dion.ne.jp)
- ➡「info@fem.dion.ne.jp」は、拡張サービスの案内 Eメールを取り出すときのアドレスです。 (☞186ページ「文字Eメールで使いたい機能の案 内を取り出す」)

登録したアドレス帳の使いかた(☞175ページ) 登録した内容を確認するには

➡Eメール登録リストをプリントする(☞188ページ)

フリガナについて

名前を登録すると自動的に表示されます。(半角12文字まで) 表示されたフリガナが間違っているときは、修正してください。 (例)

「乙丸」という名前を、「乙女」と入力して「女」を消去し、「丸」を入力して登録したとき


フリカ゛ナ? オト<u>メ</u>マル


この文字が不要

⇒ (子機は) を押して、正しいフリガナ (で変更する (入力のしかた 44ページ)

Eメールアドレス帳


親機や子機のEメールアドレス帳に登録されている相手の名前やEメールアドレスを確認、修正します。

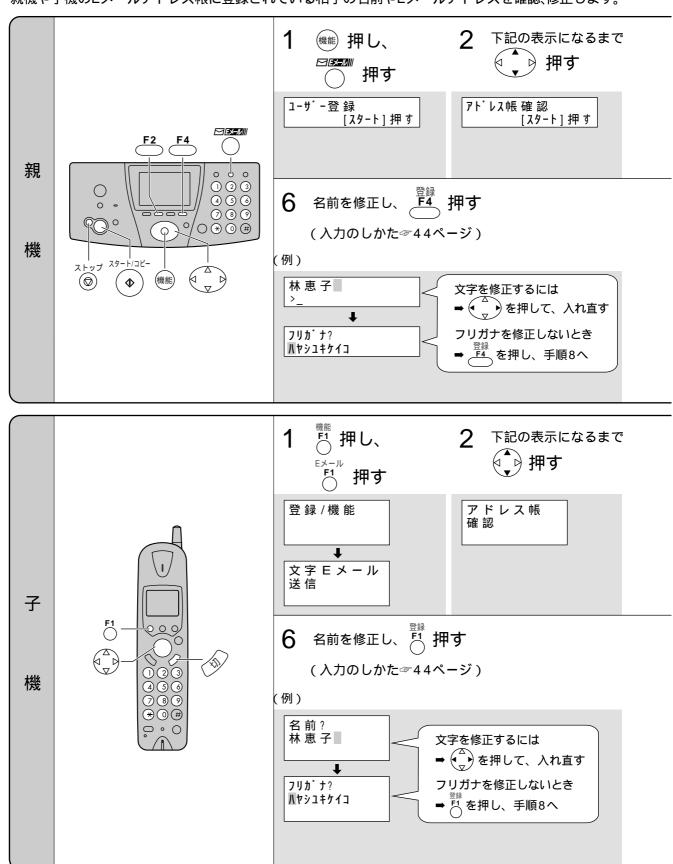

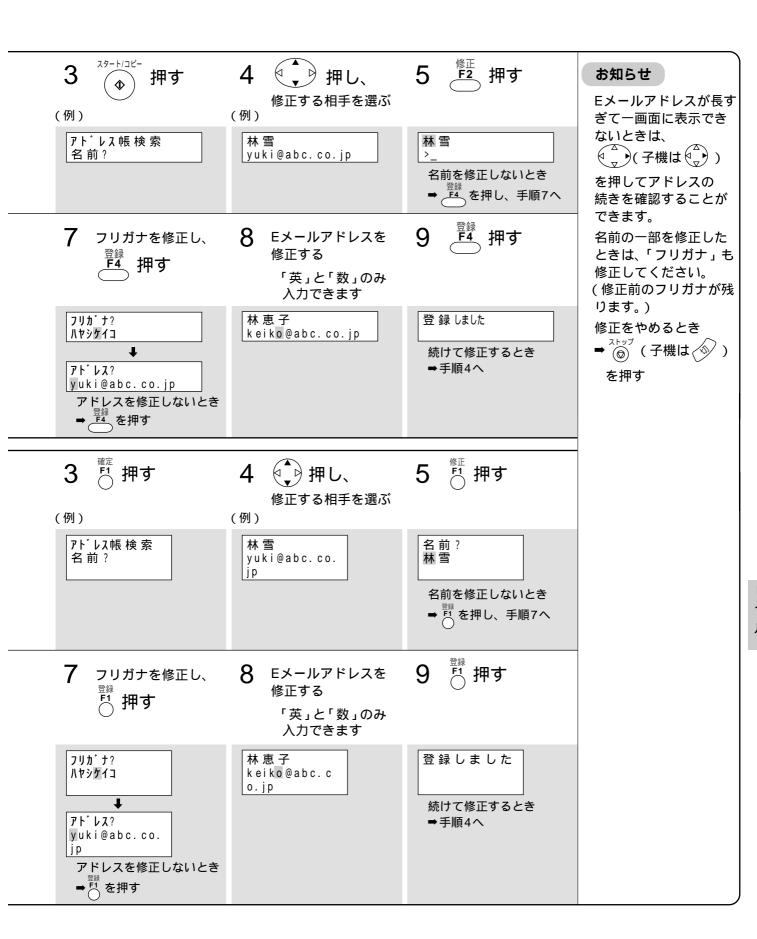

Eメールアドレス帳

親機や子機のEメールアドレス帳に登録されている相手の名前やEメールアドレスを消去します。

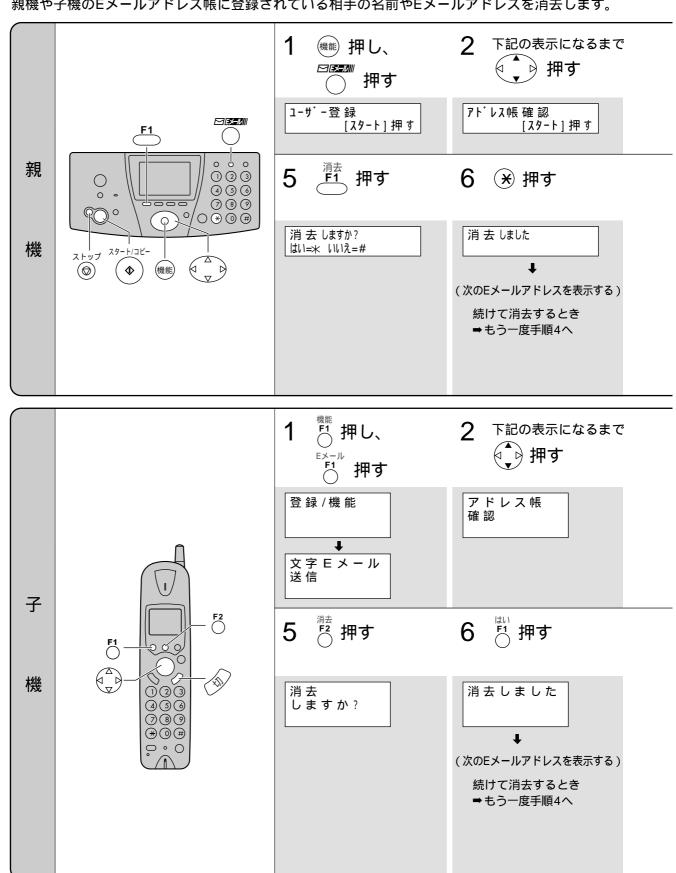



す

る

する

Eメールアドレス帳

Eメールアドレス帳の内容(名前とアドレス)を、親機から子機、子機から親機に転送できます。 別々に登録する手間が省けて便利です。(転送しても、すでに転送先に登録されている内容は消えません) 1件ごと(個別)に転送する方法と、一括して(一斉に)転送する方法があります。 一括して転送するときは、 $\left(\begin{array}{c} \wedge \\ \downarrow \end{array}\right)$ (子機は $\left(\begin{array}{c} \wedge \\ \downarrow \end{array}\right)$) を押して表示される順番で転送されます。 アト゛レス帳 か゛ いっぱ゜ い 一括して転送するとき、 が表示されると、自動的に転送を終了します。 スタート/コピー 3 2 下記の表示になるまで 親機の機能)押し、 押す 親 押す 押す 機 が個 ら別 ユーザー登録 アト・レス帳 転送 転送先=子機1 子に [スタート]押す [スタート]押す 機転 子機を増設しているとき へ送 ➡ Ĕ を押して転送する子機を選ぶ す る スタート/コピー 下記の表示になるまで 2 親機の機能押し、 押す 押す 親 ⊠EX=IJIII 機 _ 押す か斉 らに子転 1-ザ-登録 アドレス帳転送 転送先=子機1 機送 [スタート]押す [スタート] 押す 子機を増設しているとき へす ➡ Ĕ を押して転送する子機を選ぶ る 子機の ∰ 押し、 弾が押す 子 下記の表示になるまで Eメール 機個 (♣) 押す 押す か別 らに 登録/機能 アドレス帳 アドレス帳転送 転 送 個別 一斉 親転 文字Eメール 機送 送信 へす 弾が押す 子機の 🎦 押し、 下記の表示になるまで 子 押す 機 Eメール 押す かー ら斉 登録/機能 アドレス帳 アドレス帳転送 親に 個別 一斉 転 送 文字Eメール 機転 送信 へ送

お知らせ

Eメールアドレス帳の転送操作を行うときは、子機を 親機の近くに持ってきてください。

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は転送されません。


転送先に同じ名前があっても、アドレスが異なるときは、 追加登録されます。 転送ができないと、下記の表示が出ます。

親機|転送できませんでした

|転送 子機 |できません |でした

- ・子機が親機から離れすぎている ➡ 親機に近づける
- ・子機の電池が切れている ➡ 充電する

それぞれの処置を行ったあと、転送をやり直してください。

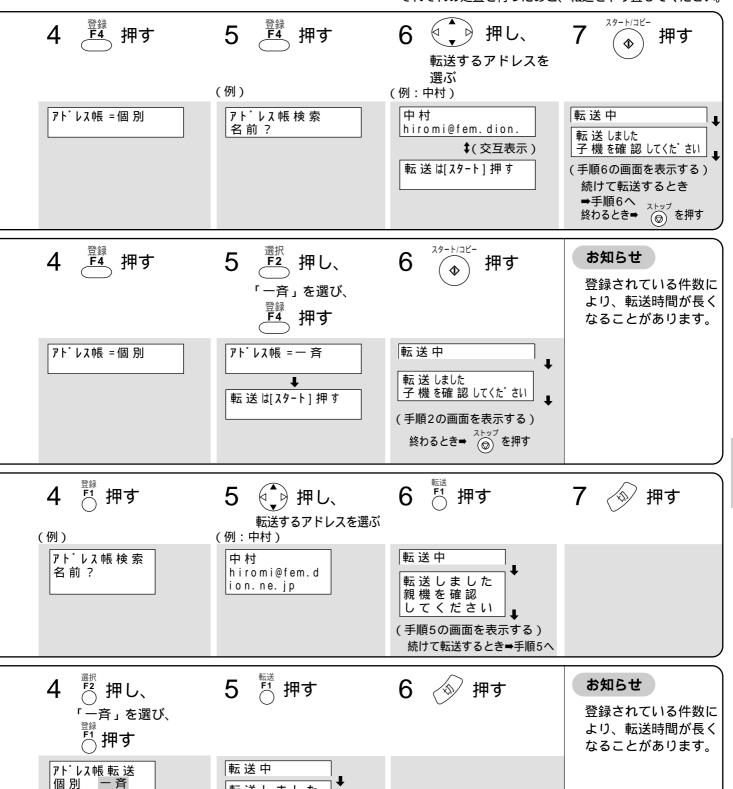

転送しました 親機を確認 してください

(手順2の画面を表示する)

| F 1 で 転 送 開 始|

ドメイン名を登録する(最大10

件

定型文を登録

す


る


ドメイン名/定型文

よく使うドメイン名(@を含む右側)を親機に登録できます。(親機のみ) お買い上げ時は、1件目に「@fem.dion.ne.jp」、2件目以降に「@」が登録されています。



よく使う単語や文章を、定型文として親機や子機に登録できます。

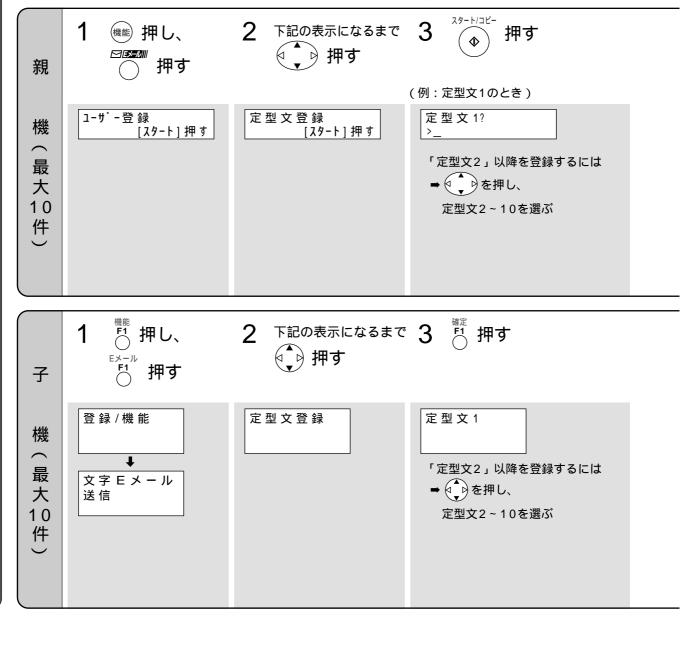

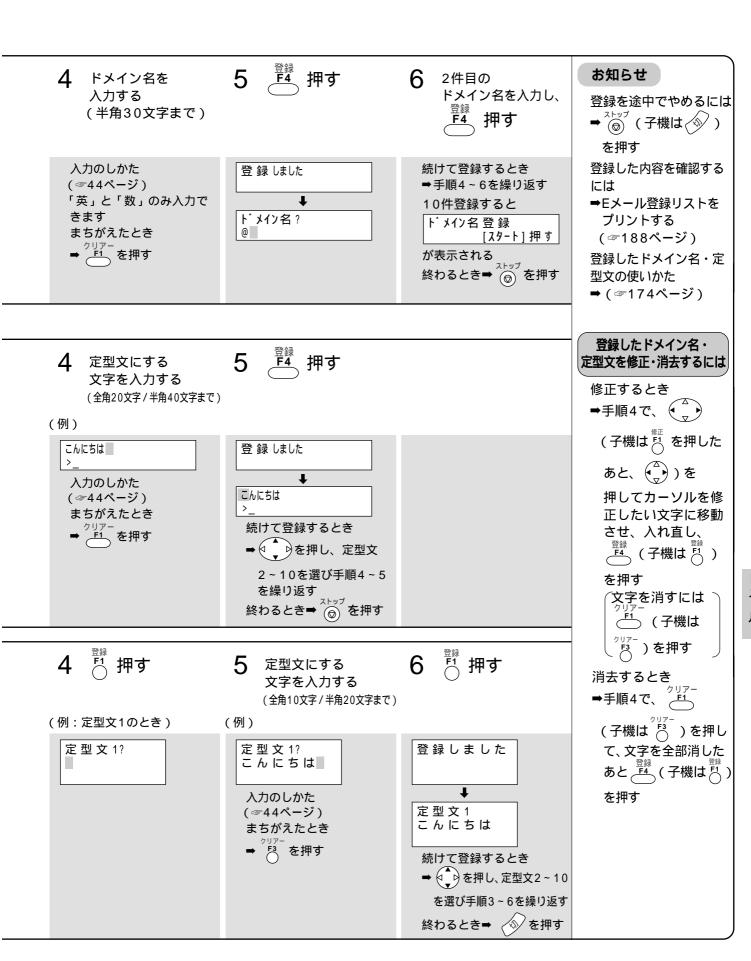

便利な入力のしかた

登録したEメールアドレス帳、ドメイン名(親機のみ)、定型文は、 (子機は)) を使って、Eメールの入力時に利用することができます。親機と子機は一部押すボタンが 異なりますが、同じ操作です。

アドレス入力の 早わざ!



前回入力したアドレスを表示する



「アドレス1」のみ表示します。

(登録しているドメイン名(☞172ページ)を使う(親機のみ))

- ① ユーザー名(Eメールアドレ アドレス1? スの@より左側)を入力する yuki └─カーソル カーソルの右側にドメイン 名が入ります。
- (2) (機能) 押す

ト・メイン名?

③ (で選ぶ

@abc.co.jp

④ 見つかったら F4 押す

アト・レス 1?

タイトル、 メッセージ入力の 早わざ!



登録している定型文(☞172ページ)を使う

(例)

今日は

カーソル位置から定型文が入ります。 ①「定型文1」が表示されるまで 定型文1

(子機はᠭ️)押す

② (子機は(♪))で 定型文2 良い天気ですね。

③ 見つかったら **F4**

日 は良 い天 気 で すね。 >

(子機は 🛗) 押す

お知らせ

定型文入力時に文字数がいっぱいになった場合は、 入力できるところまで入力されます。

複数の相手に送る(同報送信)

「アドレス1」の入力と同じように、アドレス2~5までの入力を繰り返す

(アドレス帳に登録している(☞164ページ)名前の頭文字を入力して探すには)

① (子機は(ス))押す

アドレス帳検索 名前?

② 送りたい相手の頭文字を入力する (學下記)

(例:「中村」のとき)

(5) を押す

フリカ゛ナ?

文字リスト

③ (子機は())で選ぶ

hiromi@fem.dion

4 見つかったら rate (子機は F1) 押す

アト・レス1? hiromi@fem.dion

ダイヤルボタンを押すごとに、ボタンに割り当てられた文字が順番に表示されます。

ボタン 表示	かな	カナ	英	数
•	あいうえおぁぃぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	(ドジト) - (ハイブン) - (ハイブン) - (ハイブン)	1
2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	3
4	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
6	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz	9
0	わをん <u>~</u> !?() 長 音	ワヲン(・!?()	! ?/-*#,;: • ' " ()[]{}	0
*	。 () () () () () () () () () ()		\	
#	↓ 战行 (メッセージの入力時のみ入力できます)			
画質 (親機)	コペース			
ファクス (子機)] スペース			

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、、。 -・「」が入力できません。

Eメールアドレス入力時は、「英」と「数」のみ入力できます。

お知らせ

Eメールアドレス入力中に、 半角129文字を超えると、 下記が表示されます。

親機の表示

桁数がいっぱいです

子機の表示

桁数が いっぱいです

➡送信する相手を減らして ください。

複数の相手に送るときは、 送る人数によって、入力 できるアドレスの文字数が 1つずつ減ります。

(例:2人に送るとき

➡半角128文字まで)

Eメール受信/返信/転送

受信の流れ

おたっくすサーバーに Eメールが到着する

文字Eメールの送信を行ったときなど、サーバーにあなた 宛のEメールが来ていると、 が点滅します。

自動的に を点滅させたいときは、着信通知


サービスをご利用ください。(☞184ページ)

おたっくすサーバーへ接続し Eメールを受信する (☞下記手順1~2)

受信操作を行わないと、Eメールを受け取る ことはできません。


通話料と情報料がかかります。

Eメールがない場合でも、通話料がかかります。 子機では、受信できません。

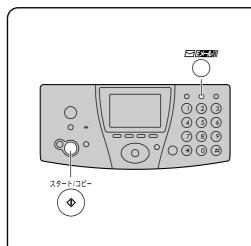

スタート/コピー 2 押す 押す

Eメール 受信 [スタート]押す

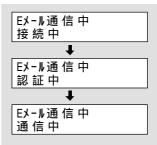

受信可能なファイル形式について

受信できるファイル形式は以下のとおりです。(2001年5月現在)

画像ファイル: JPEG(~.jpg、~.jpeg)、TIFF(非圧縮形式)(~.tif、~.tiff)、BMP(~.bmp))

テキストファイル: TXT(テキスト形式)(~.txt)

音声ファイル:WAV(~.wav)

文書ファイル: ~. doc (Microsoft[®] Word 2000 for Windows[®] 形式の文書)

~. xls (Microsoft Excel 2000 for Windows形式の文書)

~. ppt (Microsoft PowerPoint® 2000 for Windows形式の文書)

~. pdf (Adobe Acrobat 4.0J形式の文書)



Eメールの内容がプリントされる

テキスト形式で受信したEメールは、A4サイズに 全角で約50文字・約65行でプリントします。

未受信Eメールがあるとき

Eメール通信中

➡Eメールが記録紙にプリント される

 未受信Eメールがないとき

未 受 信 Eメール 0件

お知らせ

受信途中でエラーになった場合、下記のように表示し、 が点滅します。

(例)

受信できませんでした Eメール2件

受信開始前の件数を表示

⇒ おたっくすサーバーに未受信Eメールが 残っています。再度、受信してください。

~. doc、~. xlsの場合、受信可能な用紙サイズは、A3、A4、B4、B5、Letter、Legalです。 複数のシートから構成される~. xlsの受信も可能です。その場合、それぞれのシートに対して、異なる用紙サイズ

を設定可能ですが、その中に受信不可能な用紙サイズが含まれていると、その文書はすべて受信できません。 複数のファイルが添付されたEメールの受信も可能です。添付ファイルの中に、受信不可能な形式、および、用紙 サイズが含まれている場合は、そのファイルのみ受信できません。

受信できないファイルが送られてきた場合は、おたっくすサーバーからその理由がEメール送信されます。 送信相手に受信可能なファイル形式で送り直してもらうように連絡してください。

音

声

Ε

火

1

ル

を

受


信

す

る


Eメール受信/返信/転送

おたっくすサーバーに接続して、サーバー内のメールボックスに保管された未受信EメールのEメール アドレスとタイトル、送信された日付・時刻を受信できます。通話料がかかります。

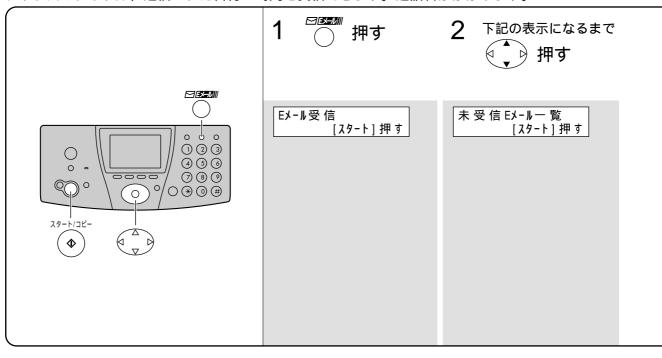

受信したEメールにWAV形式 (~.wav)の音声データが添付されていた場合、文書番号を指定して音声を聞くことができます。

音声データはEメールを受信してから1週間の間、おたっくすサーバーに保管されます。 1週間以内に音声Eメールを受信してください。

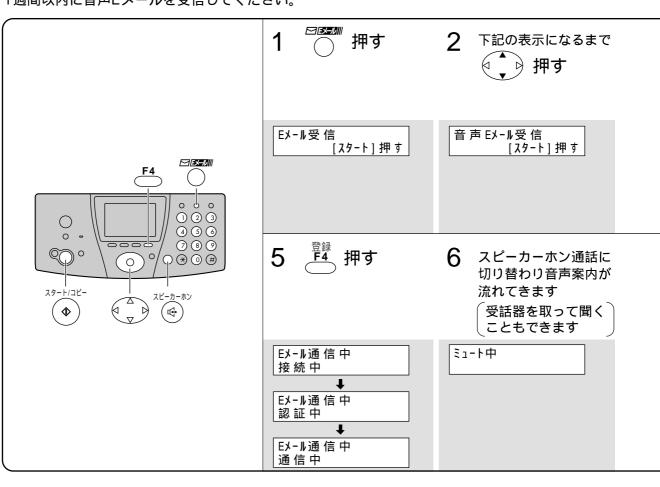

Eメール おたっく

スタート/コピー

押す

Eメール通信中 接続中

Eメール通信中 認証中

Eメール通信中 |通 信 中

未受信Eメール一覧が 受信される (例)

未受信Eメール

未受信Eメールがないとき

未受信 Eメール 0件

続けて未受信Eメールを受信 するには(☞176ページ) 不要なEメールを受信せずに 消去するには

⇒拡張サービスを利用して 「未受信Eメールの個別削 除」を行う(**185ページ)

未受信Eメール一覧の受信例

「未受信Eメール一覧」

お問い合わせはEメールで下記アドレスまで送信してください。(通話料・情報料がかかります) アドレス:「p110@fem.dion.ne.jp」

確認日 : 2001年 05月01日 15:54 Eメールアドレス : p1234 @fem.dion.ne.jp

番号 タイトル

送信日時

0001 母より p9876××××@fem.dion.ne.jp 0002 こんにちは taro@pana.co.jp

2001/05/01 15:52:04 2001/05/01 18:30:30

拡張サービス機能を利用すると、不要なEメールを受信せずに削除することができます。

スタート/コピー

押す

(2件)

受信する文書 4 番号を入力する

(例:0002)

文書番号=... [4桁] 文書番号=0002 [4桁]

文書番号については、 右記を参照してください

音声案内に従って 操作する

終わったら

スピーカーホン ゙押す (₩)

(または受話器を戻す)

お知らせ

受信してから1週間以内しか聞くことができません。 1週間を過ぎたものや無効の番号を入力した場合、 通信後に下記メッセージが表示されます。

文書番号エラーで゙レた

WAV形式 (~.wav)の音声データが添付された Eメールの受信例

合計1ページ 受信日時:2001/05/01 15:55

タイトル:鳥の声

送信日時:2001/05/01 15:52:04 差 出 人:taro@pana.co.jp

宛 先:p1234 @fem.dion.ne.jp 文書番号:0002 ← 文書番号

こんにちは

珍しい鳥の鳴き声を録音しました。聞いてください。

WAV形式の音声データが添付されています。 ファイル名:「鳥の声. wav」

Eメール受信/返信/転送

おたっくすでEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(☞ 右記「文書番号について」) 受信したEメールの文書番号を指定すると、簡単に返信できます。 返信できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

ァクスEメールで返信す

信

た

Ε

火

ル

に

汳

信

す

る

フ


1 原稿ふたを開けて、 原稿ガイドを原稿の 幅に合わせ、 原稿を入れる (「ピッ」と鳴る) 2 ● 押し、 画質を選ぶ

(例)

3 押し、 下記の表示になるまで 押す

原 稿 をセットしました 画 質 =ふつう

送る面を裏向きに 一度に重ねて5枚まで

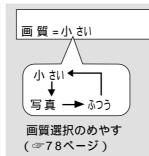

ファクスEメール送 信 [スタート] 押 す ◆ ファクスEメール返 信 [スタート] 押 す

文字Eメールで返信する

1 押し、 下記の表示になるまで 2 🍑 押す

3 返信する相手の 文書番号を入力し、 登録 F4 押す

(例:0001)

文字 Eメール返信 [スタート] 押す 文書番号=... [4桁] 返信先が「毎回選択」のとき (※183ページ)

差 出 人 ^返 信 =* 同 報 宛 先 ^も返 信 =#

→ (*) または(#) を押す

文書番号=0001 [4桁]

メッセーシ゛? >_

3

前回入力したメッセージがあれば上段に表示される前回のメッセージを 消すには

➡ ______ を2秒以上押す

付属のハンドスキャナーで記憶した内容を返信す

3

1 ハンドスキャナーで 原稿を読み取る

原稿の読み取りかた

信される

➡112ページ手順1~8

画質はハンドスキャナーで

読み取ったときの設定で送

下記の表示になるまで

浄押す

ファクスEメール返信 [スタート]押す ◆ 押す

文 書 番 号 =<mark>.</mark>. . . [4桁]

返信先が「毎回選択」のとき (☞183ページ)

→ (*) または(#) を押す

つづく

スタート/コピー 4

押す

5 返信する相手の 文書番号を入力し、 押す

(例:0001)

文書番号=....

[4桁]

返信先が「毎回選択」のとき (☞183ページ)

差出人 ^返信 同報宛先へも返信=#

⇒(X) または(#) を押す

文書番号=0001 [4桁]

Eメール通信中 接続中

Eメール通信中 認証中

Eメール通信中 通信中

4 メッセージを 入力する

> (全角100文字/ 【半角200文字まで)

(例:散歩に行こうか)

散歩に行こうか

Eメール通信中 接続中

Eメール通信中 認証中

Eメール通信中 通信中

4 返信する相手の 文書番号を入力する 「付属のハンドスキャ ナーで記憶した内容 を送信する」

> (☞160ページ)の 手順7~12を行う

(例:0001)

文書番号=0001 [4桁] お知らせ

返信できるEメールは受信してから1週間以内のEメー ルです。1週間を過ぎたものや無効の番号を入力した 場合、通信後に下記メッセージが表示されます。

文書番号エラーで゙レた

受信済みのEメールは1週間保存されます。

返信先の設定や受信文書の引用設定を変更すること もできます。(☞182ページ「返信先の設定」)

文書番号について

おたっくすでEメール受信すると、次のように文書番号 が印刷されます。

例)

受信日時: 2001/05/01 18:41

合計1ページ

タイトル:こんにちは

送信日時:2001/05/01 18:40:05 差 出 人:yuki@abc.def.ghi

先:p1234 @fem.dion.ne.jp

同報宛先:taro@pana.co.jp

文書番号 文書番号:0001

今日は天気がいいですね。

返信文書について

受信したEメールの文書番号を指定して返信すると、 次のような内容で相手に届きます。

例)

----- Original Message -

From : yuki@abc.def.ghi

To : p1234 @fem.dion.ne.jp Date : 2001/05/01 18:41:05

Subject:こんにちは

> 今日は天気がいいですね。 送られてきた本文が引用される。 「 > 」マークが付く

散歩に行こうか


・添付ファイルは返信されません。

る

Eメール受信 / 返信 / 転送

☞181ページ 引用の設定 返信宛先優先の設定 「返信文書について」 1. 機能押し、 河野畑 押す 受信文書を引用「する」か 信 「しない」を設定できます。 1-ザ-登録 1. 機能 押し、 [スタート]押す た 2. 下記の表示になるまで、 () 押す 1-ザ-登録 返 [スタート]押す 返信宛先優先=なし 信 火 3. 増す(押すごとに切り替わる) 引用 =する 先 返信宛先優先=あり 0 3. ‡ 押す(押すごとに切り替わる) ル 返信宛先優先=なし 設 引用=しない に 4. 🚆 押す 定 引用=する 返 登録 しました 5. 🔘 押す 信 登 録 しました 「なし」は差出人へ「あり」は返信宛先へ す 5. இ 押す 返信します。 お買い上げ時の設定は「なし」 お買い上げ時の設定は「する」 おたっくすでEメールを受信すると、文書番号が印刷されます。(☞右記「文書番号について」)

受信したEメールの文書番号を指定すると、簡単に転送できます。 転送できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

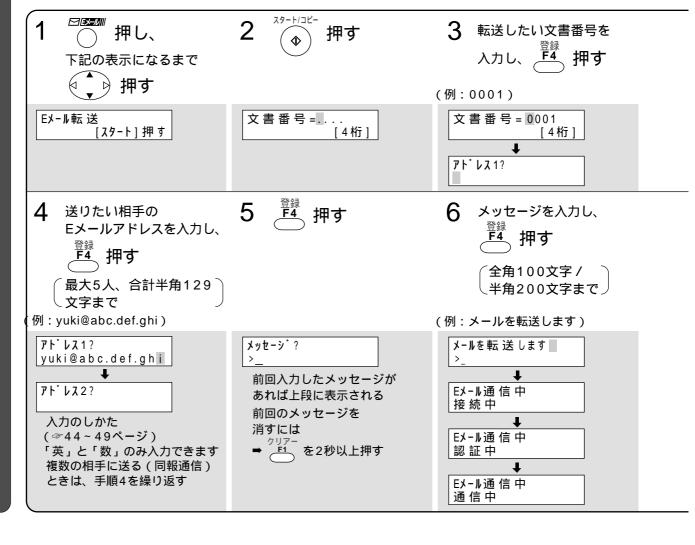


返信する相手先の設定

1. 機能押し、 押す

ユーサ^{*} - 登 録 [スタート] 押 す

3. 押す(押すごとに切り替わる)

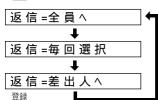

4. 善 押す

登 録 しました

5. 🔘 押す

お買い上げ時の設定は「差出人へ」

返信配布先の例

1.「差出人:山田、同報宛先:小林」というEメールに 対して返信した場合

返信設定	返信Eメール配布先
差出人へ	山田
全員へ	山田、小林
毎回選択	山田 / 山田、小林

2.「差出人:山田、返信宛先:田中」というEメールに 対して返信した場合

返信宛先優先設定	返信Eメール配布先
あり	田中
なし	山田

3.「差出人:山田、同報宛先:小林、返信宛先:田中」 というEメールに対して返信した場合

	返信宛先優先設定				
	あり	なし			
返差出人へ	田中	山田			
返差出人へ 全員へ 毎回選択	田中、小林	山田、小林			
定 毎回選択	田中/田中、小林	山田/山田、小林			

お知らせ

転送できるEメールは受信してから1週間以内のEメールです。1週間を過ぎたものや無効の番号を入力した場合、通信後に下記メッセージが表示されます。

文書番号エラーでした

受信済みのEメールは1週間保存されます。

便利な入力のしかた(3~174ページ)

文字リスト(☞175ページ)

Eメールアドレス帳を使うとき(☞164ページ)

➡ 手順4で ♥ ▼ を押し、 ♥ ▼ を押して送りたい相手を表示させ ● を押す

文書番号について

おたっくすでEメール受信すると、次のように文書番号が印刷されます。

例)

受信日時: 2001/05/01 18:41 合計1ページ

タイトル:こんにちは

送信日時: 2001/05/01 18:40:05 差 出 人: yuki@abc.def.ghi

宛 先: p1234 @fem.dion.ne.jp

同報宛先:taro@pana.co.jp

文書番号:0001 ← 文書番号

今日は天気がいいですね。

転送文書について

受信したEメールの文書番号を指定して転送すると、次のような内容で相手に届きます。

例)

メールを転送します

----- Original Message -----

From : yuki@abc.def.ghi

To : p1234 @fem.dion.ne.jp

Date : 2001/05/01 18:41:05

Subject:こんにちは

今日は天気がいいですね。

・添付ファイルも転送されます。

拡張サー ビスとは

も

つ

ع

便

利

に

使

う

拡

張

サー

ビ

ス

「おたっくす情報サービス」では、もっと便利にお使いいただくための機能を 「拡張サービス」として用意しています。

<拡張サービスご利用の流れ>

文字Eメールで、使いたい機能の案内を取り出す(☞186ページ)

文字Eメールを使って、 案内番号をサーバーに 送信する

→ 約5分後

折り返し送られてく る案内Eメールを受信 する



案内Eメールに 従って操作する

<拡張サービス一覧表> 拡張サービスをご利用になる場合は、上記の操作を行ってください。

案内番号	機能	ページ 数	機 能 説 明
0	おたっくす情報サービスに 関するご案内	3	最新のサービス内容を案内しています。
1	受信可能な画像・音声ファイル	1	おたっくすEメールで受信可能なファイルの種類を説明しています。
2	着信通知サービス()	3	新しいEメールが送られてきたら電話がかかってきます。
3	─##″』 (PメールDX) 対応端末とのEメール送受信	3	DDIポケットの _
4	最新の約款()	4	最新版の「おたっくす情報サービス契約約款」を取り出せます。
5	Eメールアドレス変更	2	おたっくすのEメールアドレスを変更できます。 例) 変更前:p1234 @fem.dion.ne.jp 変更後:suzuki@fem.dion.ne.jp
6	名称変更	2	おたっくすから送るEメールに、お客さまの名前・ニックネームなどを入れることができます。
7	返信機能	2	受信したEメールに対して、相手のアドレスを入力せずに、返信できます。
8	音声Eメール機能	2	音声をEメールで送受信できます。(対応機種のみ)
9	文書番号一覧の取り出し	1	返信機能、音声Eメール機能、受信済Eメールの再受信、Eメール 転送に利用する「文書番号」の一覧を取り出せます。
10	受信Eメールの文字サイズの 大きさ変更 ()	2	受信するEメール本文の文字を「大きい」「特大」に変更できます。

つづく

その他

お知らせ

案内Eメールには、拡張サービスの各機能の詳しい説明や、設定方法などが記載されています。 下記の拡張サービス一覧表で()がついている機能は、音声案内に従って操作・設定ができます。 (☞186ページ「音声案内に従って操作する」)

(下記のサービスは2001年5月現在のものです。サービスの内容は予告なく変更される場合があります。)


案内 番号	機能	ページ 数	機能説明
11	お知らせEメールの受信設定 ()	1	おたっくす情報サービスでは年に数回、新機能のご紹介やプレゼントキャンペーンなどのお知らせを、Eメールでお客さまへ送信しています。 このお知らせEメールが不要なかたは、受信しないように設定できます。
12	ファクスEメール送信形式設定	1	ファクスEメール送信のファイル形式をTIFF形式からJPEG形式に変更でき ます。
13	自動転送設定	2	Eメールが到着したときに、同時に他のアドレスに自動転送できます。
14	受信済Eメールの再受信	1	受信して1週間以内のEメールを再受信できます。
15	署名機能	2	署名を設定すると、Eメールの本文に自動的に署名を付けて送信します。 では、またの便りまで 九松太郎 taro@fem. dion. ne. jp
16	同報送信	1	複数のアドレスに対して、一度の送信操作でEメールを送信できます。
17	Eメール転送	2	受信して1週間以内のEメールを、他のアドレスに転送できます。
18	個人情報照会	2	お客さまの現在の設定を、Eメールを利用して照会できます。
19	掲示板	7	他のおたっくすEメールユーザーとコミュニケーションを図ることができます。 (主な機能:一覧・詳細・返信・掲載・取消など)
20	送受信履歴()	1	3ヵ月前までのEメールの送受信履歴を取り出せます。
21	未受信Eメール一覧()	1	サーバーのメールボックスに保管された未受信Eメールの一覧を取り出せます。
22	未受信Eメールの個別削除()	1	サーバーのメールボックスに残っている、受信したくないEメールを削除で きます。
23	添付ファイルのカラー / モノクロ受信設定	1	Eメール受信時の添付ファイルを、カラーとモノクロのどちらで受信するかを選べます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
24	フォトフレーム用イラストの 取り出し	1	フォトフレーム用ピンにかけて飾っておく、カレンダーや写真などを取り出せます。(カラー対応機のみ:本機では利用できません。)
999	Q&A	3	よくあるご質問とその回答集を取り出せます。

ビ


ス

その他


使いたい機能の詳しい案内 (案内Eメール)を、おたっくすサーバーから取り出すことができます。 文字Eメールを使って、各機能の案内番号 (☞184ページ「拡張サービス一覧表」)をおたっくすサーバーへ送信し、おたっくすサーバーから折り返し送られてくる案内Eメールを受信します。

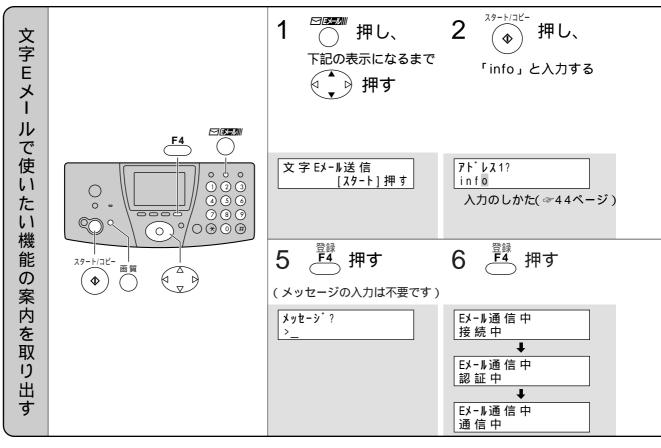



拡張サービス一覧表 (☞184ページ)の()がついている機能は、音声案内に従って操作・設定を行います。(詳しい操作方法を知りたいかたは、案内Eメールを取り出してください。)

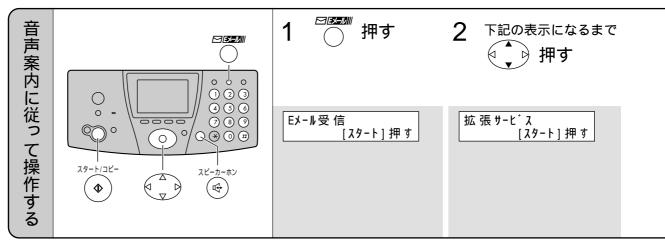



音声案内の例:情報サービス案内の取り出しかた

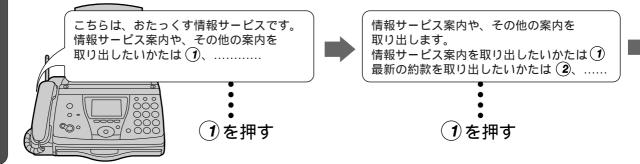

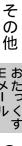

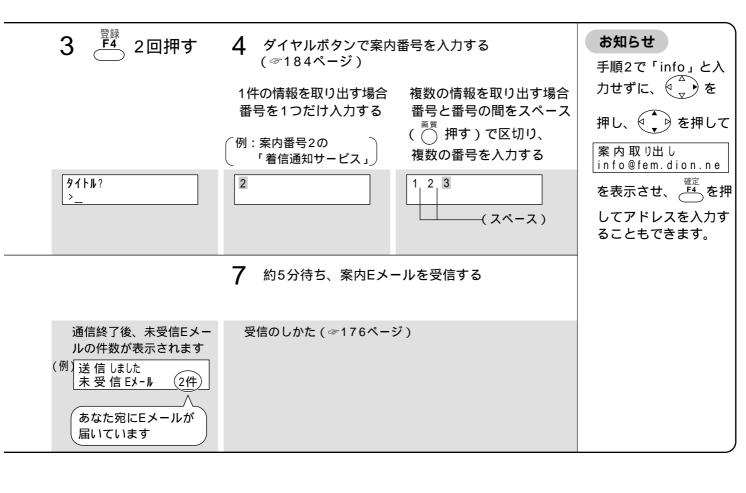


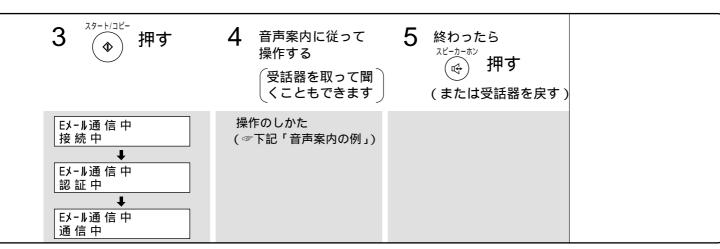

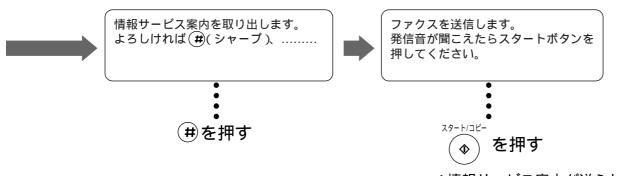

その他

Eメールアドレス帳に登録した名前やEメールアドレス・ドメイン名・定型文のリスト(親機のみ)を プリントできます。

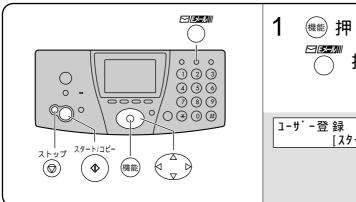

機能押し、

押す


2 下記の表示になるまで

押す

[スタート] 押す

登録リスト印字 [スタート] 押す

Eメールアドレスをお持ちのDDIポケット (PメールDX) 対応端末ユーザーへ、専用

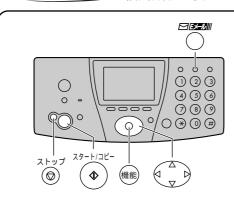

1 機能神し、

押す 下記の表示になるまで

押す

ユーサ・- 登録 [スタート] 押す H"LINK用紙印字 [スタート]押す

通信相手の文字Eメール(☞158ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

題名 同窓会のお知らせ

差出人 p1234 @fem.dion.ne.jp

今度の同窓会は 7時PMから 6時半に 駅前ね!

通信相手のファクスEメール(☞160ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

題名 同窓会のお知らせ

差出人 @fem.dion.ne.jp

このEメールは、おたっくす (Panasonic製パーソナルファクス) より 送られてきたものです。

TIFF形式の画像データが添付されていますので、添付ファイルの アイコンをダブルクリック(左2回押し)して見てください。 (アイコン: Image.tifやImage.jpgなどの表示がついた絵のこと)

ご不明な場合は、下記URLをダブルクリックして操作方法を ご確認ください。

http://www.kmepci.ne.jp/femhp/ten.html

3


プリントが終わったら

⇒リストがプリントされる

押す

日付・時刻の表示に戻る

登録リストのプリント例

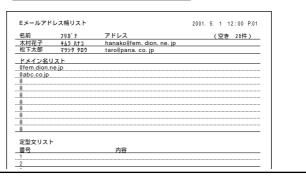

3

スタート/コピー

押す

プリントが終わったら

→ ────────── 送信用紙が プリントされる

日付・時刻の表示に戻る 「あとは *─₩"LINK* <u>~</u> 送信[†] 用紙に送信する内容を書いて ファクスEメールを送信する

お知らせ

端末へBMP形式の添付ファイルとして送られます。 送信できるのは、1回の送信で1枚です。 小さい文字やうすい文字は見えづらくなることが あります。また写真などは、画質が粗くなります。

通信相手の音声Eメール(☞162ページ)受信例 通信相手のEメールソフトによって表示内容は異なります。

題名 同窓会のお知らせ

差出人 p1234 @fem.dion.ne.jp

このEメールは、おたっくす (Panasonic製パーソナルファクス)より 送られてきたものです。

Windows wave形式の音声データが添付されています。

なお、Macintoshをご利用の場合、音声再生ソフトは以下のサイトから入手できます。

http://www.kmepci.ne.jp/femhp/soft.htm

本機は、NTTの (す)ナンバー・ディスプレイ に対応しています。

NTTとナンバー・ディスプレイサービスの契約(有料)のみで、約2~3日後にはサービスを利用できます。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、

本機の設定は必要ありません。

ただし、キャッチホン・ディスプレイを利用するには、別途NTTとの契約と本機の設定が必要です。

ナンバー・ディスプレイサービスに加入すると

相手の電話番号を確認してから、電話を受けることができます (※192~193ページ) かけてきた相手の電話番号が親機や子機のディスプレイに表示され、電話に出る前に相手を確認できます。

着信メモリー (@194~201ページ)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻を30件まで記憶できるので、電話に出られなかった場合でも、あとから確認して簡単にかけ直せます。

グループコール (☞202~203ページ)

電話帳に登録したグループ番号ごとに、呼出音を変えて鳴らすことができます。親機で設定する場合のみ、バックライトの色(ディスプレイの色)もグループ番号ごとに変えられます。

指定呼び出し(☞204~207ページ)

かけてきた相手によって、あらかじめ4種類の中から受けかたを選ぶことができます。(30件まで) (1.親機のみ呼び出す 2.子機のみ呼び出す 3.ファクスのみ受ける 4.電話に出ない)

非通知着信拒否(☞208~209ページ)

相手が非通知(☞192ページ)でかけてきたときに、電話やファクスを受けないようにすることができます。 (☞192ページ「相手の電話番号を表示できない場合には」の「非通知」のときのみ、はたらきます。)

契約について(2001年5

月現

在

ナンバー・ディスプレイサービスをご利用いただくには、NTTとの契約が必要です。 (有料:工事費、月額使用料)

ただし、ナンバー・ディスプレイサービスは、下記サービスとの同時契約ができません。

- ・転送でんわ(ボイスワープ除く)
- ・ダイヤルQ2(情報提供側)
- ・テレドーム (情報提供側)
- ・ノーリンギング通信サービス(センター側)

キャッチホン・ディスプレイサービスをご利用いただくには、NTTとの下記サービスの同時契約が必要です。(有料:工事費、月額使用料)

ナンバー・ディスプレイ


キャッチホン・ディスプレイ

キャッチホン、キャッチホンII、マジックボックス、ボイスワープII、話中時転送サービスのいずれか1つ

詳しくはNTTの「ナンバー・ディスプレイ カスタマーセンター」(☞191ページ) へお問い合わせください。

キャッチホン・ディスプの設定をせ

キャッチホン・ディスプレイを利用する場合は、NTTへの契約の申し込みを行ってから、設定を「あり」にしてください。サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示されます。着信メモリーに記憶されます。

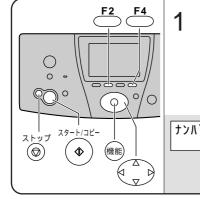

1 機能 押し、 下記の表示になるまで

押す 押す

スタート/コピー

押す

3 下記の表示になるまで

押す 押す

ナンハ゛ー・ディスプレイ [スタート] 押 す | ナンハ˙-・D =自 動

キャッチ デ・ィスフ°レイ=なし

NTTナンバー・ディスプレイサービスおよびキャッチホン・ディスプレイサービス に関するお問い合わせ先:

ナンバー・ディスプレイ カスタマーセンター

000 0120 - 848521 (通話料金無料)

受付時間:9:00~17:00(月曜~土曜)

お知らせ

「グループコール」「指定呼び出し」は、相手の電話番号を表示できない場合(☞192ページ)には、はたらきません。

停電時は、ナンバー・ディスプレイサービスおよびキャッチホン・ディスプレイサービスは、利用できません。

キャッチホン・ディスプレイについて

別途NTTとの契約(☞下記)と、本機の設定(☞下記)が必要です。

キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号もディスプレイに表示されます。 キャッチホンの電話に出る前に相手を確認できて便利です。

お知らせ

モデムダイヤルインサービスと同時契約する場合

・NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。

(詳しくは上記NTTの「ナンバー・ディスプレイ) カスタマーセンター」。または最寄りのNTT窓口 にご相談ください。

NTTのISDN回線をご利用の場合

・接続するターミナルアダプターによっては表示され ない場合があります。ナンバー・ディスプレイ対応 のアナログポートのあるターミナルアダプターなど を接続してください。 構内交換機、ホームテレホンと接続している場合

・本機のナンバー・ディスプレイ機能は利用できません。

ナンバ - ・ディスプレイサービスを利用する場合は、 電話機を並列に接続しないでください。

(誤作動の原因になります。)

次のような場合、契約しても電話番号が表示されません。 (2001年5月現在)

- ・相手が番号を通知せずにかけてきた通話(@192ページ)
- ・海外からの通話

4 ^{選択} 押し、 「あり」を選ぶ 5 ^{登録} 押し、

キャッチ ディスプレイ=あり 登録

登 録 しました


日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイは、下記の設定をしている相手から電話がかかってきても、その機能は、 はたらきません。

- ·グループコール(☞202ページ)
- ・指定呼び出し(☞204ページ)
- ・非通知着信拒否(☞208ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスを解約する場合は、NTTへの解約の連絡を行ってから、設定を「なし」にしてください。

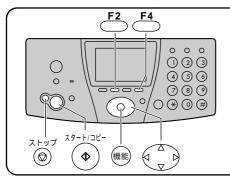

1 機能 押し、

下記の表示になるまで



ナンバー・ディスプレイ [スタート]押す **∠** (♦) f#

押す

ナンバ-・D =自 動

親機や子機のディスプレイに下記のように電話番号や名前が表示されるので迷惑電話の防止などに役立ちます。

1 本機に電話がかかってくる

親機のディスプレイ表示

発信元確認中

子機のディスプレイ表示

子 機 1

2 相手の電話番号(市外局番から)が表示される

(例:相手の電話番号が09876543・・のとき)

親機

09876543...

(末尾から16ケタまで)

子機

09876543 · ·

(末尾から11ケタまで)

➡ここから呼出音が鳴る

電話帳に名前と電話番号を登録した相手の場合、名前も表示されます。

親機

木村 09876543··

子機

木 村

09876543...

相手の電話番号を表示できない場合には

ディスプレイには相手の電話番号のかわりに下記のメッセージが表示されます。

非 通 知

・・・相手が自分の電話番号を表示させないようにしているとき (「184」を付けてダイヤルしたときや、通常非通知の契約になっているとき)

公衆電話

・・・相手が公衆電話からかけてきたとき

表示圈外

・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

表示できません

│・・・回線状況が悪かったときなど(子機には、│外 線 着 信 中│と表示されます。)

- 「非通知」「公衆電話」「表示圏外」の場合も着信件数に含まれます。
- 「表示できません」の場合は、着信件数に含まれません。

通知して電話をかける

次の2種類があります。

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」を申し込む

「通常非通知」を申し込んでいる場合は、「186」をつけてかける

1. 受話器を取る


2.「186」を押す

3.「プププ...」音が聞こえたら 相手先をダイヤルする

(または (味) を押す)

77セレクティを利用していると、「184」や「186」をダイヤルしたあとの「プププ...」音は

➡「184」や「186」をダイヤル後、そのまま続けて相手先をダイヤルしてください。

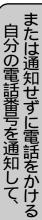

け

る

押し、 「なし」を選ぶ

ナンハ゛-・D=なし

押し、

押す

登録 しました

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

再度、ナンバーディスプレイサービスを利用する ときは、手順3で「自動」を選択してください。

3 表示された電話番号を見て電話に出る

親機

通話時間 0'18

通話時間(めやす)

子機

0:00:18

電話に出なかった場合

➡相手の電話番号が本機に記憶され、着信メモリーランプが 点灯する



記憶された相手を知るには

- ➡下記の操作で相手を確認すると、着信メモリーランプが消灯する
 - ・「かけてきた相手の電話番号を検索する」(☞194ページ)
 - ・「着信リスト(着信履歴一覧)をプリントする」 (☞198ページ)

お知らせ

ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、子機の呼出音は、親機より遅れて鳴り始めます。

通知せずに電話をかける

次の2種類があります。

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込む


「通常通知」を申し込んでいる場合は、「184」をつけてかける


- 1. 受話器を取る
- 2.「184」を押す
- 3.「プププ...」音が聞こえたら 相手先をダイヤルする

(または (味) を押す)

詳しくはNTTの「ナンバー・ディスプレイ カスタマーセンター」(☞191ページ)へお問い合わせ ください。

ナンバー・ディスプレイサービスを利用すると、かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が本機のメモリーに記憶されます。(電話帳に登録できる150件とは別に最大30件まで記憶できます。)記憶されている電話番号・日付・時刻をディスプレイに表示させて検索することができます。

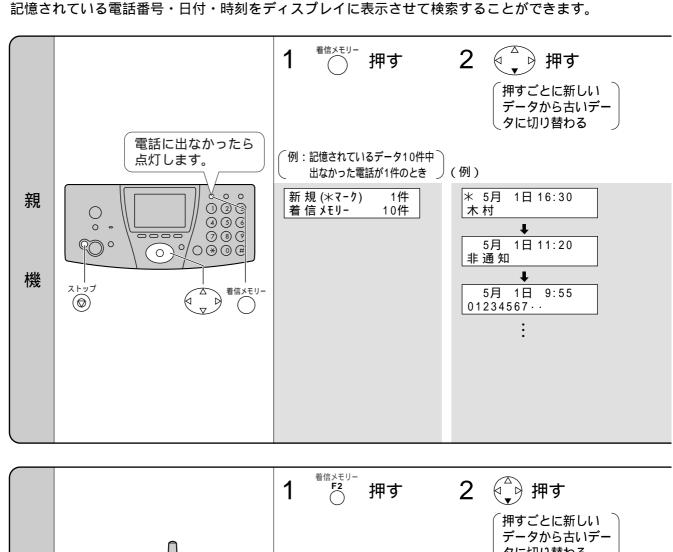

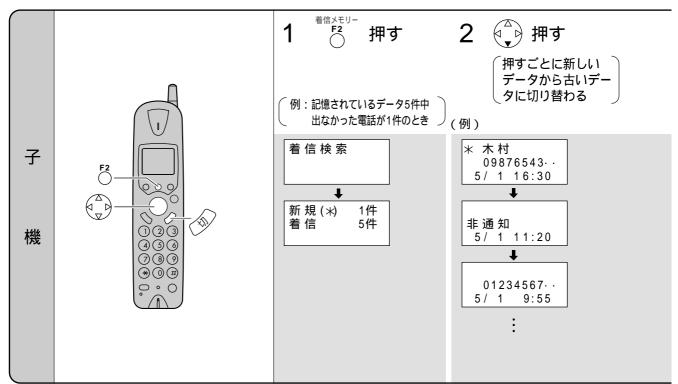

3 終わったら ストップ 押す

*マークは検索していない 新しいデータを表します 同じ相手から続けてかかっ てきた場合は、同じ電話番 号が続けて表示されます 電話番号は末尾から合計 16ケタまで表示されます 電話帳に名前が登録され ていると、名前も表示されます

* 5月 1日 16:30 木村

‡ 交互表示

* 5月 1日 16:30 09876543··

日付・時刻の表示に戻る 検索がすべて終わっていな くても の を押すと着信 メモリーランプや*マーク は消えます

3 終わったら



*マークは検索していない新しいデータを表します同じ相手から続けてかかってきた場合は、同じ電話番号が続けて表示されます電話番号は末尾から合計12ケタまで表示されます電話帳に名前が登録されていると、名前も表示されます

* 木村 09876543·· 5/ 1 16:30 検索がすべて終わっていな くても を押すと*マー クは消えます

親機の着信メモリーランプが点灯しているとき

かかってきても、出なかった電話の番号が記憶されています。

→一度検索すると消灯します。
新規*マークが0件になります。

お知らせ

手順1で記憶しているデータがないとき

➡ピッという音が鳴り、下記の表示が出る

親機 着信がありません

着信が 子機 ありません

記憶した件数が30件を超えると、検索していなくても古いデータから消去されます。

相手が(モデム)ダイヤルインサービスを利用しているときは **➡**(モデム)ダイヤルイン内で契約している番号の うちの1つが表示されます。

企業などで(モデム)ダイヤルインサービスを複数 の電話回線を使って利用している場合、相手が使っ た回線によって表示される番号が異なります。

着信メモリーを使ってかけ直すときは表示された番号にかけ直します。(☞196ページ)

着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登録され ている時刻によって記憶されます。

手順2で (子機は) を押すと、着信した 日付の古いデータから新しいデータの順に表示されます。

る

機

123 436

739

* () (#)


送話口

スピーカーホン

 $(\mathbf{\Phi})$

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている相手の電話番号(着信メモリー)を使って簡単に電話をかけることができます。

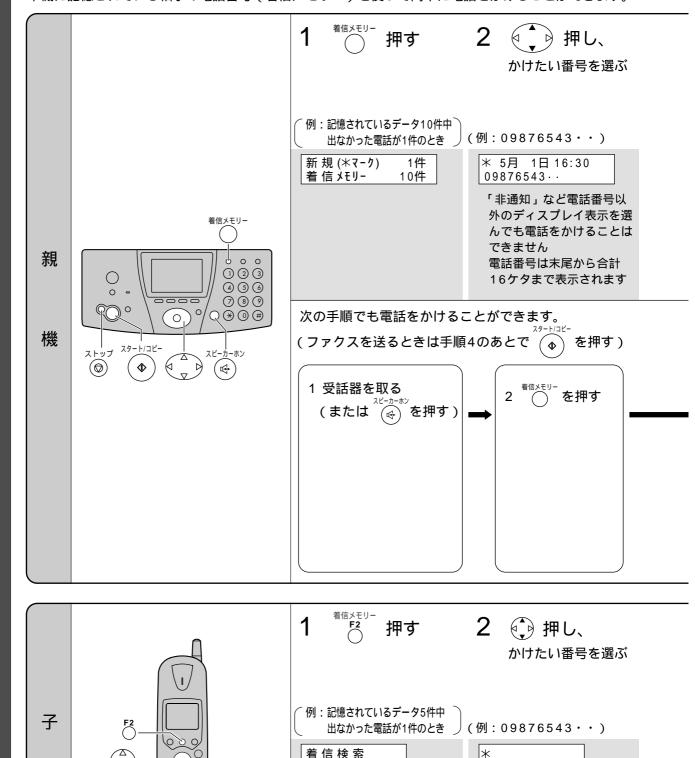

新規(*)

着信

1件

5件

09876543·· 5/116:30

できません

「非通知」など電話番号以

外のディスプレイ表示を選

んでも電話をかけることは

電話番号は末尾から合計 12ケタまで表示されます

お知らせ 3 受話器を取る **4** 相手が出たら 5 話が終わったら (または^{スピーカーホン}押す) 話す 受話器を戻す 着信メモリーに、かけ たい相手の電話番号が (または 🙀 押す) ないとき 相手の電話番号を ダイヤルする 日付・時刻の表示に戻る タ゛イヤルします 09876543... 「184」や「186」を 0'18 通話時間 つけてかけたいとき ➡ダイヤルを開始する 1.受話器を取る 通話時間 (例:09876543・・) (めやす) 2.「184」または 「186」をダイヤル 09876543 . . 通話時間 0'10 する 3. を押し、相手 が表示されるまで ፟∮を押す 4.「プププ...」音が聞こ えている間に (*) 4「ツー」音が聞こえている間に (◆) を押す を押す かけたい番号を選ぶ 「184」や「186」をつけたときは、 「プププ…」音が聞こえている間に (☆ を押す 77セレクティを利用しているときは、 「プププ…」音が聞こえません。 → そのまま (を押す



着 信 火 IJ \bigcirc 雷 話 番 믁 を 消

去

す

る

着

信

IJ

ス

1

着を


履山

す

歴

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する

本機に記憶されている電話番号を親機か子機どちらかで消去すると、その番号は親機からも子機 からも消去されます。

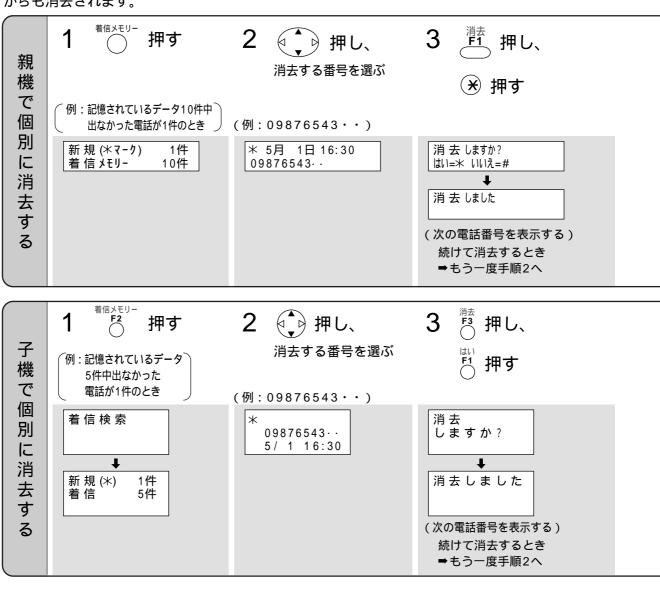

記憶されている相手の一覧表をプリントできます。(最大30件まで)

スタート/コピー 押す 押す 例:記憶されているデータ10件中


出なかった電話が1件のとき

新規(*マーク) 1件 着信 メモリー 10件

⇒リストがプリントされる

着信リストのプリントの例 **(2)(3)** (1) (4) (5) **(6)** 着信リスト 2001. 5. 1 12:00 P.01 相手局名 新規 指定呼出 ダ イヤルインー No. 日時 名前 2001. 4.29 15:30 0987654320 4321 (親機) 迷惑 片岡. 2001. 4.28 13:54 0123456789 4320 (子機) 2001. 4.28 8:30 公衆電話 -4321 (親機) このリストはモデムダイヤルインサービスを利用しているときの例です。



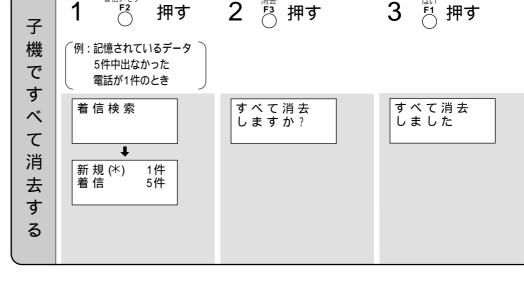


お知らせ


プリントされるのは新しいものから順に30件までです。記憶した件数が30件を超えると、古いデータから 順次消去され、プリントできません。

着信リストをプリントすると、データはすべて検索が終わったものとして扱われ、ディスプレイ上では新し いデータとしての*マークの表示はされません。また着信メモリーランプも消灯します。

- (1) 着信時間の新しいものから順にプリントされます。
- ② プリントできる相手の電話番号は20ケタまでです。
- ③ 相手の電話番号、または相手の名前を表示できないときはメッセージがプリントされます。 (☞192ページ「相手の電話番号を表示できない場合には」)
- ④ (名前) は着信メモリーに記憶されている電話番号と電話帳に登録されている電話番号が一致し、 名前が登録されているときにプリントされます。
- (5) *マークは、検索が終わっていないことを表します。
- ⑥ (迷惑)マークは、指定呼び出しを「迷惑」に設定した相手からかかってきたことを表します。
- (7) 電話を受けた本機のモデムダイヤルインの下4ケタと電話/ファクスまたは親機/子機の区別をプリントします。 (モデムダイヤルインサービスを利用していないときは、この欄は印字されません。)

本機に記憶されている相手の電話番号を電話帳に登録することができます。

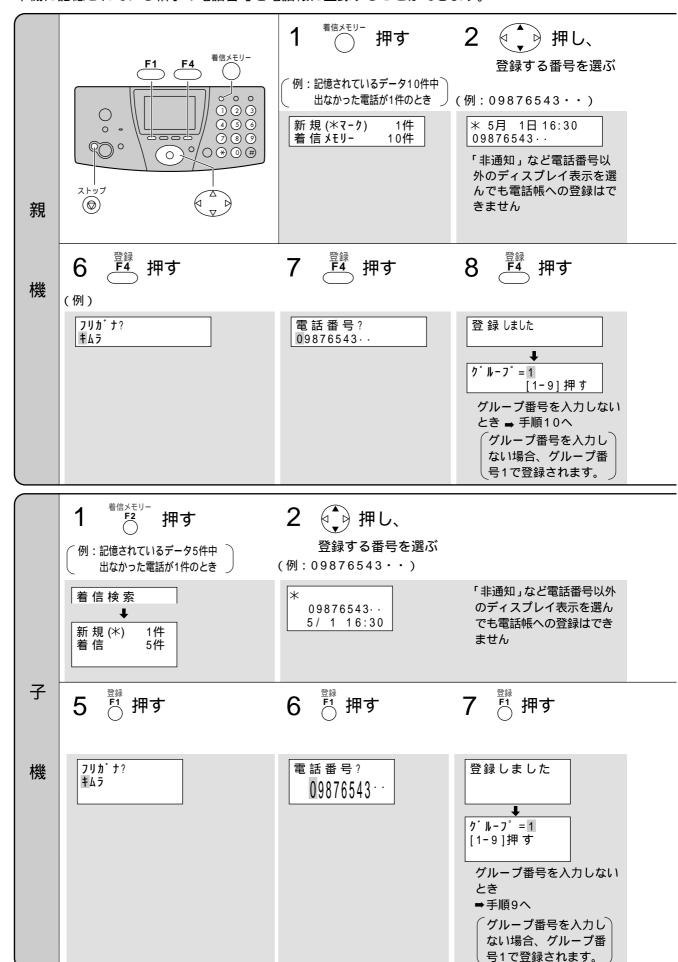

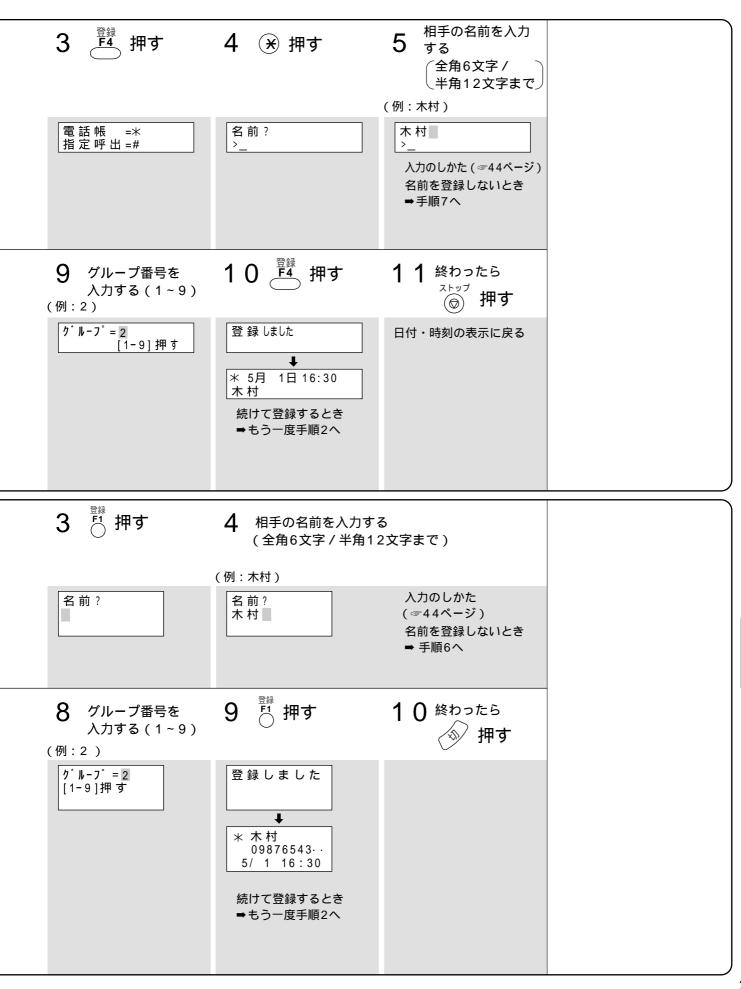


(着信メモリーを電話帳に登録

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録しておいてください。(☞66ページ) 呼出音の音色をグループ番号ごとに変えて鳴らすことができます。 親機で設定する場合のみ、バックライトの色(ディスプレイの色)もグループ番号ごとに変えられます。


お知らせ

「液晶ディスプレイの色 (バックライト色) の設定」を「自動」にしていると、操作内容によっても 自動的に色が変わります。

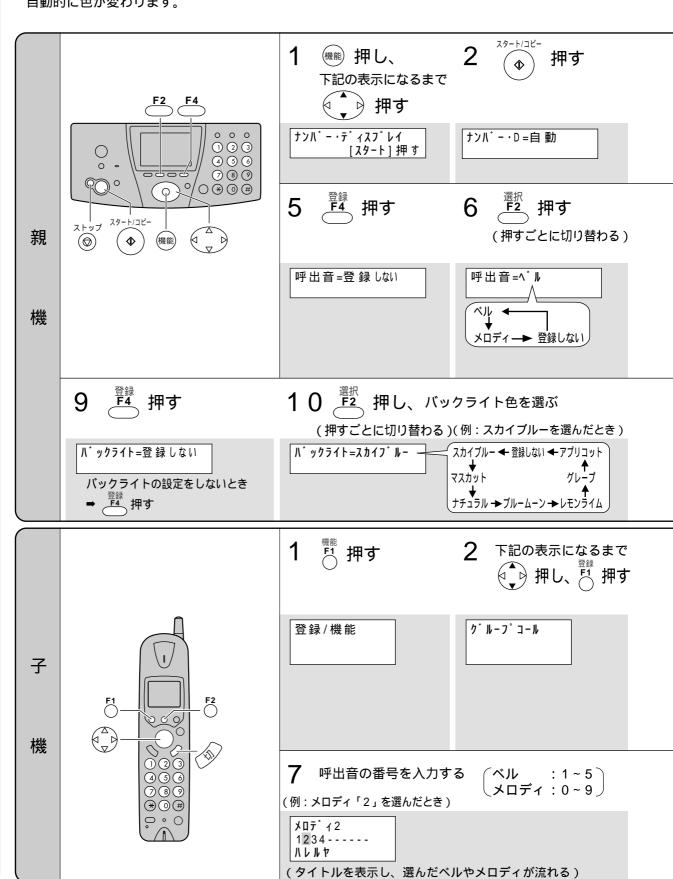

お知らせ

呼出音の種類は、52、53ページを参照してください。

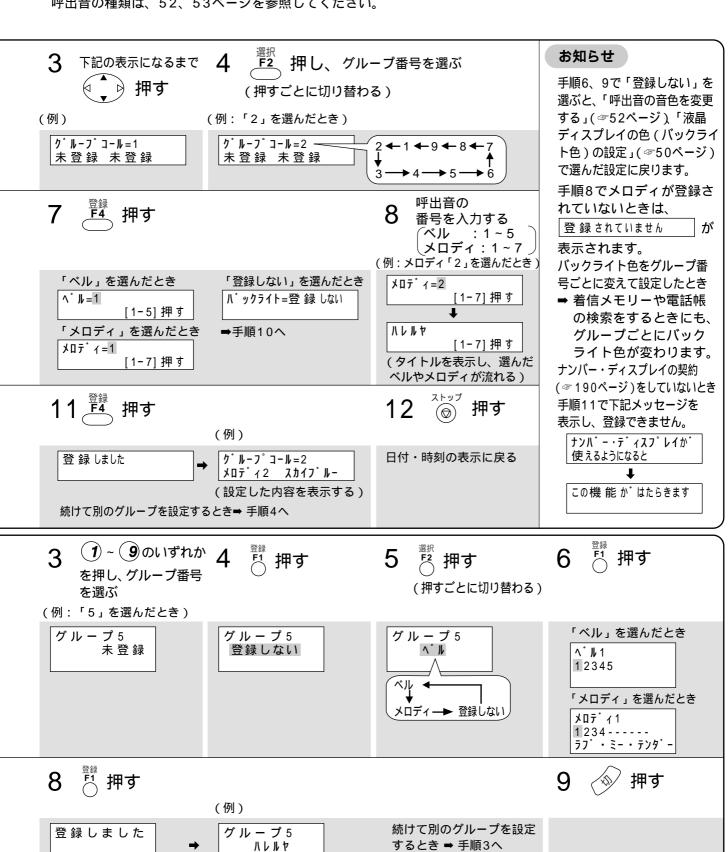

(設定した内容を表示する)

203

(グループコール

かけてきた相手によって、呼出先などを下記のように指定できます。 指定呼び出しを設定できる相手の電話番号は30件までです。


呼出先「親機」 : 親機だけ呼出音を鳴らしたいとき選ぶ

⇒ 親機で設定している受けかたに従ってファクスを受けたり、用件を 録音したりできます。

「子機1」 : 子機1だけ呼出音を鳴らしたいとき選ぶ

⇒ 親機で設定している受けかたに従ってファクスを受けたり、用件を 録音したりできます。

・子機を増設している場合は、台数に応じて子機2~4のそれぞれに 設定できます。

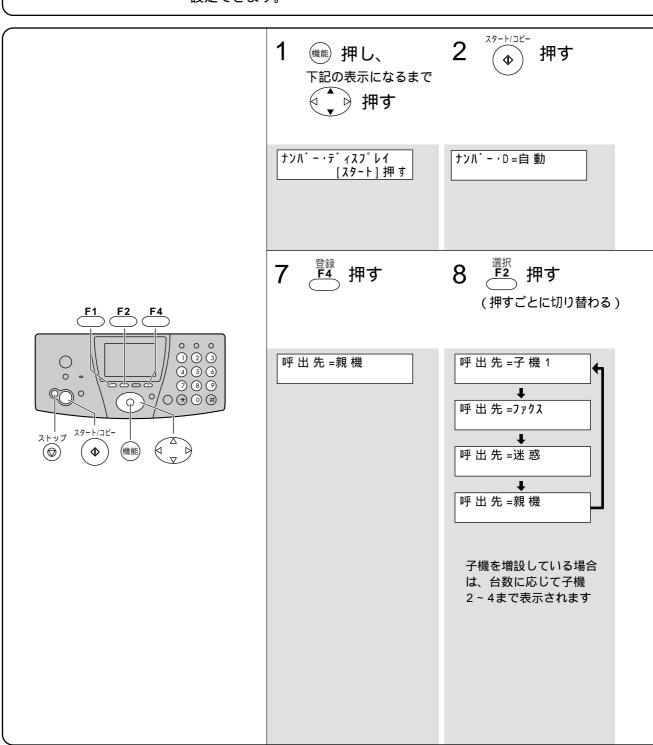

呼出先「ファクス」 :ファクスしかこない相手から、呼出音を鳴らさずに受けるとき選ぶ

➡ 呼出音は鳴らずに、ファクスを自動受信します。

(電話を受けることはできません。)

「迷惑」 : 特定の相手からの電話やファクスを受けたくないとき選ぶ

➡ 呼出音は鳴りません。

かけてきた相手には「プープープー」と話し中の音が聞こえます。

下記の表示になるまで

、押し、 「あり」を選ぶ (押すごとに切り替わる) 5

6 ダイヤルボタンで 相手の電話番 号を入力する

(20ケタまで)

TEL01=9876543 · · ·

(例:09876543・・)

指定呼出=なし

指定呼出=あり

指定呼出=なし

TEL01=

修正・追加するとき

➡ ______ を繰り返し押し、変更 したい番号や空き番号を選ぶ まちがえとき を押す

押す

登録が終わったら 押す

日付・時刻の表示に戻る

お知らせ

モデムダイヤルインサービスを親機専用と子機専用に 設定して利用しているときは

手順8で

呼出先=迷惑

以外の設定をして

も、はたらきません。

指定呼び出しをすべてやめるには

➡ 手順4で「なし」を選ぶ

指定呼び出しを個別にやめるには

➡ 手順5で Ĕ を繰り返し押し、相手の番号を表示

´੯਼ を押して番号を消す

指定呼び出しを設定した電話番号の相手から電話が かかってきたときは、子機の独り占め着信の機能は、 はたらきません。

登録 しました


TEL02=

続けて登録するとき ➡もう一度手順6へ


す

ナンバー・ディスプレイサービスを利用する


本機に記憶されている相手の電話番号を指定呼び出しに登録することもできます。

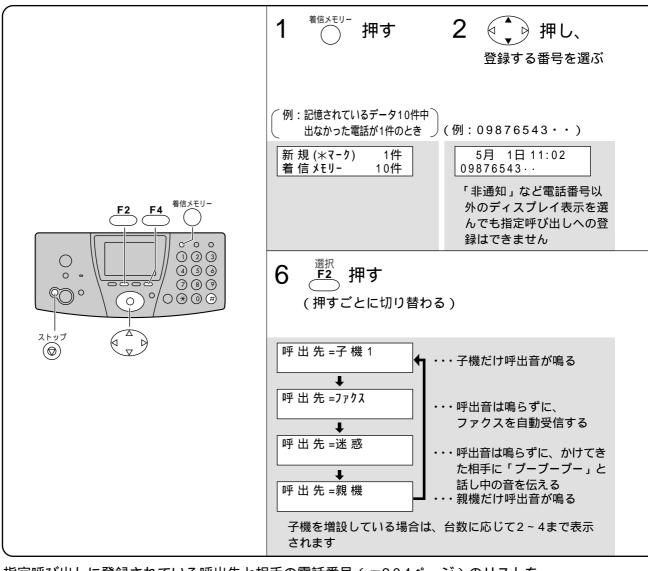

指定呼び出しに登録されている呼出先と相手の電話番号(☞204ページ)のリストを プリントできます。

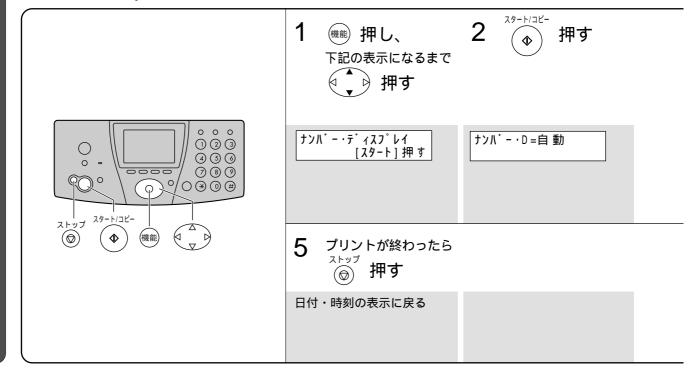



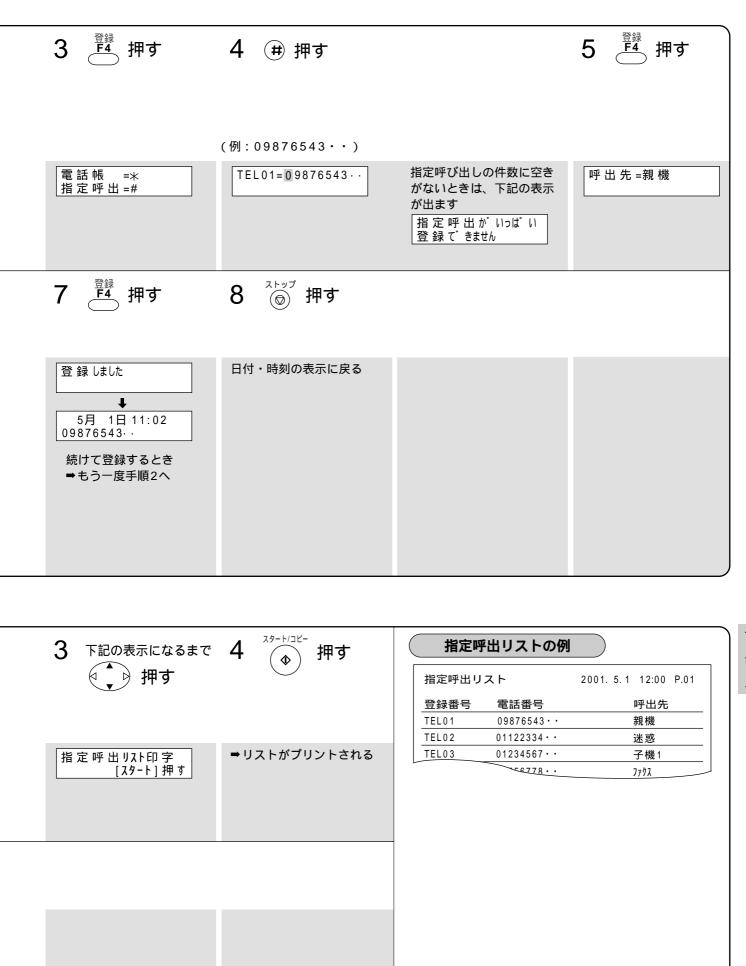

(指定呼び出し②

相手が非通知でかけてきたとき、電話やファクスを本機が受けないように設定することができます。 (かけてきた相手には通話料金がかかります。)

非通知着信拒否にすると、相手が「通常非通知」(☞192ページ)にしてかけてきた場合、本機はその電話やファクスを受けることができません。

相手が「通常非通知」にしていても、「186」に続けてダイヤルしてきた場合は、その電話やファクスを受けることができます。

非 一通知電話 0 0 0 023 \bigcirc 話い 4 5 6 0 - 4- 789 よう Q ストップ スタート/コピー にす 機能

ナンハ゛ー・ディスプレイ

[スタート]押す

ナンハ゛−・D =自 動


スタート/コピー

押す

押す

2

非通知ファクスを受けないようにする

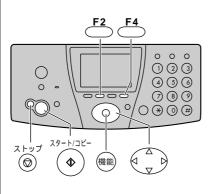

1 機能 押し、 下記の表示になるまで 押す

ナンハ゛ー・ディスフ゜レイ

[スタート]押す


ナンバ-・D =自 動

スタート/コピー

相手が非通知でかけてきたとき

本機の設定の組み合わせ	本機の動き
「非通知電話=受けない」	呼出音は鳴りません。
「非通知ファクス=受けない」	相手にメッセージ を2回送ったあと電話が切れます。
「非通知電話=受けない」 「非通知ファクス=受ける」	呼出音は鳴りません。 電話の場合相手にメッセージ を2回送ったあと ファクス受信音を流し、電話が切れます。 ファクスの場合相手にメッセージ を2回送ったあと ファクスを受信します。
「非通知電話=受ける」	通常の動作をします。
「非通知ファクス=受けない」	・非通知ファクスは自動的に受信しません。

メッセージ: 『あなたの電話番号は通知されていません。恐れ入りますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直しください。』

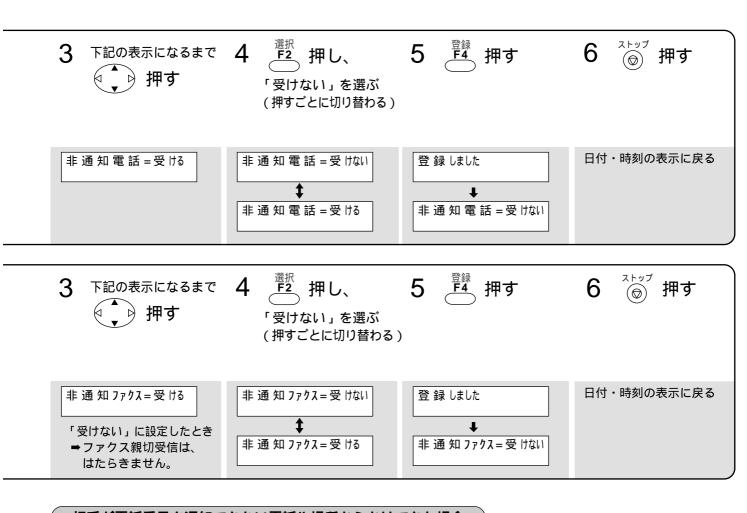

相手が電話番号を通知できない電話や場所からかけてきた場合

次のようにディスプレイに表示され、通常どおりに動作します。

(例) 公衆電話・・・・相手が公衆電話からかけてきたとき

表 示 圏 外 ・・・海外や一部の携帯電話などから電話をかけてきたとき

表示で きません ・・・回線状況が悪かったときなど (子機には 外線着信中 と表示されます。)

お知らせ

相手が非通知でかけてきたとき、ディスプレイに「非通知」と表示しますが、以下の操作で電話を受けたりファクスを受信することができます。

 1
 下記の表示が出たら電話に出る
 2
 相手が電話のとき 頂こえないとき 環境に対しています。

 非通知
 重話できる 環境に対しています。
 ・ボー、ポー」音や相手の声が 関こえないとき 環境に対しています。

 ・ 水・ファクスを受信する
 ・ 水・ファクスを受信する

契

約

に

つ

61

7

モデムダイヤルインサービスを利用する

本機は、特別な装置を接続しないでNTTのモデムダイヤルインサービスを利用することができます。NTTとの契約 (有料)と本機の設定が必要です。NTTと契約すると1つの電話回線に、最大2つまで電話番号を持つことができます。 増やした電話番号を「ファクス専用番号」や「子機専用番号」に割り当て、呼出音を鳴らさずにファクスを受信したり、本機をもっと便利に使うことができます。

NTTとのモデムダイヤルイン契約が必要です。(有料)

下記の内容を契約時にNTTへ連絡してください。(NTT窓口 ●116:通話料金無料)

本機は、モデムダイヤルインサービスに適合しています。

専用番号の指定

電話専用番号または親機専用番号は必ず主番号 を指定してください。

主番号:電話を取り付けたとき、NTTと契約した電話番号

・専用番号指定が適切でないとFネットサービスや77セレクティなどの機能がはたらきません。

本機の登録について

モデ

厶

ダ

イ

ヤ

ル

イ

サ

ı

必ずモデムダイヤルインサービスが開始されてから本機の登録を行ってください。 モデムダイヤルインサービスが開始される前に本機の登録を行ったときや、モデムダイヤルインサービスが開始されても本機の登録を行っていないときは、電話やファクスを受けることはできません。 必ずサービスが開始されると同時に登録してください。

NTTへの契約申込み

NTTよりサービス開始の通知

サービス開始の日時に合わせて 本機の登録をする

- ・電話専用とファクス専用で使うとき(☞212ページ上段)
- ・親機専用と子機専用で使うとき(☞212ページ下段)
- ・モデムダイヤルイン利用時の専用番号の指定方法(☞右記)

電話専用番号とファクス専用番号で使う場合

電話の呼出音が鳴る ・モデムダイヤルインサービスを利用する前と同

モデムダイヤルインサービスを利用する前と同じ操作でファクスを受信したり、留守番電話に 録音することもできます。



呼出音を鳴らさずに自動的に受信する ・電話に出たり、用件の録音はできません。



留守番電話に設定中、電話専用番号でファクスを受けたくない場合は、受けかたを「留守電専用」に 設定してください。(☞104ページ「留守中の受けかたを選ぶ」)

お知らせ

モデムダイヤルインは1本の電話回線を使用していますので、2つの電話番号を同時に使うことはできません。相手が電話をかけてきたとき、モデムダイヤルインサービスを利用する前と比べてつながるまでに多少時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音が約4秒~10秒続きます。)

お知らせ

モデムダイヤルインサービスは、NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。詳しくは最寄りのNTT窓口にご相談ください。

Fネットとの同時契約はできますが、一部利用形態に制約があります。詳しくは最寄りのNTT窓口にご相談ください。 モデムダイヤルインサービスを利用すると、本機の以下の機能がうまくはたらかないことがあります。

・トールセーバー ・リモートターンオン

モデムダイヤルインサービスを利用できない場合があります。最寄りのNTT窓口にご相談ください。

・本機をISDN回線に接続している場合、お住まいが利用できない地域にある場合

ホームテレホンや構内交換機に接続している場合


本機のモデムダイヤルインサービスは利用できません。

モデムダイヤルイン利用時の専用番号指定方法

(例1) 従来の番号(主番号)から2種類の番号になるとき (電話専用/ファクス専用番号または、親機専用/子機専用番号)

専用番号名	指定のしかた
電話専用番号 / 親機専用番号	主番号を指定してください
ファクス専用番号 / 子機専用番号	新しく与えられた番号を指定してください

親機専用番号と子機専用番号で使う場合

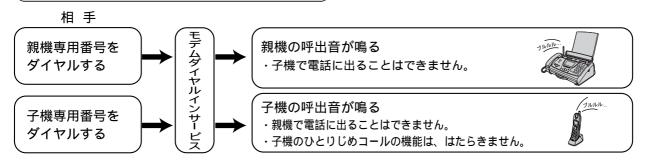

モデムダイヤルインサービス利用時に停電になったとき

停電中は、ハンドスキャナーの電池を利用して、親機の受話器を使って電話をかけたり、受けたりすることができます。その他の機能や子機については、停電中には使えません。


ハンドスキャナーの電池がなくなると、使えなくなります。

(☞249ページ「停電のとき」)


る


モデムダイヤルインサービスを利用する

「電話専用」と「ファクス専用」で使い分けたい場合、下記の登録をしてください。 電話専用番号に電話がかかってきたときは呼出音が鳴りますが、ファクス専用番号に ファクスが送られてきたときは呼出音は鳴らずに自動的に受信を開始します。

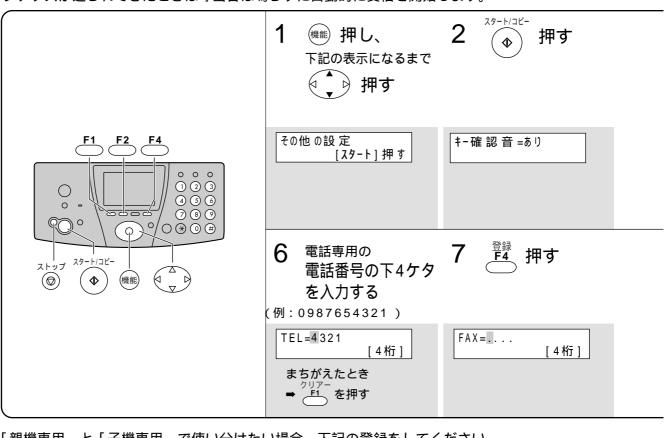

「親機専用」と「子機専用」で使い分けたい場合、下記の登録をしてください。相手がかけた番号の方だけ呼出音が鳴ります。

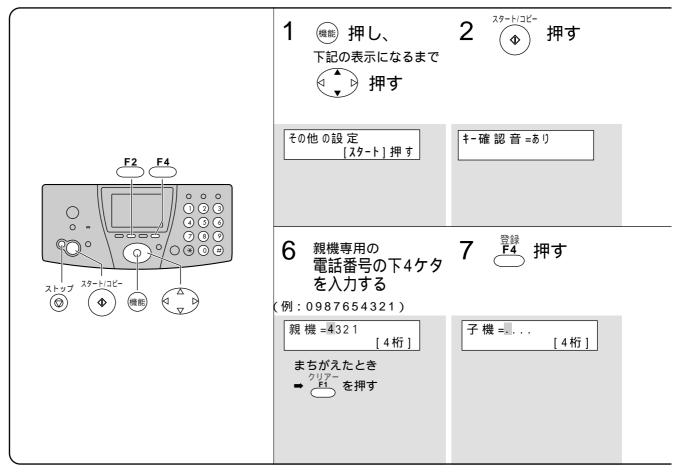

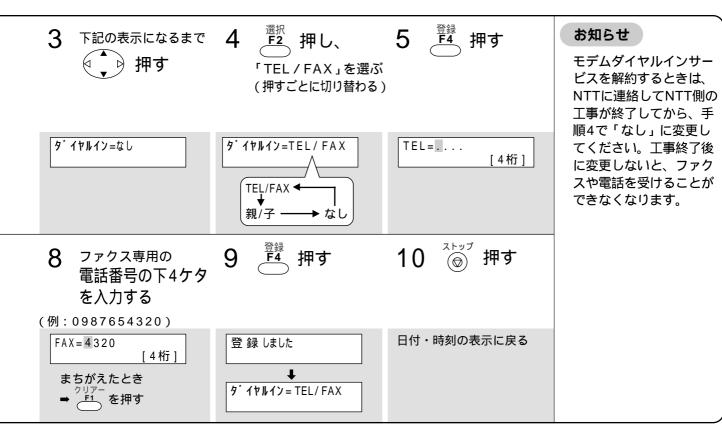




ワイヤレスリンクを使う

ワイヤレスリンクとは、子機と親機の間をワイヤレス(配線なし)でデータ通信をする機能です。 電話コンセントから離れた場所でも、パソコンやBSデジタルチューナー、デジタルCSチュー ナーなど電話回線に接続して使用する情報通信機器を、子機の充電台に接続することで使用でき ます。電話コンセントの増設や電話機コードの長い引き回しがいりません。

電話コンセントのない部屋でも パソコンでインターネットが 楽しめます。

電話コンセントのない部屋でも、BS/CS デジタル放送のショッピング番組・双方向 デジタル放送のクイズ番組や有料番組などが 楽しめます。

(放送番組や利用料などについては、ご加入 の放送会社にお問い合わせください。)

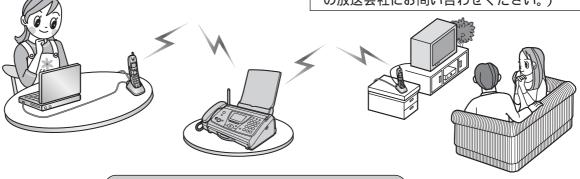


ワイヤレスリンクでこんなことができます!

ワイヤレスリンクを使えるのは、付属の子機または、別売の子機(品番:KX-FKN501D)のみです。


子機の充電台に接続して使う

パソコンを接続して使う(☞216ページ)

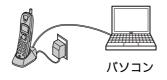

・パソコンに、内蔵または外付けの モデムが必要です。

BSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーを接続して使う (☞220ページ)

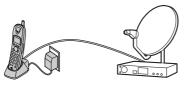

BSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー

別売のPHSデータ通信用PCカード(品番: KX-PH405)を使って通信する(56Kデータ通信)

PHSデータ通信用PCカードを使うと、パソコンでインターネットがより高速で楽しめます。



(☞221ページ)

ワイヤレスリンクご利用の条件

ワイヤレスリンクで接続できる情報通信機器について

パソコン、PHSデータ通信用PCカード、BSデジタルハイビジョンテレビ、BSデジタルハイビジョンチューナー、デジタルCSチューナーによっては、正常に動作しない場合があります。

接続確認済みの情報通信機器のリストを、ファクスで取り出せます。

→261ページのコード番号6892、「ワイヤレスリンク接続確認済リスト」を取り出す 操作を行ってください。

また、下記のホームページでもご覧いただけます。(2001年5月現在)

http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/301dl

充電台のデータ通信用モジュラージャックに2台以上の情報通信機器を並列接続して使うことはできません。 ISDNターミナルアダプターや構内交換機(PBX)、電話回線自動選択用アダプターに接続した場合、正常に 動作しない場合があります。

接続および環境について

子機の環境について

- ・子機の充電台に接続して使う場合は、ワイヤレスリンク通信中に子機を充電台から外したり、子機に触れた りしないでください。
 - →子機が充電台から外れると、ワイヤレスリンク通信が切断されます。
- ・子機のアンテナマーク(📶) が安定して3本(🖫) 以上立っている場所に設置してください。
- ➡電波が弱いと、ワイヤレスリンク通信中、使用環境によってはデータエラーが発生する場合があります。
- ・増設した feel (フィールエッジ) ― (エッジ) などDDIポケットの電話機では、ワイヤレス リンクは使えません。

その他

- ・充電台のデータ通信用モジュラージャックには、NTTの電話回線からのコードを接続しないでください。 ➡故障の原因となることがあります。
- ・キャッチホンやキャッチホン・ディスプレイのサービスを受けている場合、ワイヤレスリンク通信中に別の 電話がかかってくると、ワイヤレスリンク通信が切れることがあります。

本機使用中やワイヤレスリンク使用中の動作について

親機や子機使用中は、ワイヤレスリンク通信はできません。

1台の子機がワイヤレスリンク通信中は、親機・増設子機は使えません。

増設子機のアンテナマーク(****)の表示が消えます。

ただし、ドアホン接続をしている場合、通信中にドアホンの呼び出しがあると、親機に「ドアホン1呼出中」などが表示され、親機でのみ通話できます。

子機間内線通話でのワイヤレスリンク機能は、使用できません。


お知らせ

ワイヤレスリンクで通信するときは、本機の77セレクティ機能がはたらきません。 ワイヤレスリンクで通信をしたときのダイヤル番号は、親機・子機の再ダイヤルには記憶されません。 上記や214~223ページに記載している条件を満たしている場合でも、電波の状況やお使いの情報通信機器の 条件・接続環境などにより、通信できないことがあります。

ワイヤレスリンクを使う

パソコンを子機の充電台に接続することで、電話コンセントのない部屋でもインターネットを楽 しめます。

1. パソコンを接続する

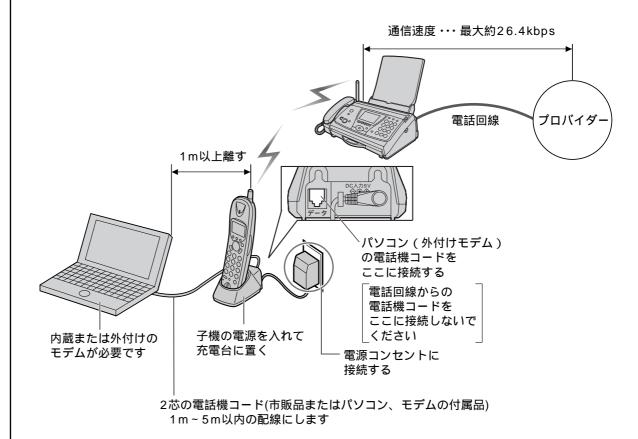

接続確認済みの情報通信機器のリストを、ファクスで取り出せます。

➡261ページのコード番号6892、「ワイヤレスリンク接続確認済リスト」を取り出す 操作を行ってください。

また、下記のホームページでもご覧いただけます。(2001年5月現在) http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/301dl

2. 子機の準備

- 1 子機の電源を入れて、充電台に置く・子機を充電台に置かないと、通信できません。
- ② 子機と充電台を、子機のアンテナマーク(📶) が安定して3本(🖫)以上立っている位置(親機 との通信ができる位置) に設置する

つづく

3. パソコンの設定

- パソコンを使ってインターネットに接続するためには、プロバイダーへの加入登録が必要です。 未加入のかたは、加入登録を行ってください。
 - ・加入登録のしかたは、各プロバイダーにお問い合わせください。
- 2 プロバイダーから収得した情報などを設定していない場合は、設定する
 - ・設定のしかたは、ご使用のパソコンやモデムの取扱説明書をお読みください。
- 3 電話回線種別を「トーン (プッシュ、PB)」に設定する
 - ・設定のしかたは、ご使用のパソコンやモデムの取扱説明書をお読みください。
 - ・本機の電話回線種別は、変更する必要はありません。
- 4 「ダイヤルトーンの検出」設定がある場合は、「検出する」に設定する
 - ・設定のしかたは、ご使用のパソコンやモデムの取扱説明書をお読みください。

4. パソコンで通信する

左記接続状態でパソコンを操作します。(パソコンの取扱説明書をご覧ください。)

・通信が始まると、下記のように表示されます。



通信できないときは

➡218ページ「通信できないときは、下記の内容を確認してください!」

お知らせ

通信中は、親機・子機ともに操作ができません。 通信を中止するには、パソコン側で切断してください。 本機の操作で、通信を強制的に終了することもできます。➡通信中に子機の⋌ঌ√を押す

通信速度は、最大約26.4kbpsです。


通信速度は、理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質など、回線の接続環境により、 低い通信速度で接続します。

ワイヤレスリンクを使う

通信できないときは、下記の内容を確認してください!

接続などの確認

子機から電話をかけたり、 受けたりできますか?

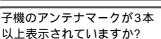

子機を充電台に置いて

「充電ランプが点灯しているか、 子機のディスプレイに「充電 完了」が表示されていますか?

いますか?

パソコン側から充電台に 電話機コードが正しく 接続されていますか? ・電話ができないときは、本機の電話回線種別が正しく設定されているか確認してください。(☞32ページ)

・ワイヤレスリンクは、アンテナマークが3本以上の場所で使用して ください。

・子機を充電台に置いてないと使えません。 充電台に子機を置いてください。

- ・点灯や表示していないときは、ACアダプターが電源コンセントに 差し込まれているか確認してください。
- ・充電台に子機が正しく置かれているか確認してください。

・電話機コードを奥まで差し込んでください。

パソコンなどの確認

プロバイダーとの契約はお済みですか?

ワイヤレスリンクを使わずに、 パソコン(外付けモデム)から 直接電話回線に接続して通信 できますか?

子機のディスプレイが「接続中」 から「通信中」に変わります か?

子機のディスプレイが「通信中」 になったあと、接続が切れます か?

アクセスポイント(プロバイダー)がV.34方式に対応 していますか? (契約しているプロバイダーへお 問い合わせください。)

ISDN回線を使用していますか?

「接続やパソコンを確認しても通」 「信できないときは? ・インターネットに接続するには、プロバイダーとの契約が必要です。 (各プロバイダーにお問い合わせください。)

パソコンの電話回線種別を「トーン(プッシュ、PB)」に変更したときは(☞217ページ) あなたの電話回線種別に合わせて設定したあと、通信してみてください。(通信ができたら、設定を「トーン」に戻してください。)

- ・通信できれば、プロバイダーの設定は合っています。ほかの項目を 確認してください。
- ・通信できないときは、プロバイダーから収得したユーザー名、パスワード、電話番号などの情報について、パソコンの接続設定を確認してください。 (大文字、小文字を間違えていないかも確認してください。)

表示が変わらないときは、下記の内容を確認してください。


- ・パソコンの電話回線種別が「トーン (プッシュ、PB)」になっているか確認してください。
- ・パソコンのダイヤルトーンの検出設定がある場合は、「検出する」 になっているか確認してください。
- ・パソコンのモデムの接続オプションの設定の中で「ダイヤル時のタ イムアウト設定」のチェックを外してください。
- ・同一地域内で複数のアクセスポイントがあるときは、他のアクセス ポイントに設定を変更してみてください。
- ・複数のプロバイダー契約をしているときは、他のプロバイダーのア クセスポイントに設定を変更してみてください。
- ・V.34方式に対応しているアクセスポイント(電話番号)にパソコンの設定を変更してください。
- (アクセスポイントによりV.90方式のみに対応し、V.34方式には対応していないところがあります。)
- ・ISDN回線で使うときは、パソコンのモデムの接続スピードを 38400bps以下に落としてください。
- ・ワイヤレスリンクの通信レベルを変更してみてください。(☞219 ページ)
- : 設定のしかたは、ご使用のパソコンやモデムの取扱説明書をお読みください。



接続するプロバイダーとパソコン(モデム)の信号レベルのバランスが崩れていると、通信できないことがあります。本機とパソコンとの接続やパソコンの設定が合っていても通信できないときは、ワイヤレスリンクの信号レベルを変えてお試しください。

お買い上げ時は、「1」に設定されています。


本機では、信号レベルのバランスを8段階から選択できます。レベル「1」から順番に「8」まで試して、つながる設定でご使用ください。

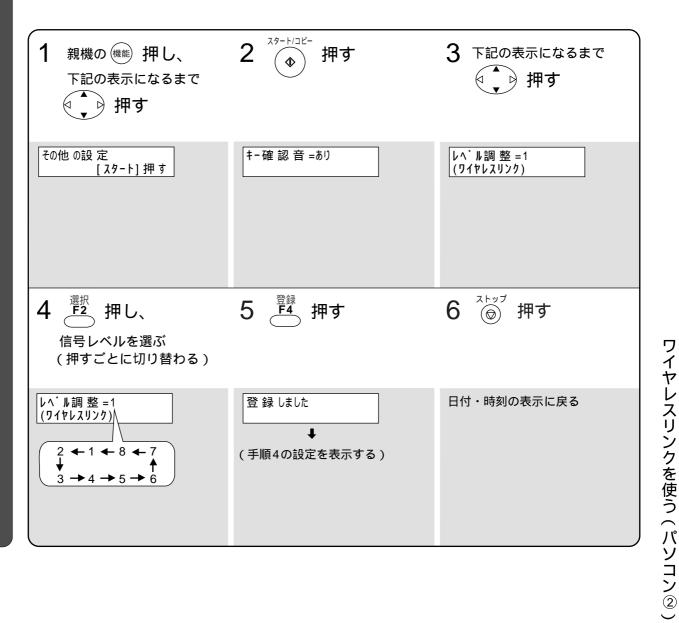

ワイヤレスリンクを使う

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーを子機の充電台に接続することで、電話コンセントのない部屋でもBS/CSデジタル放送が楽しめます。

1. BSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーを接続する

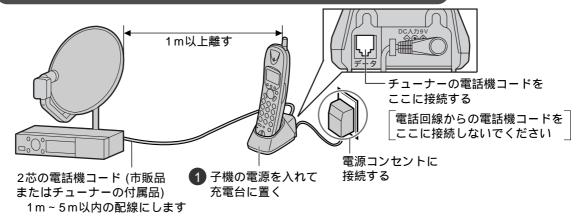

② 子機と充電台を、子機のアンテナマーク(Ⅶ)が安定して3本(শ)以上立っている位置 (親機との通信ができる位置)に設置する

BSデジタルチューナー / デジタルCSチューナー (情報通信機器)を ご使用できない場合があります!

接続確認済みの情報通信機器のリストを、ファクスで取り出せます。

➡261ページのコード番号6892、「ワイヤレスリンク接続確認済リスト」を取り出す 操作を行ってください。

また、下記のホームページでもご覧いただけます。(2001年5月現在) http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/301dl

- ・電話回線種別が「ダイヤル回線(速度10pps)」の場合、ご使用できません。
- ・電話回線種別が「ダイヤル回線(速度20pps)」の場合、デジタルCSチューナーはご使用できない場合があります。
- ・本機をISDN回線に接続する場合、ご使用できません。

「松下電子応用機器(株)製のISDNターミナルアダプター(品番:TO-TAB128D2)をご使用になると、松下電器産業(株)製のBSデジタルハイビジョンテレビ(品番:TH-36D10)と BSデジタルハイビジョンチューナー(品番:TU-BHD100)は使用できます。

・本機を構内交換機、電話回線自動選択用アダプターに接続すると、ご使用できない場合があります。

2. BSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーの設定

- - ・設定のしかたは、ご使用のBSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーの取扱説明書をお読みください。
- ②「ダイヤルトーンの検出」の設定がある場合は、「検出する」に設定する
 - ・設定のしかたは、ご使用のBSデジタルチューナーやデジタルCSチューナーの取扱説明書をお読みください。
- ③ 接続と設定が終わったら、BSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーが通信できることをあらかじめ確認 (テスト) しておいてください。(操作のしかたは、BSデジタルチューナー / デジタルCSチューナーの取扱説明書をお読みください。本機の操作は必要ありません。)
 - ・通信が始まると、下記のように表示されます。

(子機) 接続中 通信中 (親機) 子機 1使用中 内線番号

BS / CSチューナーを接続する場合は、子機は通常充電台に置いたままにしておいてください。(BS/CSチューナーから自動的に通信する場合があります。)

通信中は、親機・子機ともに操作ができません。

別売のPHSデータ通信用PCカード(品番:KX-PH405)を使うと、パソコンで最大約56kbpsのデータ通信ができます。

KX-PH405(



) のご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。

本機は、DDIポケットの の規格に準拠した別売のPHSデータ通信用PCカードを使って 通信 (ワイヤレスリンク)を行います。 の の規格に準拠したPHSデータ通信用PCカードや USBケーブルであればご使用になれますが、機器によっては正常に動作しない場合があります。


接続確認済みの情報通信機器のリストを、ファクスで取り出せます。

➡261ページのコード番号6892、「ワイヤレスリンク接続確認済リスト」を取り出す 操作を行ってください。

また、下記のホームページでもご覧いただけます。(2001年5月現在) http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/301dl

増設した feel (フィールエッジ) ______(エッジ) などDDIポケットの電話機では、ワイヤレスリンクは使えません。



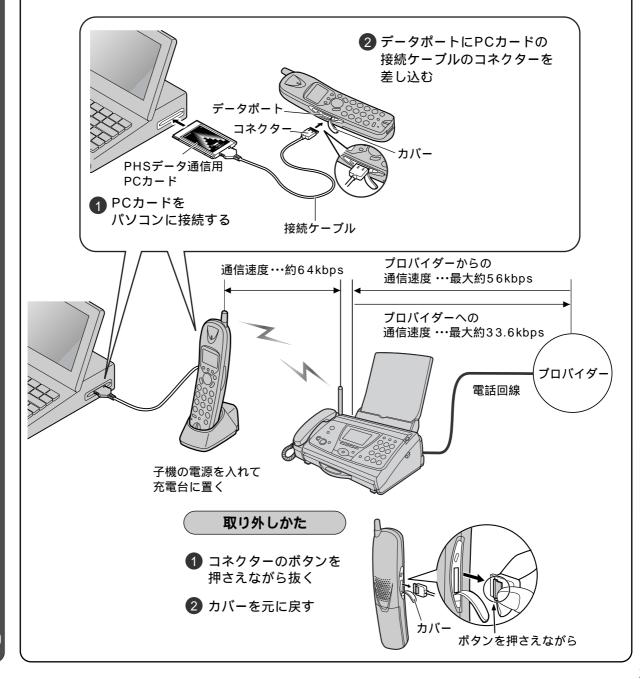

つづく

56

K

夕

诵

信

を

行

う

ワイヤレスリンクを使う

2. 子機の準備

子機の電源を入れて、充電台に置く

充電台に置いていないとき

子機を充電台に置いていなくても通信できますが、通信途中で子機の電池がなくなると 通信が切れますので、充電台に置いて通信することをおすすめします。(子機を充電台に 置いて充電状態にしておくと、電池がなくなって通信が切れることはありません。)

- ・連続通信時間のめやす 子機を約6時間充電したあと・・・・約6時間
- ② 子機と充電台を、子機のアンテナマーク(™)が安定して3本(™)以上立っている位置 (親機との通信ができる位置)に設置する

3. パソコンの設定

- ① パソコンを使ってインターネットに接続するためには、プロバイダーへの加入登録が必要です。 未加入のかたは、加入登録を行ってください。
 - ・加入登録のしかたは、各プロバイダーにお問い合わせください。
- 2 プロバイダーから収得した情報などを設定していない場合は、設定する
 - ・設定のしかたは、ご使用のPHSデータ通信用PCカードおよびパソコンの取扱説明書を参照してください。
- ③ 上記のプロバイダーのアクセスポイント(電話番号)に、「64kPIAFS」の通信方式を指定するコマンドを追加する
 - (例) 別売品のKX-PH405の場合: コマンドは、「##4」です。 電話番号が「092-123-××××」のときは、「092-123-×××*##4」を設定 してください。
 - ・V.90または、V.34方式に対応しているアクセスポイント(電話番号)を設定してください。
 - ・DDIポケットの32kPIAFSや64kPIAFSのアクセスポイントは、使用できません。
 - ・コマンドは、PHSデータ通信用PCカードやパソコン(USBケーブルを使って接続する場合) によって異なります。ご使用のPHSデータ通信用PCカードやパソコンの取扱説明書をお読み ください。
 - ・アクセスポイントについては、ご契約されているプロバイダーへお問い合わせください。

4. パソコンで通信する

接続とパソコンの設定が終わったら、パソコンを操作します。(パソコンの取扱説明書をお読みください。)

- ・子機の操作は必要ありません。
- ・通信が始まると、下記のように表示されます。



お知らせ

通信中は、親機・子機ともに操作ができません。 通信を中止するには、パソコン側で切断してください。

本機の操作で、通信を強制的に終了することもできます。➡ 通信中に子機の 🔊 を押す

データ通信終了後は、必ず接続ケーブルを外してください。

接続したままにすると、データ通信しなくても子機の使用可能時間が短くなります。


通信速度は、子機と親機間が約64kbpsで、親機と電話回線間が最大約56kbpsです。

通信速度は、理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質など、回線の接続環境により、 低い通信速度で接続します。


通信できないときは、下記の内容を確認してください!

接続などの確認

子機から電話をかけたり、 受けたりできますか?

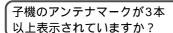

パソコン側から子機のデータ ポートに正しく接続されて いますか?

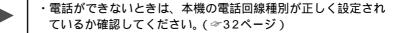

・ワイヤレスリンクは、アンテナマークが3本以上の場所で使用してください。

・接続ケーブルを奥まで差し込んでください。

パソコンなどの確認

プロバイダーとの契約はお済みですか?

子機のディスプレイが「データ 通信OK」から「接続中」 「通信中」に変わりますか? ・インターネットに接続するには、プロバイダーとの契約が必要です。(各プロバイダーにお問い合わせください。)


表示が変わらないときは、下記の内容を確認してください。

- ・PHSデータ通信用PCカードが奥まで差し込まれているか確認 してください。
- ・PHSデータ通信用PCカードのドライバーが、パソコンに 正しくインストールされているか確認してください。
- ・パソコンのダイヤルアップの設定で、プロバイダーのアクセスポイント(電話番号)がV.90またはV.34方式に対応していて、「64kPIAFS」の通信方式を指定するコマンドが付加されているか確認してください。

(別売のKX-PH405の場合、「##4」を追加します。)

・パソコンのダイヤルアップの設定で、モデムの設定(接続の方法)が使用するモデムの設定になっているか確認してください。 (別売のKX-PH405の場合、「Panasonic KX-PH405」を選択します。)

子機のディスプレイが「通信中」 になったあと、接続が切れます か?

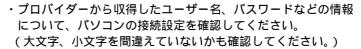

- ・同一地域内で複数のアクセスポイントがあるときは、他のアク セスポイントに設定を変更してみてください。
- ・複数のプロバイダー契約をしているときは、他のプロバイダーのアクセスポイントに設定を変更してみてください。

: 設定のしかたは、ご使用のPHSデータ通信用PCカードまたは パソコンの取扱説明書をお読みください。

子機を増やす

■子機を増やすには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。 接続確認済みのDDIポケット電話機の一覧と、登録(増設)方法は、別冊「子機増設編」をよくお読みのうえ、 登録を行ってください。

最新の接続確認済みの電話機のリストをファクスで取り出せます。(☞261ページのコード番号6860、「増設できる子機の品番は?」を取り出す操作を行ってください。)


また、下記のホームページでもご覧いただけます。

http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/301dl

(1台の電話機を家の中と外で、使い分けできます)

現在、お使いの feet ** "、 _ ** "をコードレス子機として使うこともできます。



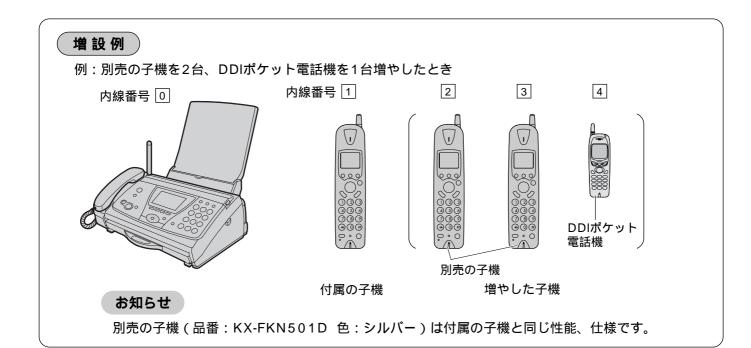

お知らせ

付属の子機と増設したDDIポケット電話機とでは、操作手順が異なることがあります。 また、「電話をかける/受ける/トランシーバー」以外の機能は、使えないことがあります。 (操作方法は、お手持ちのDDIポケット電話機の取扱説明書をお読みください。)


お願い

登録(増設)のあとに、コードレス子機として使えるように、DDIポケット電話機側で待受けモードを「公衆&家庭」に設定してください。また、以前使っていたDDIポケット電話機を増設したときは、待受けモードを必ず「家庭のみ」に設定してください。

(設定・変更方法は、お手持ちのDDIポケット電話機の取扱説明書をお読みください。)


増設したDDIポケット電話機ではワイヤレスリンクは使えません。

子機を増やす

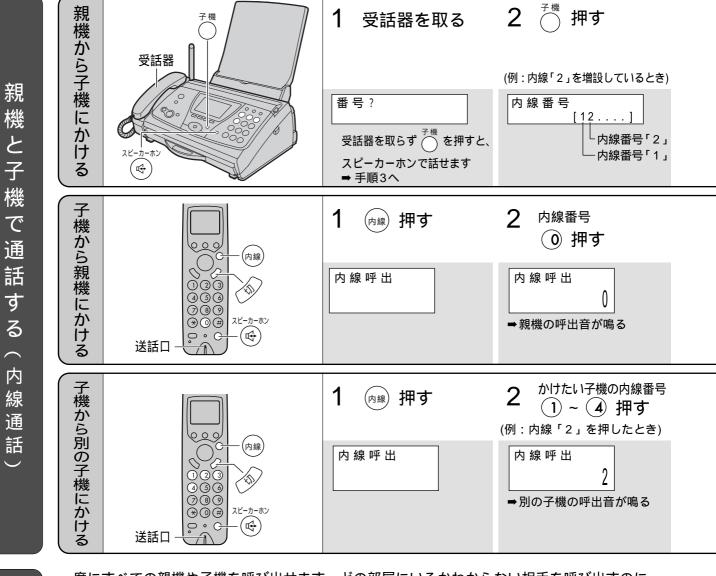

一度にすべての親機や子機を呼び出せます。どの部屋にいるかわからない相手を呼び出すのに



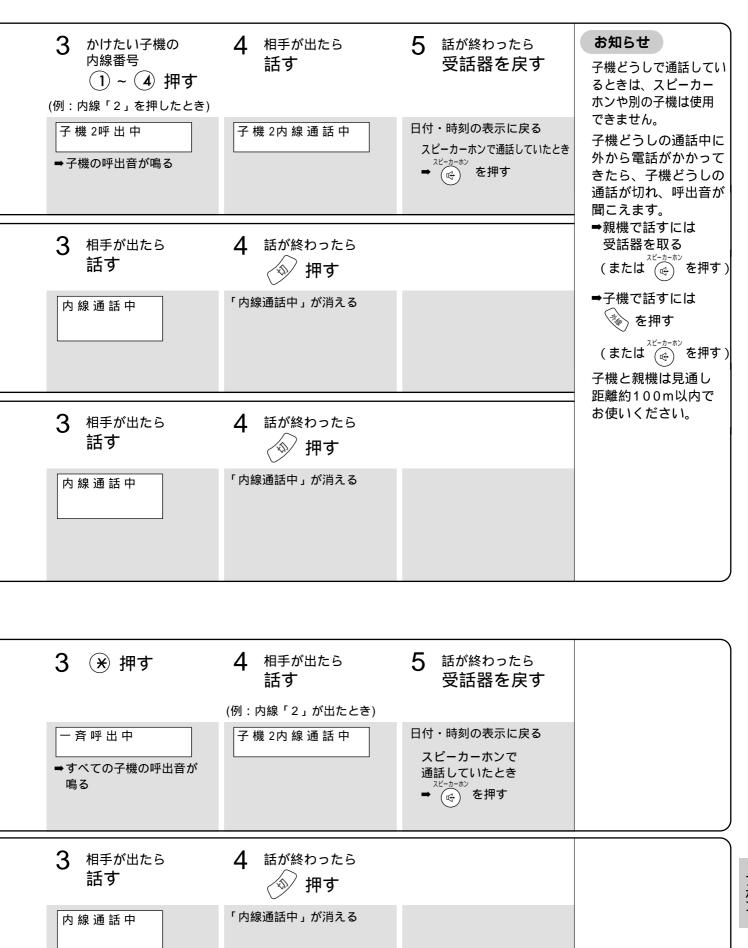

外

D

相

手

0

通

話

を

ま

わ

す

子機を増やす

親 機 か 5 子 機 に ま わ す



外の相手と通話中に

押す

まわしたい子機の 内線番号

(1)~(4)押す

(例:内線「2」を増設しているとき) (例:内線「2」を押したとき)

内線番号

└内線番号「2」 - 内線番号「1」

➡外の相手との通話が保留に なり、外の相手にメロディ が聞こえる

子機 2呼出中 親機保留中

➡子機を呼び出す

子 機 か 5 親 機 に ま わ す

(基) 000 456 739 * (1) スピーカーホン (4) 0 · G 送話口

外の相手と通話中に

押す (内線)

内線番号

(0) 押す

0

(例)

子機 1保留中 内線呼出

急 点滅

➡外の相手との通話が保留に なり、外の相手にメロディ が聞こえる


子機 1保留中 内線呼出

(本) 点滅

➡ 親機を呼び出す

子 機 か 5 別 の 子 機 に ま わ

す

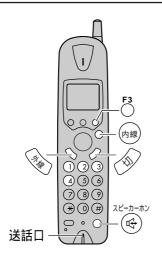

外の相手と通話中に

押す

まわしたい子機の 内線番号

(1)~(4)押す

(例)

子機1保留中 内線呼出

点滅

➡外の相手との通話が保留に なり、外の相手にメロディ が聞こえる

(例:内線「2」を押したとき)

子機1保留中 内線呼出 2

(本) 点滅

➡ 別の子機を呼び出す

子機が出たら 通話をまわす ことを伝える

子機 2内線通話中

子機が出ないとき

もう一度話せる

♡ を押すと外の相手と

親機保留中

4 受話器を戻す

子機 2使用中

できる

⇒子機と外の相手が通話

親機で取った電話を子機で話したいとき

1. 親機側で (を押し、 受話器を戻す。

保留中

2. 子機側で (または (点))を押す

の表示のまま約3分間放置 すると、下記を表示し、親機は警告アラーム、子 機は外線呼出音が鳴り続けます。(ただし、子機 は呼出音量を「切」にしていると、鳴りません。) 約5分たつと、通話が切れます。

親機の表示

子機の表示

外線着信中

保留警報 受話器を取ってくた。さい

親機が出たら 通話をまわす ことを伝える

押す

子機 1保留中 内線通話中

[点滅

親機が出ないとき

➡ 🏇 を押すと外の相手 ともう一度話せる

外線使用中



➡親機と外の相手が通話 できる

別の子機が出たら 通話をまわす ことを伝える

押す

子機 1保留中

内線通話中

点滅

別の子機が出ないとき

➡ 🍫 を押すと外の相手 ともう一度話せる

外線使用中



➡別の子機と外の相手が通話 できる

(子機で取った電話を親機または別の子機で話したいとき)

- 1. 子機側で 💆 を押す
- 2. 子機側で を押す (または充電台に置く)

保留中

親機で話したいとき 受話器を取る(または で) を押す)

別の子機で話したいとき

別の子機側で🎉 (または 💢)を押す

保留中

の表示のまま約3分間放置 すると、下記を表示し、親機は警告アラーム、子 機は外線呼出音が鳴り続けます。(ただし、子機

は呼出音量を「切」にしていると、鳴りません。) 約5分たつと、通話が切れます。

親機の表示

子機の表示

保留警報 受話器を取ってくた。さい 外線着信中


229

子機を増やす

子機の通話モードについて 子機には2つの通話モードがあります。使いかたによって切り替えます。

家庭モード

ふだん、電話機としてお使いのときの通話モードが家庭モードです。

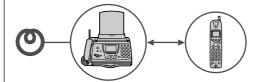

739


* (1)

送話口-

子機を屋内で利用するとき、親機に接続されている電話回線を通じて通話を行います。

以外のキーでも受けられます

(エニ・キーアンサー)

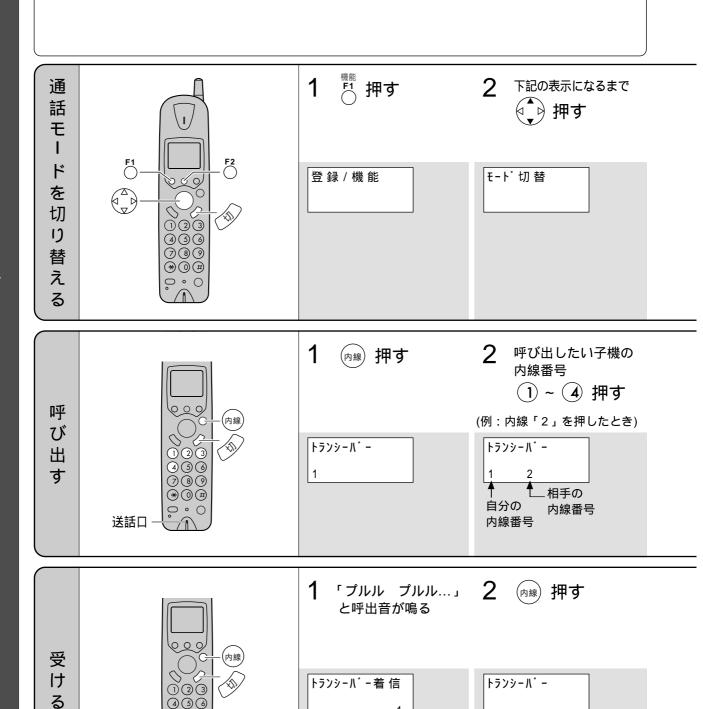


相手の

内線番号

トランシーバーモード


同じ親機に子機を2台以上増設したとき、親機を介さずに、子機どうしのみで直接通話することができます。 (同時に3台以上での通話はできません)

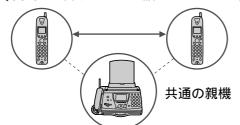

ご使用になる子機は呼び出す側、受ける側どちらも必ずトランシーバー モードに設定してください。(通話料金はかかりません)

同じ分類内でしかトランシーバー通話できません。

(☞別冊「子機増設編」2ページ)

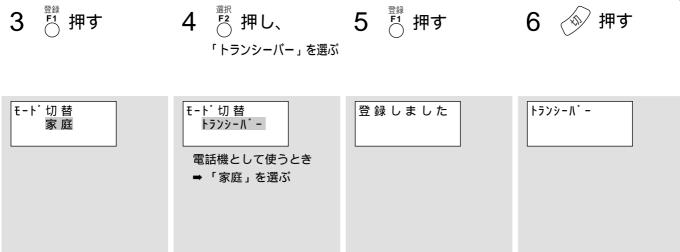

3 話す

4 話が終わったら



トランシーパ・一

お知らせ

トランシーバーとして使っているときは、電話(内線通話も含む)をかけたり、受けたりできません。 子機どうしの見通し距離を約100m以内にしてください。電波環境の悪いところでお使いの場合は、約100m以内でも通話が切れることがあります。

お互いの子機は、50cm以上離してください。 (通話が途切れることがあります。)

トランシーバー通話は、第2世代コードレス電話システム標準規格(RCR-STD28)により、発信してから約3分間たつと、自動的に切れます。その後、「プップッ…」と鳴って、通話に戻ります。

屋外などでご使用の場合は、高温や低温、直射日光や 直接雨にあたること、衝撃を与えることなどは避けて ください。

スピーカーホンは使えません。 呼出音は変更できません。

お願い


長時間使わないとき


▶️✨️を約2秒以上押し、電源を切ってください。

(再度、 を約2秒以上押すと電源が入ります。)

ドアホンをつなぐ


接続には、ドアホンアダプター(別売品/品番: VE-DA10-H)が必要です。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 ドアホン取付工事と接続方法については、ドアホンアダプター(VE-DA10-H)の説明書を お読みください。

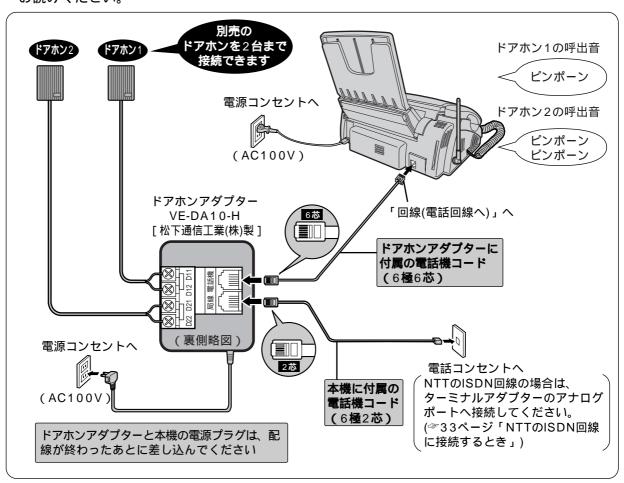

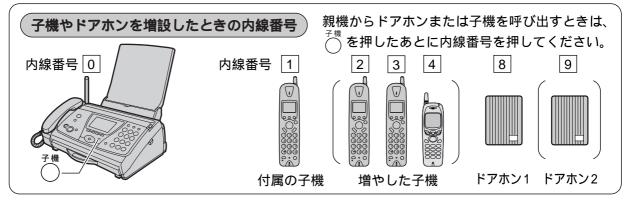

押す

ドアホンを取り外したときは、下記の手順で「なし」を選んでください。

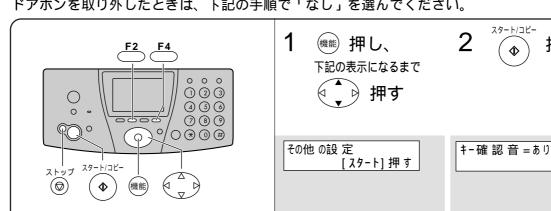

本機には以下の当社指定のドアホン (テレビドアホン)を接続してください

(2001年8月現在)

ドアホン(別売品 ☞267ページ「無極性ドアホン子機」)

松下通信工業(株)製

品番: VB-3363 VF-521 VF-522 VB-3364 VB-3365 VB-3366 VF-523D VF-523DA VF-523U VL-568 VL-568D VL-568DA VL-568G VL-568K VL-586P VL-582 VL-582A VL-583 VL-584D VL-585D VL-586F VL-594 VL-568KA VL-568R VL-568U VL-580D VL-581D VL-592 VL-593 VL-568S

VL-594A

マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します。

テレビドアホン

松下通信工業(株)製

松下寿電子工業(株)製

品番:HA-S101BK-T HA-S101B-T HA-S18BK-T HA-S18B-T

HA-S60B-T HA-S60BK-T HA-S70BK-T

HA-S61BK-T HA-S61B-T HA-S103BK-T HA-S103B-T HA-S201BK-T

お知らせ

ドアホンを接続した場合、操作手順についてはドアホンアダプターの説明書ではなく、本書に従ってください。 ホームテレホンなどに接続した場合、本機のドアホン機能は使えません。

ファクス送受信中にドアホンが押されると、親機は「ピンポーン」と鳴りますが、ドアホンの相手と話をすることはできません。また子機の呼出音は鳴りません。

コピー中にドアホンが押されると、親機が「ピンポーン」と鳴り、受話器を取ると通話できます。 子機の呼出音は鳴りません。

ドアホンでは使えない本機の機能について

ドアホンを押しても本機から応答メッセージが流れたり、来客者の声を録音したりできません。


ドアホンと親機・子機間の3者通話はできません。

ドアホンと親機との通話は、子機にはまわせません。

ドアホンと子機との通話は、親機や別の子機にはまわせません。

ドアホンの接続が終わったら


ドアホンを押して、親機または子機が「ピンポーン」と鳴ることを確認してください。 接続後、一度もドアホンを押していない場合は、そのドアホンに呼びかけることができません。

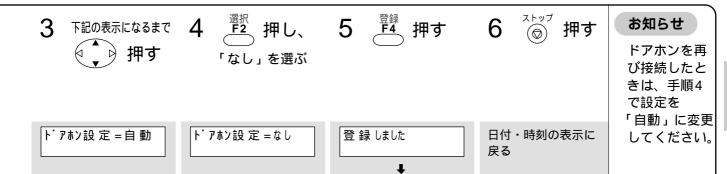

(手順4の設定を表示する)

ドアホンをつなぐ



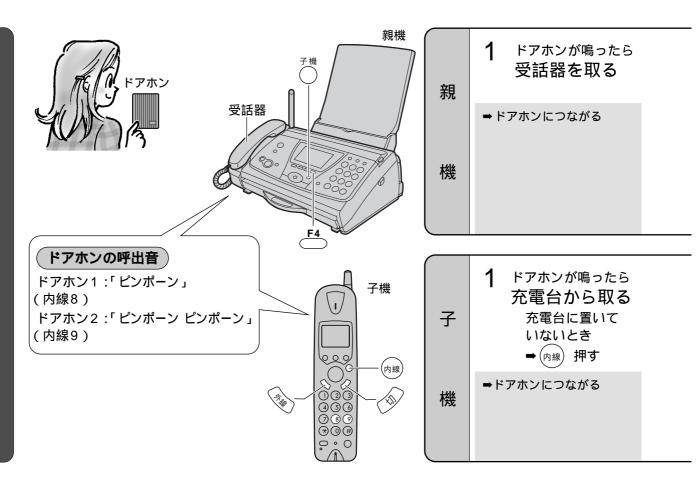


ドアホンの前の来客に呼びかける

親	1	受話器を取り 押す	2	呼び出したい ドアホンの内線番号 8 または 9 押す	3	来客に呼びかける	4	話が終わったら受話器を戻す
機			⇒ '	アホンにつながる				アホンとの通話が 引れる
子	1	内線 押す	2	呼び出したい ドアホンの内線番号	3	来客に 呼びかける	4	話が終わったら
J				8または9押す		げいかりる		押す

お知らせ 3 話が終わったら 2 来客と話す 受話器を戻す 外線・内線・ドアホン通話中にほかからの呼び出し (ドアホンまたは外線)があると、通話中の親機また は子機に呼出音が聞こえます。 ⇒ドアホンとの通話が切れる 応答するには 1. 诵話を切る (親機)受話器を戻す (子機) 🔊 を押す 2. 呼び出しに応答する (親機)受話器を取る (子機) 🏇 または (内線) を押す 外線通話中に外線を保留したまま、来客に応対す 2 来客と話す 3 話が終わったら るには(☞下記) 押す ワイヤレスリンク通信中でも、親機では、ドアホン の呼び出しを受けることができます。(子機はできま 子機を増設しているときは、子機どうしで内線通話 中にドアホンから呼び出しがあると、内線通話は自 ⇒ドアホンとの通話が切れる 動的に切れます。



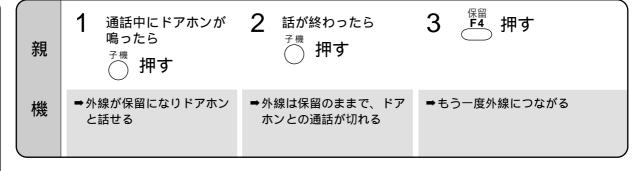

通話中にドアホンが 鳴ったら

押す (内線)

話が終わったら 押す



機

子




➡外線が保留になりドア ホンと話せる

🐼 点灯

➡ドアホンとの通話が切れ、 もう一度外線につながる

ドアホンをつなぐ

外出している場合でも、ドアホンからの呼び出しをあらかじめ登録した携帯電話やPHSなどに 転送(ドアホンワープ)して、応答することができます。

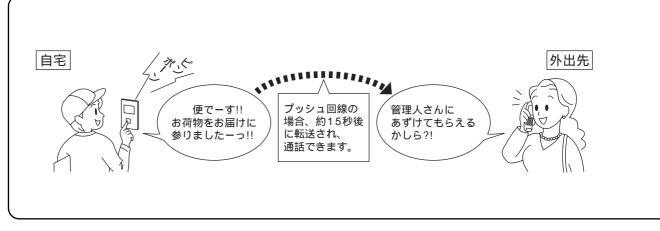

スタート/コピー 2 下記の表示になるまで 機能押し、 押す 転 下記の表示になるまで 押す 送 押す 先 その他の設定 キ-確認音=あり ト゛アホンワーフ゜ = なし の [スタート]押す 雷 話 番 押す 号 5 6 転送先の電話番号 を入力する を (30ケタまで) 沯 (例:0987654・・) 録 転送先=987654... 登録 しました す まちがえたとき る → Ĕ1 を押す (手順4の設定を表示する)

転送先での電話の受けか

た

1 ドアホンから呼び 出しがあると、 上記手順6で登録 した電話番号へ 転送する 2 転送先の携帯電 話・PHSなどで 応答すると、下記 メッセージが2回 流れる ↓

3 (#) (#) 押し、相手と話す

「こちらはドアホンワープです。 # を2回押してください。」 ご自宅で親機または子機が応 答すると 下記メッカージカ

ご自宅で親機または子機が応答すると、下記メッセージが流れ、転送を終了します「お家の方が応答しました。 電話を切ります。」 # # を押さないと、 相手と話すことができず、 約30秒後に転送を終了します 電話回線がプッシュ回線の場合にご利用ください。(ダイヤル回線は転送に時間がかかるため、おすすめできません)


本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、うまく転送できない場合があります。 転送先の電話番号に、フリーダイヤルは使用できません。(転送先から操作することはできません) ISDN回線でターミナルアダプターを接続してご使用時は、相手の応答時に極性反転するアナログポートを ご使用ください。

(ドアホンとの通話ができないため)(設定や操作については各メーカーにお問い合わせください) ドアホンと転送先で通話中にキャッチホンが入ると、ドアホンからキャッチホンの着信音が聞こえます。 親機・子機で通話中や、親機使用中の場合はドアホンワープはできません。

<u>┣゚アホンワープ通話中</u>の表示が出ているときに、ご自宅で親機または子機が応答する場合、スピーカーホンは使えません。

4 選択 押し、

「留守」または 「常にあり」を選ぶ (押すごとに切り替る)

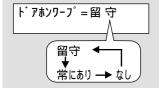

な し ……転送しない

留 守」…・親機が留守設定のとき、 転送する

常にあり……常に転送する

8 💮 押す

日付・時刻の表示に戻る

ドアホンワープを解除するには

➡手順4で「なし」を選ぶ 「ドアホンワープ=なし

転送先の電話番号を変更するには

➡手順6で ^{クリアー} を押して、変更する電話番号を 入れ直す

4 話しが終わったら、

※ # 押し、 通話を終わる

お知らせ

通話終了時、 (**) (#) を押すとドアホンに「ピポ」が 流れます。

(*) (#) を押さずに終了すると、ドアホンに「ツーツー」 が流れます。

転送先の電波状態により、つながらない場合があり ます。

転送するたびに転送先までの通話料金がかかります。

故障かなと思ったとき

下の表に従って処置してください。直らないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

(親機/ドアホン)

370	症状	原 因 と 対 応	参照 ページ
	動作がおかしい	➡「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、下記の操作を行ってください。 1. 5秒以上 ② を押す 2. 「リセットしますか? はいー* いいえ=# が表示される	
		3. (*) を押す 手順2が表示されなかったり、手順1~3を行っても動作がおかしいとき は、電源コードを抜き、10秒以上待ってから電源コードを接続して ください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません。)	
	ディスプレイの表示が おかしい	電話機コードを接続せずに放置(約22分以上)したため、デモモード になった。	31
_		➡ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き、10秒以上待ってから 電源コードを接続してください。	30
般	インクフィルムの残量表示 が正しく表示されない	付属のお試し用インクフィルム(10m)を使っている。 → インクフィルムの長さが短いため、正しく表示されません。 インクフィルム交換時に ※ はい)を選択しなかった。 → インクフィルムを交換したら、※ はい)を押す。 (いいえ)にすると、正しく表示されません。 インクフィルム使用途中で、インクフィルムの残量表示の設定を 「あり」にした。	26
		→ インクフィルム交換時に設定しないと、正しく表示されません。 次回、フィルム交換時より正しく表示されます。	
	本体底部の金属部分が温かい	異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります。) ➡ 非常に熱いときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に ご相談ください。	
	************************************	ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかったとき 赤色点灯する。 ➡ 検索またはプリントすると消灯する。	194 198
	電話がかけられない	電話回線の種別が正しく設定されていない。➡ 正しく設定する。 電話機コードが外れている。➡ 正しく接続する。 プリントしている。➡ プリントが終わってから電話をかける。	30、32
電	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、「ナンバー・ ディスプレイの設定」が「なし」になっている。 ➡ 設定を「自動」にする。	192
話	呼出音が鳴らない	呼出音が「切」になっている。 ⇒ で対して「切」を解除する。 無鳴動受信の設定を「あり」にしている。 ⇒ 設定を「なし」にする。	50 96
	自分の声が相手に 聞こえない	受話器や子機の送話口を指や顔などでふさいでいる。 ➡ 送話口をふさがないようにする。	

	症 状	原 因 と 対 応	参照 ページ
	送信できない	電話機コードが外れている。 ➡ 正しく接続する。 相手先がナンバー・リクエスト(ナンバー・ディスプレイサービスの	30 192
フ		オプション機能)を利用しているとき、電話番号を通知しないで送信した。 ➡ 電話番号を通知するようにしてください。 相手のファクスが電話番号を登録した特定の相手のみ受信するような設定をしている。 ➡ 「あなたの電話番号」を登録し、相手のファクスにもあなたの電話番号を追加してもらう。	42
ァク	相手の受信用紙と同じサイ ズの原稿を送信したが、縮 小して送信される	原稿ガイドの幅が、送信する原稿の幅より広くセットされている。 ➡ 原稿ガイドを原稿の幅に合わせてから、送り直す。	82
ス送信	海外への送信ができない	海外送信モードの設定が「なし」になっている。 ➡ 設定を「1回」にして送信してみてください。 それでも送信できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	84
	原稿が引き込まれない	原稿が正しく挿入されていない。 ➡「ピッ」と鳴るまで原稿を入れる。 6枚以上セットされている。	82
		➡ 5枚以内にする。	
	相手側に何も記録されない	送る面を表向きにして送った。 ➡ 裏向きで送り直す。	82
	相手の受信文書、またはあなたが受けたり、コピーし	ガラスやガラス上部の白い部分、ローラーが汚れている。 ➡ 汚れをとりのぞく。	254
	た記録紙に白や黒い線が	キャッチホンサービスの信号が入った。	256 64
ファ	入ったり、文字がつぶれた りする	➡ 送り直す、または再度送ってもらう。 電話機を並列に接続している。 ➡ 通信中、電話機を使わない。	35
ク	受信(またはコピー)でき	記録紙やインクフィルムがなく、メモリーがいっぱいになっている。	86
ス	ない 	➡ 記録紙またはインクフィルムを入れる。 ➡ 用件などが録音されているときは、用件を消去する。	26, 28
受信		電話機コードが外れている。 ➡ 正しく接続する。	30
・コピー	自動受信ができない	ファクスの受けかたが、「電話優先」または「留守電専用」に設定されている。 ➡ 在宅時の受けかたを「ファクス優先」に、留守中の受けかたを 「ファクス/留守電」または「ファクス専用」にそれぞれ設定する。	92
	受信文書がかすれている	相手側の原稿がかすれている。 ➡ 相手側に確認する。	

故障かなと思ったとき

(親機/ドアホン)

	症 状	原 因 と 対 応	参照ページ
	外出先からの操作ができ ない	トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていない。 暗証番号が登録されていない。 ➡ 登録する。 応答メッセージを聞き終わってから、暗証番号を押している。 ➡ 応答メッセージが聞こえている間に、暗証番号を押す。	106
留守番電紅	用件メッセージが録音の 途中で切れている	録音中に6秒以上無音が続いた。 ⇒ メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝える。 相手のメッセージが短かった。(4~5秒以内) ⇒ メッセージを入れるときは5秒以上話すよう、相手に伝える。 相手の声が小さかった。 ⇒ メッセージを入れるときは大きめの声で話すよう、相手に伝える。	99
話	用件が録音できない	メモリー容量がいっぱいになっている。 ➡ 不用な用件を消去する。 ➡ 記録紙やインクフィルム切れでプリント待ちのファクスがある ときは、記録紙またはインクフィルムを入れて、ファクスを プリントする。	102
	応答メッセージが出ない	自作応答メッセージが無音で録音されている。 ➡ 録音し直す、または固定応答メッセージに戻す。	102
登 録	入力したが、機能の登録・ 設定ができていない	 登録 を押さずに る を押して終了した。 ⇒ 必ず 登録 を押して、設定内容を登録する。 	
ドアホン	ドアホンに接続したが、 呼出音が鳴らない	本機に付属の電話機コード(2芯)とドアホンアダプターに付属の電話機コード(6芯)を逆に接続している。 ➡ 正しく接続する。 ドアホン設定が「なし」になっている。 ➡ 設定を「自動」にする。	232
警告音	本機の電源コードを抜いて いたら、約10秒ごとに 「ピッ」と鳴る	ハンドスキャナーの電池がなくなりかけている。 ➡ 本機の電源コードを電源コンセントへつなぎ、電池を充電する。	38

(ハンドスキャナー)

	症状	原因と対応	参照 ページ
	動作がおかしい	電池パックを入れ直す。	38
	電池ランプが点灯しない	電池パックが正しく入っていない。➡ 電池パックを正しく入れ直す。 電池パックの寿命が切れている。➡ 交換する。	38 38
	親機に接続したとき スキャナー設 定 中 表示のあと、「ピー」と鳴り、ハ	ハンドスキャナーが正しく入っていない。 ➡ ハンドスキャナーを正しく入れ直す。 操作パネルがきちんと閉まっていない。 ➡ きちんと閉める。	112 27
	ンドスキャナーの設定ができない	C 570 C [3] 55 56	
	メモリーランプが緑色の 速い点滅になっている	メモリー使用量がいっぱいになっている。 ➡ ハンドスキャナー内の記憶内容を消去する。	114 120
	ハンドスキャナーが温かい	異常ではありません。 ➡ 非常に熱いときは、親機から取り外してお買い上げの販売店に ご相談ください。	
ハン	ハンドスキャナーの 〇 を 押すと、「ピピッ」と鳴り、 読み取りができない	ハンドスキャナーが使用可能状態になっていない。 ➡ ハンドスキャナーを親機に接続し、充電する。	38
۲	読み取りやプリントが途中で止まる	原稿が1.5m以上ある。➡ 2回以上に分けて読み取る。	114 115
ス	プリントできない	ハンドスキャナー裏側のローラーに、テープや異物がはさまっている。 ➡ テープや異物を取り除く。	25
+		記録紙がなくなっている。 ➡ 記録紙を入れる。	28
ャナ	読み取ったつもりの読み始めの部分が、読み取られていない	「動作中ランプ」が緑色点灯する前にハンドスキャナーを動かした。 ➡「動作中ランプ」が緑色点灯したことを確認してから、ハンド スキャナーを動かす。	
1		厚みのある原稿の読み始めの部分を読み取っているときに、ハンドスキャナーのローラーが回っていない。 ➡ ハンドスキャナーの下に原稿と同じ高さの本などを敷き、段差をなくし、ローラーが回るようにして読み取る。	
		ハンドスキャナー	
	プリントやファクス送信した 文書がぼやけたり、黒くなる	ハンドスキャナーを原稿に密着して読み取っていない。 ➡ 原稿に押しあてて動かす。	115
	読み取った内容が上下左右反対 にプリントされる	読み取るときに、ハンドスキャナー上の矢印(√)方向と逆に動かした。 → ハンドスキャナー上の矢印(√)方向に動かす。	113
	プリントやファクス送信し た文書に黒い線が出る	原稿読取部のガラスが汚れている。 ➡ 汚れをふきとる。	255
	読み取った文書が消える	親機から外したままのときや停電中に電池が切れると消える。 ➡ 電池が切れる前に、親機に接続してプリントする。	116

故障かなと思ったとき

(子機)

()	茂 丿		
	症状	原 因 と 対 応	参照 ページ
_	動作がおかしい	➡「故障かなと思ったとき」の各症状を見て処置してください。 直らないときは、電池パックを抜き、10秒以上待ってから 電池パックを入れてください。	
般	電波が強い場所で、時々 アンテナマークが消える	子機を増設していると、下記の場合に他の子機のアンテナマークが消えます。 ・ワイヤレスリンク使用中 ・子機間通話中 ・他の子機で通話など操作が終わったあとにも、数秒間消えることがあります。	
	充電台に置いても、充電 ランプが点灯しない	充電台に正しく置いていない。 充電端子が汚れている。➡ 乾いた布でふく。	36 250
充	充電しても2、3回通話する と、■フランプが点滅する	電池パックの寿命が切れている。 ➡ 交換する。	36
電	子機、充電台が温かい	異常ではありません。 ➡ 非常に熱いときは、ACアダプターを抜いてお買い上げの販売 店へご相談ください。	
	を押しても点灯しない (外にかけられない)	電池が切れている。 ➡ 充電する。または電池パックを交換する。	36
電話をかける	を押したとき、 接 続 で き ま せ ん が表示される	親機から離れすぎている。➡ 親機に近づく。 親機の電源コードがつながっていない。 ➡ 親機の電源コードをつなぐ。 親機を使用中。 ➡ しばらく待ってかけ直す。	16 30 54
ける/	電話を受けることはできる が、外にはかけられない	親機の電話回線種別が正しく設定されていない。 ➡ 手動で設定する。	32
受ける	電話を受けられない	ナンバー・ディスプレイサービスを契約しているのに、親機側で「ナンバー・ディスプレイの設定」が「なし」になっている。 ➡ 親機側で、設定を「自動」にする。 プリントしている。➡ 親機で電話を受ける。	190
	呼出音が鳴らない	電池が切れている。➡ 充電する。または電池パックを交換する。 音量が「切」になっている。 ➡ 音量ボタンを押して大きくする。	36 50
通話	相手の声がとぎれたり、 雑音が入る	親機から離れすぎている。➡ 親機に近づく。 親機との間に、コンクリート壁などの障害物がある。 ➡ 場所を移動して通話する。	16
中	無線機などの音が混信する	故障ではありません。➡ 場所を移動して通話する。	16
警告日音	● ランプが点滅し、 「ピッ」音が聞こえる	電池がなくなりかけている。 ➡ 続けて通話したいときは、親機へ電話をまわす。 通話後、充電する。	62 36
トランシーバー	DDIポケット電話機で トランシーバーが使えない のですが?	お手持ちのDDIポケット電話機の取扱説明書を見て、待受け モードを「トランシーバー」に設定してください。分類の異なる電話機どうしでは、トランシーバーは使えません。同じ分類になっているか、DDIポケット電話機の機種を確認 してください。	別冊

	症状	原 因 と 対 応	参照ページ
	パソコンで通信できない	接続やパソコンの設定などがまちがっている。 → 子機の充電台に接続するときは、218ページに記載の接続やパソコンの設定などの確認をしてください。 → 子機の「データポート」に接続して56Kデータ通信をするときは、223ページに記載の接続やパソコンの設定などの確認をしてください。 接続して使えない機器を使用している。 → 接続確認済みの情報通信機器のリストを、ファクスで取り出せます。261ページのコード番号6892、「ワイヤレスリンク接続確認済リスト」を取り出す操作を行ってください。また、下記のホームページでもご覧いただけます。 http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/301dl	218 223 261
7	増設した feel "" (フィールエッジ)、 -#"(エッジ)など DDIポケットの電話機で ワイヤレスリンクが 使えない	fcell (フィールエッジ) — (エッジ) などDDIポケットの電話機では、ワイヤレスリンクは使用できません。 ➡ 付属の子機または、別売の子機(品番: KX-FKN501D) を使う。	215
イヤレスリンク	BSデジタルチューナー/ デジタルCSチューナー などの情報通信機器で 通信できない	接続がまちがっていたり、子機を充電台に置いていない。 ⇒ 正しく接続する。 ⇒ BSデジタルチューナー/デジタルCSチューナーから自動的に通信する場合があります。子機は、通常充電台に置いたままにしておいてください。 子機のアンテナマークが3本以上立っていない。 ⇒ アンテナマークが3本以上立っている所で使う。 情報通信機器によっては、ご使用できない場合があります。 ⇒ 接続確認済みの情報通信機器のリストを、ファクスで取り出せます。261ページのコード番号6892、「ワイヤレスリンク接続確認済リスト」を取り出す操作を行ってください。また、下記のホームページでもご覧いただけます。 http://www.kme.panasonic.co.jp/pana/fax/301dl BSデジタルチューナー/デジタルCSチューナーの設定がされていない。 ⇒ 電話回線種別の設定を「トーン」にする。 ⇒ 「ダイヤルトーンの検出」の設定がある場合は、「検出する」に設定する。	220 220 220 220 220
	通信速度が遅い	子機の充電台に接続するときの通信速度は、最大26.4kbpsです。 56Kデータ通信のときは、プロバイダーからの通信速度は、最大56kbps、プロバイダーへの通信速度は、最大33.6kbpsです。 (上記の通信速度は、理論上の最高速度であり、ご利用の電話回線の品質など、回線の接続環境により、低い通信速度で接続します。) 5mより長い電話機コードで接続している。 → 1m~5m以内のコードで接続する。	216、 217 221、 222 17、 216、 220
	通信が切れる	キャッチホン、キャッチホンディスプレイを利用している。 ➡ 利用をやめる。	17、 215

こんな表示が出たら

(親機)

(小兀)	茂		
	表示	原 因 と 対 応	参照 ページ
	操作ル°ネルを 閉めてくた°さい U10	操作パネルがきちんと閉まっていない。 ➡ きちんと閉める。	27
	記録紙ふたを 閉めてくた [*] さい U17	記録紙ふたが開いている。 ➡ 記録紙ふたを後ろに戻す。	28
	記録紙確認 U16 A4用紙を入れてくた。さい	記録紙が入っていない、または正しく入っていない。 ➡ 正しく入れる。	28
_	記録紙づまり U12 操作パネルを開けて 拿 交互表示 記録紙づまり U12 紙を取り除いてくたさい	記録紙が詰まっている。 ➡ 操作パネルを開けて、詰まった記録紙を取り除いてください。	252
般	フィルムが、なくなりましたU23 交換してくた。さい	インクフィルムがなくなっている。 ➡ インクフィルムを交換する。 インクフィルムが正しく入っていない。 ➡ 正しく入れる。	26
	オーハ* -ヒート U31	本体が余分な熱を持っている。 ➡ 熱がさめて、表示が消えるまでしばらく待つ。	86
	オンライン通信中	77セレクティのデータが送られている。 ➡ 通信が終わるまで約5分間待つ。	30
	回線種別を設定してくた。さい	電話回線種別の自動判定ができない。 ➡ 手動で設定する。	32
	無鳴動設定	無鳴動受信の設定が「あり」になっている。 ➡ 呼出音を鳴らすには、設定を「なし」にする。	96
	原稿 ゔ゙まりです U13	原稿が縦800mmより長い。➡ 縦800mm以下にして送る。 原稿が詰まっている。 ➡ 原稿を取り除いて、送り直す。	80 251
コ	原稿が残っていますU14	原稿挿入口に原稿が残っている。 ➡ ⑥ を押して原稿を排出する。	
ピ 	スキャナーか 夕 れています	ハンドスキャナーが半差し、または外れている。 ➡ 正しく入れる。	112
ファ	スキャナーを取 り外 して入 れ直 してくた さい		
クス送信/受	通信 I ラ - U40	回線状況が悪かった。 キャッチホンサービスの信号が入った。 相手側が受信を中断した。 相手側の記録紙がなくなっている。 海外送信モードの設定が「なし」になっている。 神野に 神確認し、 送り直す。	82
信	通信 エラー U40 相手 が 話 し中です	相手が話し中だった。 ➡ しばらく待ってかけ直す。	54
	通信 I ラ - U40 相手 の応答 が ありません	相手の応答が無かった。 ➡ しばらく待ってかけ直す。	54

	表示	原 因 と 対 応	参照 ページ
	通信Iラ- H40	通信エラーが発生した。 ➡ お買い上げの販売店へご相談ください。	
תט–	メモリーがいっぱい U80 録音:残りわずか! ‡ 交互表示 不要な用件を 消去してくた。さい	メモリー代行受信したファクスや留守番電話の用件録音などでメモリー容量の残りが少なくなり、用件などを録音できる時間が約3分以内になった。この表示がでると、ファクスは受信できません。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリー代行受信しているファクスをプリントする。	86
/ファクス送		 → メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスのメモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容がわかっていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。) → 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。 	132
信/受	メモリーがいっぱい U80 録音できません ◆交互表示	ファクスや用件録音などでメモリー容量がいっぱいになっている。 ➡ 記録紙とインクフィルムを入れて、メモリーに受信している ファクスをプリントする。	86
信	不要な用件を 消去してくた。さい	 → メモリー代行受信しているファクスが不要なときは、ファクスのメモリーを消去する。 (プリントしないと、ファクスの内容を見ることができません。内容がわかっていて不要なファクスの場合のみ消去することをお勧めします。) ■ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去する。 	132
留守電話	録音中停電 U83	用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えている。 ➡ 表示を消すには、 ⑥ を押す。	
	登録で きません U71	暗証番号、リモート受信番号のパスワードが同じ番号である。 ➡ 番号を変えて登録する。	106 132
登 録	電話帳がいっぱいです 登録できません	電話帳に空きがない。 ➡ 不要な電話番号を消去する。	74
	アト・レス帳がいっぱい	Eメールアドレス帳に空きがない。 ➡ 不要なEメールアドレスを消去する。	168
子機	子機初期化エラー H82	子機の登録番号が消えてしまった。 ➡ お買い上げの販売店へご相談ください。	
おたっ Eメー	やり直してくた [*] さい サーハ [*] ーか [*] 話 し中 て [*] した	おたっくすサーバーが混み合っていたため、接続できなかった。 (この場合、料金はかからない。)➡ しばらくして、やり直す。	
ラくす	Eメール受信待機中	着信通知サービスの「自動受信モード」を利用の場合、着信通知が行われたときに、おたっくすサーバーが混み合っていると表示される。 ➡ しばらくすると、再び自動受信が行われる。	184

(子機)

	表示	原 因 と 対 応	参照 ページ
登	電話帳が いっぱいです	電話帳に空きがない。 ➡ 不要な電話番号を消去する。	74
録	アドレス帳が いっぱいです	Eメールアドレス帳に空きがない。 ➡ 不要なEメールアドレスを消去する。	168

(おたっくすEメール)

		質問	回 答
		おたっくすのメールアドレスあての Eメールを他のパソコンやファクス で受信できますか?	➡拡張サービスの「自動転送設定」を利用すればできます。 (☞185ページ)
		毎月の料金はかかりますか? どのような料金がかかりますか?	➡お申し込み時に登録料として500円(税別)かかります。 月々の基本料金はありません。 ➡通話料と情報料のみかかります。(☞下記)
		海外へ送る場合は、料金は変わりますか? 時間帯や曜日によって料金は変わりますか? A4サイズの原稿を送るのにいくらかかりますか?	料金は、国内、海外を問わず、以下のとおりです。通話料10円/1分毎、情報料5円/30秒毎(8:00~23:00)通話料8.5円/1分毎、情報料5円/30秒毎(23:00~8:00)(2001年5月現在)⇒料金は、A4サイズ700文字程度の原稿で約30円かかります。
		メールボックス蓄積容量はどのく らいですか?また、それを超えた らどうなりますか?	➡5MB(メガバイト)までのデータは受信できます。 5MB(メガバイト)を超えるデータは受信できません。 (2001年5月現在)
+		Eメールはどれくらい保存されますか?	➡未受信のまま1年以上経過したEメールは、消去されます。
おたっく	— 般	おたっくすEメールが使えなくなっ たのですが?	➡77セレクティの設定が「なし」になっています。 設定を「あり」にしてください。(☞144ページ) または、77セレクティに登録した電話番号が変更されています。 再登録手続きを行ってください。(☞156ページ)
す E		おたっくすEメールを利用してい て、転居や譲渡、廃棄するときは どうしたらよいですか?	➡転居するときは再登録手続きを行ってください。(☞156ページ) 譲渡、廃棄するときは「本機を使わなくなったとき」 (☞156ページ)の設定を行ってください。
メ		修理に出したら、おたっくすEメー ルが使えなくなったのですが?	➡再登録手続きを行ってください。(☞156ページ) Eメールアドレスは変わりません。
ル		ホームテレホンや構内交換機に接 続できますか?	➡本機をホームテレホンや構内交換機に接続したときは、 ご利用になれません。
		自分のEメールアドレスを変更でき ますか?	➡拡張サービスの「Eメールアドレス変更」を利用すればできます。(☞184ページ) アドレスを変更しても、登録時に提供されたアドレス p×××× @fem.dion.ne.jpは残ります。 このため、登録時のEメールアドレスに送られてきたEメールも受信することができます。
		Eメールが届いたら、自動的に 知らせてくれるようにできます か?(着信通知) Eメールが届いたら、自動的に 受信するようにできますか?	➡拡張サービスの「着信通知サービス」を利用すればできます。 (☞184ページ) 1通知当たり10円の利用料が、通常の通話料および情報料 に加えてかかります。毎月の固定費用(基本料)は発生しま せん。
		夜中の着信通知は、呼出音を鳴ら さずに受けたいのですが?	➡本機の無鳴動受信の設定(☞96ページ)のご利用を おすすめします。
		受信できないのですが?	電源コードが外れています。 ➡ 正しく接続してください。

Α
困っ
たとき
_

質問			回答
おたっくすEメール	_	受信したEメールがプリントされ ないのですが?	記録紙やインクフィルムがなくなっています。 ➡ 記録紙またはインクフィルムを入れてください。
	般	□ が点滅したままになっている のですが?	おたっくすサーバーに未受信のEメールがあります。 ➡ Eメールを受信してください。(☞178ページ)
	送信する 受信する	文字Eメールは携帯電話や PHS電話機にも送れますか?	➡Eメールアドレスを持っている機器に送れます。 (ただし、海外へ送るときなど、相手の機種によっては正しく 表示されないこともあります。)
		Eメールを送ったのに相手に届い ていないのですが? 相手はEメールを送ったと言って いるが受信していないのですが?	⇒アドレスの間違いや送信経路上のエラーにより送れなかった場合は送信者側にリターンメール(☞下記)で通知しますが、リターンメールも通知できないエラーが発生することもあります。
		受信中にエラー終了した場合、 そのEメールはどうなりますか?	➡未受信状態のままです。もう一度受信できます。
		下記のようなEメールを受信したのですが? (例) 2001/05/20 19:41 Total 2 Pages From:Mail Delivery Subsystem To:p1234 @fem.dion.ne.jp タイトル:Returned mail: User unknown 送信日時:2001/05/20 17:31 ・User unknown ユーザー名のまちがいです ・Host unknown ドメイン名のまちがいです (☞155ページ)	■Eメールアドレスをまちがえて存在しないアドレスに送信したときや、送信経路上のエラーにより送信できなかった場合に、送信者側に左記のリターンメールが送られてきます。リターンメールの内容は、通信相手サーバーにより異なります。 ■通信相手のアドレスをまちがえて送信した場合は、もう一度確認して、再度送信してください。 (まちがえやすい文字の例) ・「大文字」と「小文字」 ・「0」大文字のオーと「0」数字のゼロ・「1」大文字のアイと「1」小文字のエルと「1」数字のイチ

(ナンバー・ディスプレイ)

質問回答					
質 問					
ナンバー・ディスプレイ	般	******** が点灯したままに なっているのですが?	➡ナンバー・ディスプレイサービス利用時に電話に出なかった とき赤色点灯します。検索する(☞194ページ)と消灯し ます。		
		通常より短い呼出音が鳴って電話に出たとき、ザー音が聞こえるのですが? 留守番電話の録音ができなかったり、ファクスを自動で受信できないのですが?	➡ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「なし」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「自動」にしてください。(☞193ページの「お知らせ」)		
	電話をかける	相手が電話に出なくても電話番号 は通知されますか?	➡ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、相手が 電話に出ないときや留守番電話が応答したときも通知されます。		
		「0077」(KDDI)、「0088」(日本テレコム)を利用してかけると 電話番号は相手に通知されますか?	➡ナンバー・ディスプレイサービスを利用している場合、今ま でのかけ方で通知されます。		
		モデムダイヤルインサービスを利 用してかけた場合、どの電話番号 が相手に通知されますか?	➡本機の場合、基本的に主番号が通知されます。モデムダイヤルイン内の任意の1電話番号を通知したい場合は、NTTにお問い合わせください。		
		ナンバー・ディスプレイで表示され た電話番号にかけても相手につなが らない。(NTTの「現在使われてお りません。」のメッセージが流れる。)	➡通知された相手の番号が発信専用として使われている場合、 電話をかけてもつながりません。		
	電話を受ける	「184」や「186」をダイヤルし たあと、プププ…音が聞こえない のですが?	➡77セレクティを利用すると、聞こえなくなります。 (☞192~193ページ)		
		本機を構内交換機、ホームテレホンに接続(ファクスアダプターによる接続)しているとき、本機のディスプレイに相手の電話番号は表示されますか?	➡表示されません。		
		携帯電話やPHSなどから、かかってきたとき、電話番号は表示されますか?	➡デジタル方式の携帯電話(一部業者除く)やPHSなどから、 かかってきた場合は表示されます。		
		通常より短い呼出音が鳴って電話 に出ても、電話が切れる。(電話を かけることはできる)	➡ナンバー・ディスプレイサービスの設定が「なし」になっていると、左記の現象が起こります。設定を「自動」にしてください。(☞193ページの「お知らせ」)		
		相手が(モデム)ダイヤルインサー ビスを利用している場合、どのよう に本機のディスプレイに電話番号が 表示されますか?	 →以下の2つの場合があります。 ・(モデム)ダイヤルイン内で契約している番号のうちの 1つが表示されます。 ・企業などで(モデム)ダイヤルインサービスを複数の電話 回線を使って利用している場合、相手が使った回線によっ て表示される番号が異なります。 		
		キャッチホンで割り込んできた通話の 電話番号は表示されないのですか?	➡キャッチホン・ディスプレイサービスを契約してください。 本機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「あり」にして ください。(☞190ページ)		

停電のとき

停電時は、ハンドスキャナーの電池を利用して、親機の受話器を使って電話をかけたり、受けたりするこ とができます。その他の機能や子機については、停電中は使えません。

ハンドスキャナーの電池がなくなると、使えなくなります。(☞下記)

本機で通話中に停電になった場合は、親機・子機ともに通話は切れます。(録音中の用件は途中まで録音されます。) 停電しても、本機に登録している内容、応答メッセージ、用件は保存されたままです。

雷 話 を か け る

1 受話器を取り、2 相手が出たら ダイヤルする

話す

3 話が終わったら 受話器を戻す

お知らせ

スピーカーホンは、使えません。 電話帳や再ダイヤルは、使えま

液晶ディスプレイは、表示され ません。

呼出音は、電源が入っていたと きの音量で鳴ります。

呼出音が「切」のときは、最小 の呼出音量で鳴ります。

ハンドスキャナーの電池が少な くなると、「ピッ」という警告音 が鳴ります。

雷 話 を 受

け

る

呼出音が 鳴ったら 受話器を取る 2 話す


3 話が終わったら 受話器を戻す

ハンドスキャナーを約10時間 充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間.....約90分 待受時間 (親機に接続して 一度も使わないとき).約10時間 使用環境温度が20 のとき

停電中に親機の電話が使えなくなったとき

停電が長く続くと、親機でも電話が使えなくなり、呼出音も鳴りません。 そのときは、本機の電話機コードを外して、停電でも使える電話機につなぎ替えてください。

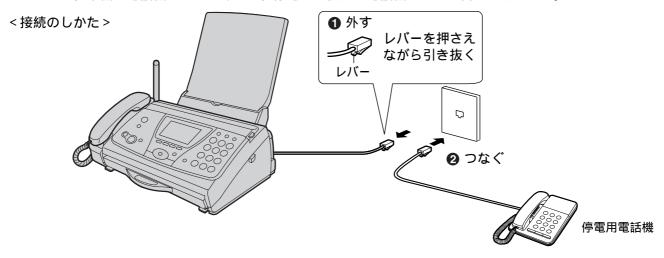


ナンバー・ディスプレイサービスやモデムダイヤルインサービスを利用しているとき 停電中、電話がかかってくると、はじめに通常より短い呼出音が鳴ります。 その後、通常の呼出音に切り替わってから電話に出てください。

停電用電話機では77セレクティは動作しません。

お手入れ

親機・ハンドスキャナー

台所用洗剤(中性)を水で薄め、柔らかい布に含ませ、固くしぼってふく

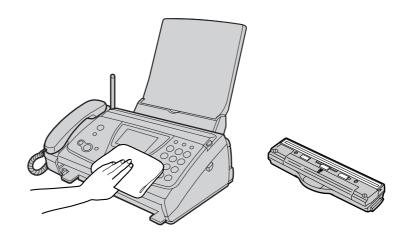

子機・充電台

乾いた布でからぶきする

充電端子は月に一度、 乾いた布でからぶきする



充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります。

お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。 また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。 (変色、変質の恐れがあります。)


紙が詰まったとき

原稿が詰まったとき

- を押して原稿を排出させる
- 🏐 を押しても原稿が排出されない ときは、操作パネルを開ける




詰まった原稿がすべて取り除けた場合は、手順2 からの操作は不要です

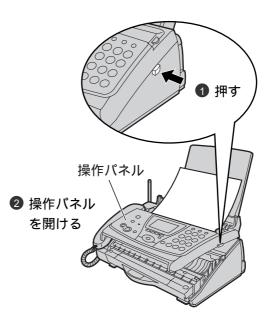

3 詰まった原稿を取り除く

4 操作パネルを閉める

両端を押さえて「カチッ」と音がするまで 確実に閉める

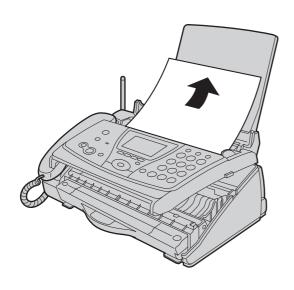

原稿が取り出せないときは、内側から取り除いて ください



インクフィルム残量表示を設定しているとき (🐨 128ページ)

- インクフィルム交換 しましたか はい=* いいえ=#
- が表示されたら、
- (#) を押す


(インクフィルム残量表示は継続されます。)

紙が詰まったとき

記録紙が詰まったとき

- 1 記録紙カバーを上へスライドして 矢印方向に引き抜く
- 2 記録紙ふたを手前に引いて、残った 記録紙を取り出す



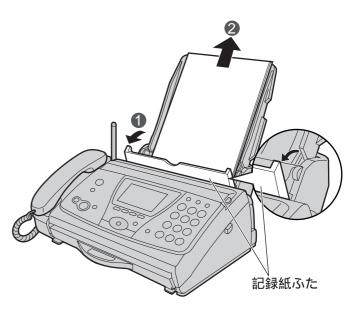

5 操作パネルを閉める

両端を押さえて、「カチッ」と音がするまで 確実に閉める



インクフィルム残量表示を設定しているとき (☞ 128ページ)

→ インクフィルム交換 しましたかはい=* いいえ=#

が表示されたら、

(#) を押す

(インクフィルム残量表示は継続されます。)

6 記録紙(A4サイズ普通紙)を セットする


(サイズや種類の異なる記録紙は使用できません)




3 操作パネルを開ける




4 内側から詰まった記録紙を取り除く

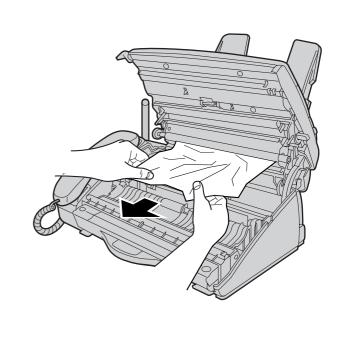

7 記録紙ふたを元に戻す

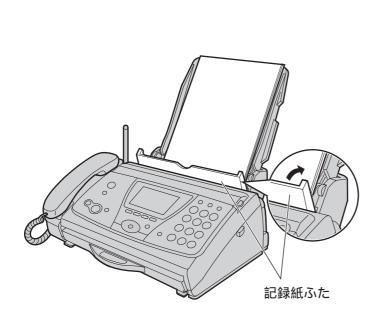

8 記録紙カバーを記録紙トレーに上からスライドして取り付ける

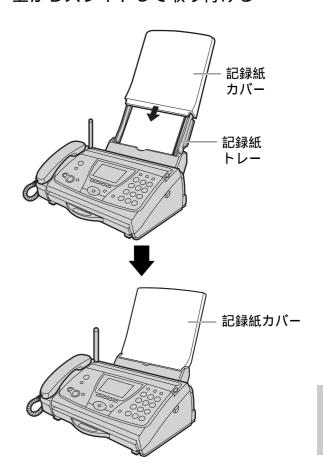


記録紙に白や黒い線が入るとき

親機やハンドスキャナーでコピーした記録紙または相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき


ガラスや読み取り部上側の白い部分(☞ 下記)に修正液やインクなどの汚れがつくと白や黒い線の原因になりますので、 汚れが取れるまでふいてください。

1 電源コードを抜き、ハンド スキャナーの取っ手を下に押し ながら引き出す

2 操作パネルを開ける

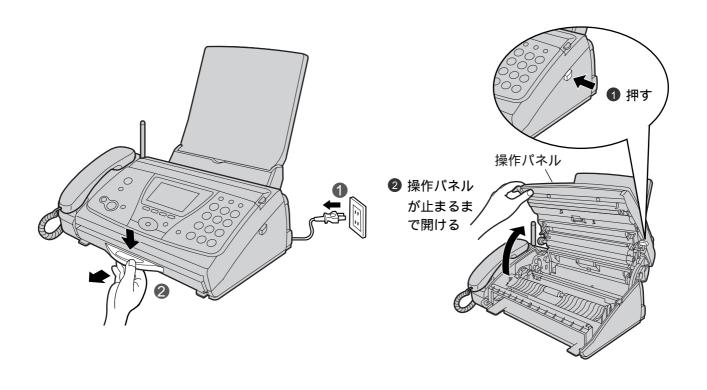

5 ハンドスキャナーの底面 を上にして、親機に差し 込む

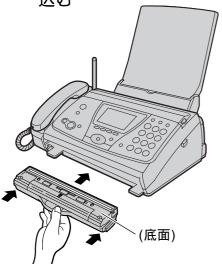

ハンドスキャナーの両端を押して、 奥まで入っているかご確認ください

6 電源コードをつなぐ

| スキャナー設 定 中 表示中は、 | ハンドスキャナーや電源コードを | 抜き差ししないでください。




お知らせ

電源コードを抜いても、 登録した内容・応答メッ セージ・用件は消えま せん。

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を自動的に行います。 (☞30ページ)設定が終わるまで (約40秒間)使用できません。

3 ハンドスキャナーのガラス・親機の白い 部分の汚れをていねいにふき取る

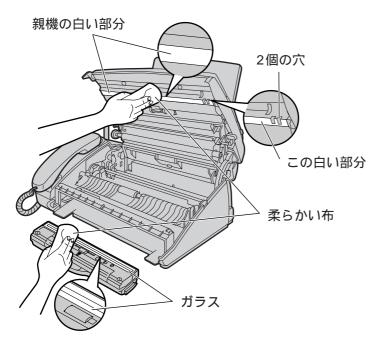

4 操作パネルを閉める 両端を押えて「カチッ」と音が するまで確実に閉める



柔らかい布に水で薄めた台所用洗剤(中性)を含ませ、固くしぼったもの。 汚れが取れないときは、ファクス原稿読取部クリーナー(別売品/品番: KX-AN132)またはエタノール(消毒用)を含ませたものでふいてください。

お願い

ガラスには、指でさわらないようご注意ください。 (汚れの原因になります。)


お願い

親機およびハンドスキャナーでコピーして、白や黒い 線が入っていないことを確認してください。

- ・親機でコピーした記録紙に白や黒い線が入るとき
 - ➡ 販売店にご相談ください。

サ・マルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。

(汚れなどにより、白や黒い線の原因になります。)

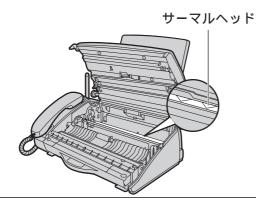

ガラス部のお手入れについて

ガラス部の汚れが取れないときは「ファクス原稿 読取部クリーナー」(別売品/品番: KX-AN132) があります。



エタノール (消毒用) は薬局でお求めになれます。 エタノール (消毒用) は、乾いた布で必ずふき 取ってください。(紙づまりの原因になります。)


記録紙に白や黒い線が入るとき


ハンドスキャナーの黒線消去をする

ガラスの汚れをふき取ってもプリントした記録紙や相手の受信用紙に黒い線が入るときは、ハンドスキャナーの「黒線消去」をしてください。

- 1 ハンドスキャナーを親機に接続する ハンドスキャナーの底面を上にして、 「ガチャ」と音がするまで親機に差し込む
- 2 機能 押し、 # 192 押す

スキャナ-黒 線 消 去 [スタ-ト] 押 す

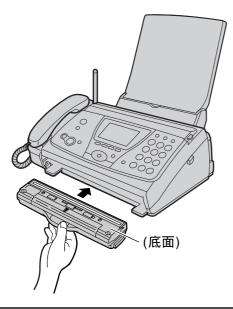

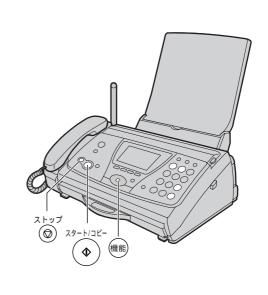

受信した記録紙が汚れるとき


操作パネルが止まる

記録紙送りローラーの汚れをふき取ってください。

1 電源コードを抜き、操作パネルを 開ける

まで開ける 操作パネル 2 押す

2 ローラーを回しながら、汚れを ていねいにふき取る

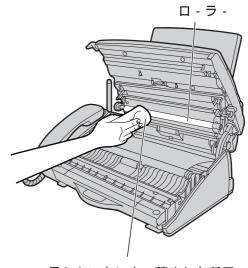

柔らかい布に水で薄めた台所用 洗剤(中性)を含ませ、固く しぼったもの。取れないときは、 エタノール(消毒用)を含ませた ものでふいてください。

3

スタート/コピー

押す

黒線消去中

➡「ピーピーピー、ピーッ」と聞こえる

スキャナー黒線消去 [スタート]押す

➡ 黒線消去終了

押す

➡日付・時刻の表示に戻る

お願い

黒線消去をしたあと、再度読み取りを行って内容を プリントし(☞116ページ) 黒い線が入っていない ことを確認してください。

黒線消去をしても黒い線が入ったり、反対にその 黒かった部分が白く抜けたりした場合は、販売店に ご相談ください。

3 操作パネルを閉め、電源コードを つなぐ

> 両端を押さえて「カチッ」と音がする まで確実に閉める



お願い

サーマルヘッド部分には、さわら ないようご注意ください。

汚れなどにより、白や黒い線の 、原因になります。

スキャナー設 定 中

表示中は、ハンド

サーマルヘッド

スキャナーや電源コードを抜き差ししないでください。

お知らせ

電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセー ジ・用件は消えません。

エタノール (消毒用)は薬局でお求めになれます。 エタノール(消毒用)は、乾いた布で必ずふき取って ください。(紙づまりの原因になります。)

お手入れした後も受信用紙が汚れるときは、通信相手 の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの 読み取り部が汚れていないか確認してください。

電源コードを接続し直すと、電話回線種別の設定を 自動的に行います。(☞ 30ページ)

設定が終わるまで(約40秒以内)使用できません。

257

保証とアフターサービス(ょくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも 「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このデジタルコードレスファクスの補修用性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

238~245ページの「故障かなと思ったとき」と「こんな表示が出たら」の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で 修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 |技術料||は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完

_____ 了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣 する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容				
品 名 デジタルコードレスファクス				
品 番 KX-PW301DL				
お買い上げ日	年 月 日			
故障の状況	できるだけ具体的に			

お願い

停電などの外部要因により、ファクス送・受信、Eメール送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。

最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

パナは 365日

電話 ダイヤル 20-878-365

FAX 9/171 00 0120-878-236

365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

(また) ファクス情報サービス

フリーダイヤル

0120-365989(通話料金無料)におかけ頂きますと、本機について知りた

い情報(Q&A)を取り出すことができます。取り出し方法は260~261ページをご参照ください。

受付時間:24時間 年中無休

この内容について予告なく変更することがありますのでご了承ください。

困ったとき

ナショナル / パナソニック 相 談 修 窓

_ ナビダイヤル ァヒタイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 道	道 坩	<u> </u>		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公 (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀	2 (077)582-5021		大和郡山市椎木町404-2 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631		京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 公 (075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目		和歌山市中島499-1 (073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北	地	X		1-7 ☎(06)6359-6225		T (078)272-6645
青森	青森市大字八ッ役字矢作 1-37		—— 仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	X
秋田	☎(017)739-9712 秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	☎(022)387-1117 山形市流通センター 3丁目12-2		鳥取市安長295-1 公 (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山	
岩手	☎(018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	☎(023)641-8100 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301		☎ (0859)34-2129 松江市西津田2丁目10-19 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎ (082)295-5011
		量址	· 区		出雲市渡橋町416 公 (0853)21-3133 浜田市下府町327-93	ЩП 	山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555 高崎市大沢町229-1		千葉市中央区星久喜町172 公 (043)208-6034 東京都世田谷区宮坂		11 (0855)22-6629	+14	<u></u> ✓
水戸	☎(027)352-1109 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780 甲府市下飯田2丁目1-27	香川	型 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	区 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
	つくば市花畑2丁目8-1 (0298)64-8756		☎(055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町750-2 否 (089)971-2144
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟	☎(045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14	*	九州	地	X
			1 (025)286-7725	福岡	春日市春日公園3丁目48 雷 (092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 雷 (096)367-6067
石川	中 部 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80	地 名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	佐賀	896-2 13 (0952)26-9151		本渡市港町18-11 公 (0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
	☆ (076)294-2683 富山市寺島1298 ☆ (076)432-8705		(052)819-0225 岡崎市岡町南久保28 (0564)55-5719	長崎 大分	☎(095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	5-33 (099)250-5657 名瀬市矢之脇町10-5
	福井市開発4丁目112 (0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7		岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 (058)323-6010	宮崎	(097)556-3815 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 (0985)85-6530		☎ (0997)53-5101
静岡	☎(0263)58-0073 静岡市西島765 ☎(054)287-9000		高山市花岡町3丁目82 (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3 (059)255-1380	沖縄	沖 縄 浦添市城間4丁目23-11	地	X (098)877-1207
							•

本機について知りたい情報(Q&A)を取り出す

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。(1回の操作で4件まで)

ででフリーダイヤル (通話料金無料) 0120-365989 に電話をかける 音声案内に従って <u>▲</u> ダイヤルする

ダイヤル回線をご利用の場合は、★ ボタンを押してからダイヤルしてください。

下記のコード番号
 をダイヤルする

ファクスで ▶ 情報が送ら れてきます

お問い合わせコード表

(本機のお問い合わせコード表のコード番号は6800です)

	お 問 い 合 わ せ 内 容	コード番号	回答枚数
NTT へ の 届 け 出	NTT への連絡は必要ですか?	3101	1
かんたん操作ガイド	かんたん操作ガイド	6801	8
77セレクティ	77セレクティ とはどのようなものですか?	6802	1
	77セレクティ 申し込み、解約方法は?	6803	2
おたっくすEメール	おたっくすEメールの申し込み方法とご利用申込書	6804	2
	おたっくすEメールとはどのようなものですか?	6805	2
発信元電話番号	相手に自分の電話番号を印字したくない	6806	1
	相手に印字される『電話番号』を他の表示に変更できますか?	6807	1
ホームテレホン	接続する方法は? 接続した後の操作方法は?	6810	2
ホームテレホン以外の各種電話機	接続するには? 接続した後の操作方法は?	6815	2
ファクス受信	ファクスが受信できない	6820	2
	受話器を取らずにファクスを自動受信できますか?	6821	1
	呼出音と再呼出音の違いは?	6822	1
	リモート受信(× 9)ができません	6823	2
	ファクス受信専用に設定するには?	6824	1
	コンビニエンスストアのファクスから受信できない	3125	1
	キャッチホンでのファクス受信方法は?	6826	1
	呼出音を鳴らさずにファクスを受信する(無鳴動受信)ときは?	6827	2
応答メッセージ	『ただいま呼び出しております』というメッセージが相手に流れます	6829	1
ファクス送信	ファクスの送信ができない	6830	2
	送信中に表示される電話番号が相手の番号と違う	3131	1
	送信したときの料金はどうなりますか?	3132	1
	送信時、画質のモードを固定することはできますか?	6834	1
ファクス送信・受信	海外と送信・受信できますか?	6835	1
	海外と送信・受信ができません	6839	1
	最近の送受信の結果を知ることはできますか?	6838	1
ファクス送信・コピー	送信・コピーのときに用紙が白く抜けたり黒い線が出る	6836	1
	写真や八ガキなどの小さい原稿の場合	3137	1
	原稿が斜めに入っていく	6840	1


	 お 問 い 合 わ せ 内 容	コード番号	回答枚数
電話帳	電話帳に登録するには?	6845	2
	電話帳に登録した内容を消去・変更するとき	6846	2
ハンドスキャナー	送信・プリントのときに用紙に黒い線が出る	6847	1
	原稿内容がうまく読み取れないのですが	6848	1
留 守 番 電 話	固定メッセージ(ただいま留守にしております)が消えた	6850	1
	外出先から留守番電話の操作ができません	6851	1
	外出先から一度聞いた用件を再度聞くには?	6852	2
	呼出音とメッセージの間に違う音が鳴るのですが	3152	1
留 守 用 件 転 送	ポケットベルに転送するには?	6855	1
	携帯電話・自動車電話・PHS電話機に転送できますか?	3156	1
子 機	増設できる子機の品番は?	6860	2
	充電について	6861	1
	子機の呼出音が鳴りません	6863	1
	通話中に雑音が入るのですが	3365	2
ド ア ホ ン	ドアホンと接続できますか?	6865	2
モデムダイヤルインサービス	モデムダイヤルインサービスとはどのようなものですか?	6866	1
	モデムダイヤルインサービスを利用するには?	6867	2
電源	電源が切れると登録内容は消えてしまいますか?	3168	1
停電	停電時のご使用について	6869	1
記 録 紙	どのような記録紙を使用するのですか?	6870	1
取 扱 説 明 書	取扱説明書をなくしました。もらうことはできますか?	6872	1
内 線 呼 出	内線呼出ができなくなったのですが	6873	1
テレビドアホン	テレビドアホンと接続できますか?	6876	2
F ネ ッ ト	F ネットとはどのようなものですか?	6880	1
I S D N	ISDNとはどのようなものですか?	3181	1
海外への持ち出し	海外に持って行くことはできますか?	3185	1
相手国(地域)番号	海外へかけるための相手国(地域)番号リスト	3186	1
ナンバー・ディスプレイサービス	ナンバー・ディスプレイサービスとは?	6887	1
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するには?	6888	2
	ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときの注意点	6889	1
グループコール	グループコール機能とはどのようなものですか?	6890	1
ワイヤレスリンク	ワイヤレスリンクとは?	6891	1
	ワイヤレスリンク接続確認済リスト	6892	1
各種ご相談窓口	National/Panasonic お客様相談窓口一覧表	3190	2

受付時間は変更することがありますのでご了承ください。

この情報サービス内容は、改善・改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。 なお、最新のお問い合わせコード表(コード番号6800)を知りたい情報(Q&A)で取り出せます。

English Guide

Control panel

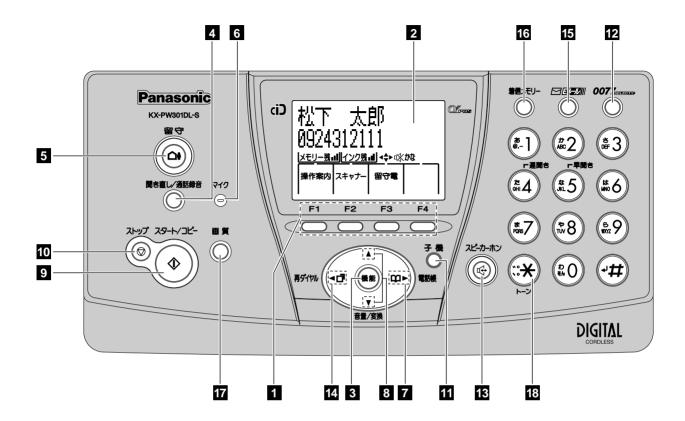

- **Multi-operation** buttons refer to the function displayed on the display panel.
- 2 Liquid crystal display
- **3 Function** button initiates programming.
- 4 Replay button plays back recorded messages. / Record button records telephone calls.
- 5 Auto Answer button
 - —light on: answering device activated.
 - —light off: used as a regular telephone.
- 6 Microphone
- **Store** button stores information (phone numbers, names etc.) into the telephone directory. / **Search** button searches the telephone directory.
- Search button searches the directory by pressing the up and down buttons.

 Volume button adjusts ringer, speaker and handset volume by pressing the up and down buttons.

- **9 Start/Copy** button starts faxing or copying.
- 10 Stop button
- 11 Intercom button
- 12 0077 SELECTY button & indicator accesses 0077 SELECTY services.
- 13 Speakerphone button
- 14 Redial button
- 15 E-Mail button & indicator
- **Call Memory** button & indicator stores the caller ID of incoming calls.
- **Resolution** button selects the resolution when faxing or copying.
- **Tone** button switches to tone dialing.

Answering Device Functions

Recording your own greeting message _____

- 2. Turn (until 自作応答録音 [スタート] 押す is displayed.
- 3. Press (Start/Copy).
- 4. Lift the handset.
- **5.** Press 🔷
- **6.** Record your greeting message up to 16 seconds.
- **7. a.** Press ⊚ (Stop).
 - **b.** Replace the handset.
 - —The greeting message will be played back automatically.

Erasing your own greeting message _____

- **1.** Press 👸 (F3).
- 2. Turn wuntil 自作応答消去 [スタート]押す is displayed.
- 3. Press (Start/Copy).
- **4.** Press (*).

Setting up the answering device ____

Press (Auto Answer) until (Auto Answer) lights.

Listening to recorded messages ___

(Auto Answer) flashes when new messages have been recorded.

Press (Auto Answer) or (Replay).

Erasing recorded messages.

To erase a specific message

- 1. Press (F1) while listening to the message you want to erase.
- **2.** Press (*).

To erase all recorded messages

- 2. Press (Start/Copy).
- **3.** Press (*).

Operating the Answering Device from a Remote Telephone

Preparation: Programming the remote operation ID _____

- 1. Press (Function).
- 2. Press #006.
- **3.** Enter any 4-digit number (remote operation ID) except * or #.
- **4.** Press (F4).
- **5.** Press (Stop).

Operation: Listening to recorded messages from a remote telephone

Turn on the (Auto Answer) light before going out.

The remote operation is possible only from a touch tone telephone.

- **1.** Call your unit.
- **2.** Enter the remote operation ID during the greeting message.
- 3. Press 2 or wait for 4 seconds.
 - Only newly recorded messages will be played back.
 - To listen to all recorded messages, press 4 after the new messages have been played back.

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

仕樣

	親機	ハンドスキャナー
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)	専用ニッケルカドミウム蓄電池 (品番: KX-FAN38) (DC 3.6 V)(600 mAh)
消費電力	送信時 約 17 W 受信時 約 18 W コピー時 約 20 W 待機時 約 2.1 W 最大時 約 120 W (真っ黒の原稿をコピーするとき)	
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約139×344×262 mm(突起部除く) 約378×344×310 mm(記録紙トレー取付時)	約35×274×81 mm (突起部除く)
質 量	約3.9 kg (インクフィルム10m装着時)	約340 g (電池パック含む)
使 用 環 境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %	
適合回線	電話回線(ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電(NCC)回線	
直流抵抗値	320 Ω 1	
形式	送受信兼用 G3機	
送信原稿サイズ	B4~A5 最大:幅257 mm × 長さ800 mm	
有効読取幅	252 mm (B4) 208 mm (A4)	最大252 mm (B4)
有効記録幅	202 mm (A4普通紙)	
電送時間 2	約15秒(独自モード)	
伝 送 速 度	9600 / 7200 / 4800 / 2400bps 自動切替 (フォールバック機能)	
ハーフトーン	64階調	
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm(小さい)3.85本/mm(ふつう)	主走査:8ドット/mm 副走査:7.7本/mm
読 取 方 式	密着イメージセンサーによる読取	密着イメージセンサーによる読取
記録 方式	熱転写記録方式による普通紙記録	
データ圧縮方式	モディファイドハフマン(MH)、独自	
記録紙サイズ		
留守番電話	応答メッセージ:デジタル録音方式 オリジナル(約16秒) 固定内蔵 留守番録音:デジタル録音方式 合計録音時間:最大約18分 ⁵	
メモリー容量	用件録音などの音声情報のみの場合 : 最大約18分 ⁵ 受信ファクスなどの画像情報のみの場合 : 最大約42枚 ³	「文字」ふつうモードの場合 : 約20枚 ⁴ 「文字」小さいモードの場合 : 約10枚 ⁴ 「写真」モードの場合: A4×約1枚
停電通話時間	約10時間ハンドスキャナーの電池を充電したあとの使用時間 ・連続通話時間 : 約90分 ・待機時間 (親機に接続して一度も使わないとき) : 約10時間	
ワイヤレス通信	みなし通信:最大26.4 kbps (データ送受信時)	
データ通信	子機 / 本体:64 kbps PIAFS Ver 2.0準拠 本体 / NTT回線:最大56 kbps(データ受信時) 最大33.6 kbps(データ送信時)	

- 1 直流抵抗値が300 Ω を超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。
- 2 電送時間: A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で高速モード(9600 bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- 3 メモリー容量: A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質(8×3.85本/mm)で受信したときの枚数です。
- 4 メモリー容量: A4サイズ700字程度の原稿を読み取ったときの枚数です。
- 5 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- A4サイズ700字程度の標準原稿の例を、269ページに掲載しています。

	子 機	充 電 台
電源	専用ニッケル水素蓄電池(品番:KX-FAN39) (DC 3.6 V) (600 mAh)	ACアダプター(品番:KX-A12N) AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC 9 V)(200 mA)
消費電力		充電時 約2.7 W 待機時 約1.4 W
外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行)	約181×44×40 mm (突起部除く) 約196×44×40 mm (アンテナ含む)	約60×80×105 mm
質 量	約170 g (電池パック含む)	約87 g
使 用 環 境	温度5 ~35 湿度45 %~85 %	
形式	デジタルタイプ	
使 用 時 間	連続通話時間 : 約7時間 トランシーバー連続通話時間: 約7時間 待受時間 : 約700時間 トランシーバー待受時間 : 約100時間 56Kデータ通信連続可能時間: 約6時間 (充電台に置いていない場合)	
充 電 時 間	約6時間	
使用可能距離	約100 m/見通し距離	

転居したとき

転居して、電話がかけられなくなったときや、ファクスが送信できなくなったときは、電話の回線種別 (ダイヤル/プッシュ)を設定してください。(☞32ページ「手動で電話の回線種別を設定する」)

転居などで、あなたの電話番号が変わったときは、下記の対応をしてください。 下記の内容を登録・利用してないときは、操作する必要はありません。

変更する内容	対 応
あなたの電話番号 (発信元電話番号)	新しい電話番号に変更する (☞42ページ)
77セレクティ	本機の操作を行い、オンライン通信でデータを受け取る (☞144ページ「電話番号が変わったとき」)
おたっくすEメール	再登録手続きをする(無料) (☞156ページ「転居・買い替え・修理・誤って初期化したとき(再登録手続き)」)
モデムダイヤルイン サービス	NTTに電話番号の確認をした上で、モデムダイヤルインの電話番号の設定を変更する (☞210~213ページ「モデムダイヤルインサービスを利用する」) 利用をやめるときは ➡ モデムダイヤルインの設定を「なし」にする (☞212ページ「電話専用とファクス専用の電話番号を登録する」のお知らせ)
ナンバー・ディスプレイ サービス	操作する必要はありませんが、NTTと契約していることを確認してください 利用をやめるときは ➡ 設定を「なし」にする (☞192ページ「ナンバー・ディスプレイサービスを解約したとき」)

別売品(ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。)

価格は2001年8月現在のものです。

品 名	品番	希望小売価格 (税別)	品 名	品 番	希望小売価格 (税別)
増 設 子 機	KX-FKN501D-S (シルバー)	27,000円	キャリアシート	KX-A130 (A4用) KX-A131 (B4用)	450円 500円
インクフィルム (50m)	KX-FAN141	1,400円	ファクス原稿読取部 クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	500円
普通紙ファクス用 記録紙 (A4カット紙1包250枚)	KX-FAN150A4	525円	PHSデータ通信用 PCカード パナソニックコンピュータ カンパニー扱い	KX-PH405	21,000円
コードレス子機用電池パック	KX-FAN39	2,200円	ドアホンアダプター 松下通信工業(株)扱い	VE-DA10-H	10,000円
松下テクニカルサービス(株)扱い 	KX-FAN38	1,600円	無極性ドアホン子機松下通信工業(株)扱い	VL-568KA-H (グレー) VL-568KA-T (茶)	4,600円
松下テクニカルサービス(株)扱い				VL-568U	4,600円

付属の子機と同じ性能、仕様です。

相手国(地域)番号リスト

記載している情報は2001年5月現在のものです。

	相手国	(地域)名	番号
ア	アイルランド	Ireland	353
	アメリカ	U.S.A.	1
	アラブ首長国連邦	U.A.E.	971
	アルゼンチン	Argentina	54
	アンドラ	Andorra	376
	イギリス	U.K.	44
	イスラエル	Israel	972
	イタリア	Italy	39
	イラン	Iran	98
	インド	India	91
	インドネシア	Indonesia	62
	ウクライナ	Ukraine	380
	ウルグアイ	Uruguay	598
	エジプト	Egypt	20
	オーストラリア	Australia	61
	オーストリア	Austria	43
	オマーン	Oman	968
	オランダ	Netherlands	31
カ	カタール	Qatar	974
	カナダ	Canada	1
	韓国	Korea	82
	カンボジア	Cambodia	855
	キプロス	Cyprus	357
	ギリシャ	Greece	30
	グアム	Guam	1-671
	クウェート	Kuwait	965
	ケニア	Kenya	254
	コロンビア	Colombia	57
サ	サイパン	Saipan	1-670
	サウジアラビア	Saudi Arabia	966
	シリア	Syria	963
	シンガポール	Singapore	65
	スイス	Switzerland	41
	スウェーデン	Sweden	46
	スペイン	Spain	34
	スリランカ	Sri Lanka	94
タ	タイ	Thailand	66
	台湾	Taiwan	886
	チェコ	Czech	420
	チュニジア	Tunisia	216
	チリ	Chile	56

	相手国((地域)名	番号
タ	中国	China	86
	デンマーク	Denmark	45
	ドイツ	Germany	49
	トルコ	Turkey	90
ナ	ナイジェリア	Nigeria	234
	日本	Japan	81
	ニュージーランド	New Zealand	64
	ネパール	Nepal	977
	ノルウェー	Norway	47
八	バーレーン	Bahrain	973
	パキスタン	Pakistan	92
	パナマ	Panama	507
	パプア・ニューギニア	Papua New Guinea	675
	ハンガリー	Hungary	36
	バングラデシュ	Bangladesh	880
	フィジー	Fiji	679
	フィリピン	Philippines	63
	フィンランド	Finland	358
	プエルトリコ	Puerto Rico	1
	ブラジル	Brazil	5.5
	フランス	France	33
	ブルガリア	Bulgaria	359
	ブルネイ	Brunei	673
	ベトナム	Viet Nam	8 4
	ベネズエラ	Venezuela	58
	ペルー	Peru	5 1
	ベルギー	Belgium	32
	ポーランド	Poland	48
	ポルトガル	Portugal	351
	 香港	Hong Kong	852
マ		Macao	853
	マレーシア	Malaysia	60
	ミャンマー	Myanmar	95
	南アフリカ	South Africa	27
	メキシコ	Mexico	52
	モナコ	Monaco	377
ヤ	ヨルダン	Jordan	962
ラ	ラオス	Laos	856
	ルクセンブルク	Luxembourg	352
	レバノン	Lebanon	961
	ロシア連邦	Russian Federation	7

相手国(地域)番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。(詳しくは、下記にお問い合わせください。)

このリストに記載されていない相手国(地域)番号は、下記にお問い合わせください。(通話料金無料)

フュージョン・コミュニケーションズ …………………… 🚱 0037-100

困ったとき

外出先からの留守番電話操作カード

(切り取ってお使いください。)

留守番電話に設定するには

- 1. 電話をかける。
- 応答メッセージが聞こえたら、 暗証番号(4ケタ)を押す。



「留守設定をしました」という メッセージが聞こえる。

3. 受話器を戻す。

Panasonic

外出先からの 留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する には、お出かけ前に留守ボタンを 点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出した場合、外出先から留守ボタンを 点灯させて留守番電話に設定する こともできます。

(左記参照)

留守番電話に設定するには

- 1. 電話をかける。
- 応答メッセージが聞こえたら、 暗証番号(4ケタ)を押す。



「留守設定をしました」という メッセージが聞こえる。

3. 受話器を戻す。

Panasonic

外出先からの 留守番電話操作カード

外出先から留守番電話を操作する には、お出かけ前に留守ボタンを 点灯させておいてください。

留守ボタンを点灯させずに外出した場合、外出先から留守ボタンを 点灯させて留守番電話に設定する こともできます。

(左記参照)

A4サイズ700字程度の 標準原稿の例

THE SLEREXE COMPANY LIMITED

SACOSI LANG. MODES - DOMBET - MED THE
THAT SHEET SHEET - MED THE
THAT SHEET SHEET - MED THE
THAT SHEET SHEET - MED THE
Over Ref. 300/78/2/GG

DOV. F.M. Condult.
Michag Saverys Lick.
Mandeling.
North.

Deer Fete.

Persit as to intended you to the facility of faceisalis
extensionation.

In faceisalia - photocoll is caused to perform a mater stem over
the sheet of th

操作手順

トーン信号 (ピッポッパッ)が出せる電話機からかけてください。

- 1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。
- 2. 暗証番号(4ケタ)を押す。

用件録音の件数が聞こえる。

3. 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。 リモコン番号は「ピー」と鳴る までしっかり押してください。

リモコン番号表

操作項目	リモコン 番号
新しい用件を聞く	2
用件を再生中	
前の用件に戻る	1
次の用件に進む	3
遅聞き(ゆっくり)再生をする	4
早聞き(早く)再生をする	5
再生速度を元に戻す	4または5
再生を中止する	#
用件を再生終了後	
すべての用件を聞き直す	4
すべての用件を消す	6 (メッセージ) 6
用件を転送するように設定する	7
外出先への転送をやめる	9
留守番録音をやめる	0

操作手順

トーン信号 (ピッポッパッ)が出せ る電話機からかけてください。

- 1. 電話をかける。 応答メッセージが聞こえる。
- 2. 暗証番号(4ケタ)を押す。

用件録音の件数が聞こえる。

3. 4秒以内にリモコン番号を ダイヤルボタンで押す (右記参照) または、 用件を聞きたいときは、4秒待つ。 リモコン番号は「ピー」と鳴る

までしっかり押してください。

リモコン番号表

操作項目	リモコン 番号
新しい用件を聞く	2
用件を再生中	
前の用件に戻る	1
次の用件に進む	3
遅聞き(ゆっくり)再生をする	4
早聞き(早く)再生をする	5
再生速度を元に戻す	4または5
再生を中止する	#
用件を再生終了後	
すべての用件を聞き直す	4
すべての用件を消す	6 (メッセージ) 6
用件を転送するように設定する	7
外出先への転送をやめる	9
留守番録音をやめる	0

さくいん

あ行	
相手国(地域 暗証番号 アンテナマー 184設定 186設定 一斉呼出 Eメール	接続する・・・・・・268) 番号リスト・・・・・・268 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・メメメメメメメメメンン字晶コニーネらーー聞申利用ーーーーーーーーーーークク用デノーが、からトバきし用語ルルルルルルルルルルルフフ発ィミキートで再ー再込料リアア解受初送転登返ラィィ信スーーが、メダヒ生み金スドド約信期信送録信ンルル元プ受ア	***********************************
お手いていた。 お手にいたかられいから おりたいでは、 おりたいでは、 おりたいでは、 おりたいでは、 おりたいでは、 はいないでは、 といないでは、 はいないでは、 はいないでは、 はいないでは、 はいないでは、 はいないでは、 はいないでは、 はいないでは、 といないでは、 はいないでは、 といないでは、 といないでは、 といないでは、 といないでは、 といないでは、 といないでは、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 といないと、 と、 といないと、 といると、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と、 と	メール・・・・・3, 150 ーバー・・・・150 報サービス・・・・250 コード表・・・・260 答・・・・・136 ・・・・・162, 178 (ファクス)・・・・82 信・・・・・144 機/子機)・・・50, 51
か 行	
海外な一次を受ける。 海外種 プリー 親子の できる できる できる できる かいま できる できる かいま できる かいま	ァクス) 84 いとき(ファクス) 84 32 (ハンドスキャナー) 116 184~187 ハンドスキャナー) 78,83,112) 24 29,252 親機/子機) 134,136 101,106 表 123~127

キャッチ														6 1
キャッチ	٠ ـــــــ ٠	٠,												C 4
キャッチ	. 小	ン・	ァ	1,	くノ	レ	ל 1	_	۲,	Κ.	• • • •		• 1	90
キャリア														
記録紙 …		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•••••				••••	• • • •			28
記録紙力	バ	<u> </u>							1	8.	2	8.	2	52
記録紙つ	ŧ	1)									. 🤈	9	2	52
記録紙ト														
コレシスがして	+								I	ο,	2	٥,	2	5 5
記録紙の														
空白時間] (亦-	-ス)				• • • • • •		••••	••••	5 8	3,	83
Q&A	•••••		• • • • •	••••		•••••	••••	• • • • •	• • • • •	٠2	46	3 ~	2	48
グルーブ	<u>'</u> '	ール	,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			·1:	25	, 1	9	0,	2	02
グループ	番·	号								• • • • •	6	6 6	~	73
グループ 黒線消去	·									.2	5 4	1 ~	2	57
原稿(親	桦	/ /	(>)	ドラ	z +	-	+_	٠.			. გ	Ω	1	15
原稿ガイ	. 1xx				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٠	, 					1 9	١	22
												1 (΄,	0 2
原稿サイ												_		
原稿づま	(ו				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••				••••		.2	51
原稿ふた	:		• • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		• • • • •	••••	••••	••••	18	3,	82
原稿読み	取	り可	能	範囲	E (親榜	幾/	八:	ント	・ス	(+	ヤ	ナ	· —]
											. 8	0.	1	15
原稿読み	₽Ā	り漕	實										. 1	30
コードレ													•	00
				ш+I										16
・使用	甲山	四 /	火	Ηч	あり						••••		••••	10
・傍受														
構内交換														
子機お知	16	世…			• • • • • • •			·1:	27	, 1	5	9,	1	62
—> 1414 T54 ₹ U														
于機瑁設	į ····	•••••	• • • • •						• • • • •	٠2	2 4	1 ~	2	31
子機増設 国際電話	; ;										2 4	1 ~	2 	31 58
国際電話	.											1 ~ 		58
国際電話 56Kデ-	- - タ	 通信	········ 言 ···									1 ~ 	 ·2	58 21
国際電話 56Kデ- 固定応答	- タ - メ	 通信 ツセ	 言… <u>2</u> 一	 ジ・								1 ~ 8,	 ·2 1	58 21 02
国際電話 56Kデ-	- タ - メ	 通信 ツセ	 言… <u>2</u> 一	 ジ・								1 ~ 8,	 ·2 1	58 21 02
国際電話 56Kデー 固定応答 コピー(- タ ・ メ 親	 通信 ツセ	 言… <u>2</u> 一	 ジ・								1 ~ 8,	 ·2 1	58 21 02
国際電話 56Kデー 固定応答 コピー(- タ ・ メ 親	 通信 ツセ	 言… <u>2</u> 一	 ジ・							 ·9 7	1 ~ 8, 78	 2 1 ~	58 21 02 81
国際電話 56Kデー 固定応答 コピー(さ れ サーバー	- タメ親 行	······ ·通(ッせ) 機)	言···· 2 一	ジ・					5 0	, 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 ~ 8, 78	 ·2 1 ~	58 21 02 81
国際電話 56Kデー 固定に答 コピー(サーバー 再生(用	- タメ親 行件	通り ()	言····································	ジ・					5 0	, 1	 .9 7	1 ~ 8, 7 8	 1 ~ 1 1	58 21 02 81 54 06
国際電話 56Kデー 固定応答 コピー(さ れ サーバー	- タメ親 行件	通り ()	言····································	ジ・					5 0	, 1	 .9 7	1 ~ 8, 7 8	 1 ~ 1 1	58 21 02 81 54 06
国際電話 56Kデー 固定ピー さ バー 再生(イヤー 再ダイヤー	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	'通信ッ機)	言····	ジ・					5 0	, 1 1	 .9 7	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 68	 ·2 1 ~ 1 3,	58 21 02 81 54 06 82
国際電話 - 56 K 応心 さ バー 用 中 手 手 登		通付も) き (言····································	ジ・)		•1:	5 0	, 1 1	 .9 7	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8	 1 1 3,	58 21 02 81 54 06 82 56
国際電話 - 56 K 応心 さ バー 用 中 手 手 登		通付も) き (言····································	ジ・)		•1:	5 0	, 1 1	 .9 7	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8	 1 1 3,	58 21 02 81 54 06 82 56
国 5 6 6 に か 再 再 再 再 再 再 再 再 再 3 音話 - 答 (イ ・ 用 ヤ 手 音話 ま ・ 答 (イ ・ 用 ヤ 手 音話 ・ 答)		····································	言····································	ジ・	- JV)		·1:	5 0	, 1 5 (.9 7	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8	 ·2 1 ~ 1 3, ·1 2,	58 21 02 81 54 06 82 56 97 64
国 5 6 6 に サ 再 再 再 再 3 自 に で ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ニタメ親 行 …件ル続メ	通り ())))))))	言… ?— E;	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· Jレ)		-1:	5 0	, 1 1 5 (.9 5 0 6,	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8	 ·2 1 3, ·1 2, 	58 21 02 81 54 06 82 56 97 64 02
国 5 固コ サ再再再再3 自自 1 サール	ニタメ親 行 …件ル続メメ	通り、	言 注一 E;	ジ・・・・・ メー・・・ ジジ	····································)		.1:	5 0	, 1 1	 .9 5 0 6,	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8	 ·2 1 3, ·1 2, 	58 21 02 81 54 06 82 56 97 64 02 02
国 5 固 コ サ 再 再 再 再 3 自 自 指 電 記 ・ 答 (イ ・ 上 ダ 登 呼 者 作 作 定 に ・ バ (イ 録 出 通 応 応 呼 は 一 民 ヤ 手 音 話 答答 び		…通り機 …)…き ツッし	言 字一 E;	ジ・ジ・ジジ	····································)	5,		5 0	, 1 56	 .9 5 0 2	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8 9 2	·2 1 1 3, ·1 2, ·1 2	58 21 02 81 54 68 25 66 97 64 02 07
国56Bコ サ再再再再3自自指指電子 で 一生ダ登呼者作作定定は バ(イ録出通応応呼呼手音話答答び出	ニーメ親 行 …件ル続メメ出り	…通ッ機)…きッツしス	言····································	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································)	5,	1 9	5 0	, 1 56	 0 4	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8 9 2	·2 1 ~ 1 1 3, ·1 ·1 ·1 ·2 ·2	58 21 02 81 54 06 82 56 97 64 02 07 06
国5 固コ サ再再再再3 自自指指自際 K 定ピ さ ー生ダ登呼者作作定定動 ボ(イ録出通応応呼呼縮 ー 用ヤ手音話答答び出小	ニーメ親 行 …件ル続メメ出り機	…通ッ機 …)…きッッしス能値も)	言 ?— E;	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································)	5,	1 9	5 0	, 1 5 (0 4	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8 9 2	·2 1 ~ 1 1 3, ·1 2, ·1 2 ·2),	58 21 02 81 54 06 82 59 64 02 07 06 83
国5 固コ サ再再再再3 自自指指自際 K 定ピ さ ー生ダ登呼者作作定定動 ボ(イ録出通応応呼呼縮 ー 用ヤ手音話答答び出小	ニーメ親 行 …件ル続メメ出り機	…通ッ機 …)…きッッしス能値も)	言 ?— E;	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································)	5,	1 9	5 0	, 1 5 (0 4	1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8 9 2	·2 1 ~ 1 1 3, ·1 2, ·1 2 ·2),	58 21 02 81 54 06 82 59 64 02 07 06 83
国5 固コ サ再再再再3 自自指指自自際 K 定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動が バ (イ録出通応応呼呼縮縮語・答(イー用や手音話答答び出小小	ニーメ親 行 …件ル続メメ出り機コ	…通ッ機)…きッツしス能ピ…通せ)(もせ…ト…ー	言····································	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································)	5,	1 9	50	, 1 5 (2, 7,8 2, 1,68 9,2 1,1 8,0 	·2 1 ~ 1 13, ·1 2, ·1 2 ·2 0,	58 21 02 81 54 06 82 56 97 64 02 07 06 83 79
国5 固コ サ再再再再3 自自指指自自自際 K 定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動動で バ (イ録出通応応呼呼縮縮受話・答(イ 一用や手音話答答び出小小信	ニタメ親 行 …件ル続メメ出り機コ…	…通ッ機)…きッツしス能ピ値も)(もも…ト…ー	言····································	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································	12	5,	1 9	5 0	, 1 5 (.9 5 .0 6, 	2, 7,8 2, 1,68 9,2 1, ~		58 21 02 81 54 68 25 67 64 02 07 06 83 79 39
国5 固コ サ再再再再3 自自指指自自自際 K 定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動動で バ (イ録出通応応呼呼縮縮受話・答(イ 一用や手音話答答び出小小信	ニタメ親 行 …件ル続メメ出り機コ…	…通ッ機)…きッツしス能ピ値も)(もも…ト…ー	言····································	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································	12	5,	1 9	5 0	, 1 5 (.9 5 .0 6, 	2, 7,8 2, 1,68 9,2 1, ~		58 21 02 81 54 68 25 67 64 02 07 06 83 79 39
国5固コ サ再再再再3自自指指自自自充充際6K定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動電電電デ応ー バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台話・答(イ 一用ヤ手音話答答び出小小信子:	ニタメ親 一一件ル続 ニメメ出り機コニ機ニ	…通ッ機 …)…きッツしス能ピ…/何も) (もも・ト・ー・/	言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		12	5,	1 9	5 0	, 1 5 (1 ~ 8, 7 8 2, 1, 6 8 9 2 8 (·2 1 ~ 1 3, ·1 ·1 2 ·2), 2 6, 1,	5 8 2 1 2 2 8 1 5 4 6 8 2 5 6 7 6 4 2 2 2 0 7 6 8 3 7 9 9 3 3 8 3 6
国5固コ サ再再再再3自自指指自自合充充充際6K定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動電電電電デ応ー バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台台話-答(イー用ヤ手音話答答び出小小信子…を	ニーメ親 行 一件ル続・一メメ出り機コー機・壁	…通ッ機)…きッッしス能ピ…/…(値も)(もも…ト…ー!!!	言 言 E) こ こ こ こ こ こ こ こ こ	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		12	 5,	1 9	5 0	2	5 0 6, 	2, 78 2, 1, 68 1 ~ 2, 36 2, 		5 8 2 1 0 2 2 8 1 5 4 6 0 2 2 0 7 0 6 8 3 7 3 9 3 8 6 2 4
国5 固コ サ再再再再3 自自指指自自自充充充充際 (た) ・生ダ登呼者作作定定動動動電電電電電電で応一 バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台台端話・答() ・用や手音話答答び出小小信子:を子	ニーメ親 行 …件ル続メメ出り機コ…機…壁…	…通ッ機 …)…きッッしス能ピ…/…(値七) (もも・ト・ー・/ …村…	言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····································	12	5, 	1 9	5 0	2	 	2, 78 2, 1, 68 	·2 1 ~ 1 1 3, 1 2, ·1 1 2 2), 2 6, 1, 2	5 8 2 1 2 8 1 5 4 6 8 2 5 9 7 6 4 2 0 2 7 6 8 3 7 9 3 3 8 6 2 4 5 0
国5固コ サ再再再再3自自指指自自自充充充充受際6K定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動電電電電信電デ応一 バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台台端(話-答(イー用ヤ手音話答答び出小小信子:・を子E)	… タメ親 行 … 件ル続 メメ出り機コ…機…壁… メ	…通ッ機 …)…きッツしス能ピ…/…(… —…値も) (もも・ト・ー・ハ・村・ル	言	ジ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		12	5, 	1 9	50,	, 1 5 (3	2, 1, 68	2 1 ~ 1 1 3, 1 2, 1 2 2 2, 2 6, 1, 2 1	5 8 2 1 2 3 1 5 4 6 8 2 6 5 7 6 4 2 2 0 7 6 8 3 7 9 3 8 6 2 4 5 7 9
国5固コ サ再再再再3自自指指自自自充充充充受際6K定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動電電電電信電デ応一 バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台台端(話-答(イー用ヤ手音話答答び出小小信子:・を子E)	… タメ親 行 … 件ル続 メメ出り機コ…機…壁… メ	…通ッ機)…きッツしス能ピ…/…(…)トー・「値も)(もも・・ト・・ー・バー村・ル(言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ジー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		12	 5, 	1 9	5 0	, 1 5 (3	2, 1, 68	2 1 ~ 1 1 3, 1 2, 1 1 2 2 0, 2 6, 1, 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5 8 2 1 2 2 8 1 5 4 6 8 2 5 9 7 4 6 2 2 0 7 6 8 3 7 9 3 8 6 2 4 5 7 9 1 6
国5固コ サ再再再再3自自指指自自自充充充充受縮仕際6K定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動電電電電信小様電デ応ー バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台台端(プニ話・答(イ 一用ヤ手音話答答び出小小信子:を子Eリニ	… タメ親 行 … 件ル続 メメ出り機コ…機…壁… メン…	…通ッ機)…きッッしス能ピ…/…(…ート値も)(もも…ト…ー…/…村…ル(…	言	ジー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		12	 5, 	1 9	5 0	, 1 56 2		1 ~ 8,7 8 2,1,6 8 9 2 2 1 ~ 8,6 ~ 7,6 ~ 4,	2 1 ~ 1 1 3, 1 2, 1 2 2), 2 6, 1, 2 1 1 2	5 8 2 1 2 2 8 1 5 4 6 8 2 5 6 9 7 4 4 2 2 0 7 0 6 8 3 7 9 9 3 8 6 2 4 5 7 9 1 6 5
国5固コ サ再再再再3自自指指自自自充充充充受縮仕際6K定ピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動電電電電信小様電デ応ー バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台台端(プニ話・答(イ 一用ヤ手音話答答び出小小信子:を子Eリニ	… タメ親 行 … 件ル続 メメ出り機コ…機…壁… メン…	…通ッ機)…きッッしス能ピ…/…(…ート値も)(もも…ト…ー…/…村…ル(…	言	ジー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		12	 5, 	1 9	5 0	, 1 56 2		1 ~ 8,7 8 2,1,6 8 9 2 2 1 ~ 8,6 ~ 7,6 ~ 4,	2 1 ~ 1 1 3, 1 2, 1 2 2), 2 6, 1, 2 1 1 2	5 8 2 1 2 2 8 1 5 4 6 8 2 5 6 9 7 4 4 2 2 0 7 0 6 8 3 7 9 9 3 8 6 2 4 5 7 9 1 6 5
国5固コ サ再再再再3自自指指自自自充充充充受縮際6 にピ さ 一生ダ登呼者作作定定動動動電電電電信小電デ応一 バ(イ録出通応応呼呼縮縮受(台台端(プ話・答(イ 一用ヤ手音話答答び出小小信子:を子Eリ	… タメ親 行 … 件ル続 メメ出り機コ…機…壁… メン…ン	…通ッ機)…きッッしス能ピ…/…(…」ト…ド…値も)(もも…ト…ー…/ 村…ル(…ス		ジ メ ジジ ド … に ン … ヤ ご)·····································	 5,	19	5 0	, 1 5 (2, 1, 68 92 1 ~ 80 2, 36 2, 7, 6 ~ 4,	2 1 ~ 1 1 3 . 1	5 8 2 1 2 2 8 1 5 4 6 6 8 2 5 7 6 6 2 0 2 7 0 6 3 3 7 9 9 3 8 6 2 4 5 7 9 1 6 5 2 0 6 5 2 0 6 5 2 0 6 6 5

信号レベル調整 (ワイヤレスリンク)219	ドメイン名 (Eメール)151, 155, 172, 174
親切案内 (ファクス)83,91,130	トランシーバー230
親切受信 (ファクス)91	+> /=
親切送信 (ファクス)83	な行
スピーカーホン54	内線通話58, 226
セキュリティID152, 153, 156	内線番号226
設置場所および設置環境について16	77セレクティ3, 30, 142
操作ガイド······表紙	77セレクティランプ147
送信 (Eメール) ·······158~163	ナンバー・ディスプレイサービス3, 190
送信結果レポート130	ニカド電池39
相談窓口259	ニッケル水素電池37
た行	は行
ターミナルアダプター33	発信元電話番号42
ターミナルボックス34	発信元名42
タイトル (Eメール)158~163	早聞き再生101,106
ダイヤル回線30~32,64	バックライト色 (バックライト)50,202
着信通知サービス184	パソコンを接続する216
着信メモリー194~201	ハンドスキャナー25, 112
着信リスト198	・読み取り112
通話時間表示55	・プリント116
通話録音64	・ファクスで送る ·······118
次の用件に進む····································	・消去する···············120
データ通信 (ワイヤレスリンク)214~223	BSデジタルチューナーを接続する ·······220
データポート22, 221	PHSデータ通信PCカード221
定型文 (Eメール)········172, 174	非通知着信拒否··············208
ディスプレイ (親機 / 子機)19,22	日付・時刻登録40
停電 ····································	独り占め着信····································
停電用電話機249	表示用発信元名42
デジタルCSチューナーを接続する ···············220	ファクスアダプター34
デモモード···································	ファクスEメール160
転居したとき266	ファクス情報サービス258
転送 (Eメール)	ファクス開報 リー こへ
転送 (月件)102	ファクス親切架内91
電池残量 (子機)	ファクス親切送信87
電池パック (子機 / ハンドスキャナー)36,38	ファクス朝切込品 *******************************94
電池パック(寸機/ ハンドスキャナー)…36,38	ファクス送信案内(音声操作案内)82
電池パック交換(丁機・パンドスキャナー) 30,30 添付品 ······6	ファクスメモリー消去132
電話回線30~32	ファクスタミリー/月云
電話帳 (親機 / 子機)	ファクス/留守電92
• 登録	付属品6
・修正72	プッシュ回線30~32,64
・消去·······74	プッシュ西線
・ 転送····································	プリント可能範囲79
・電話帳で電話をかける·······70	フリンド可能配出
・電話帳でファクスを送る84	
	ページ指定プリント (ハンドスキャナー)…116
電話帳リスト128 = 10.00	並列電話機····································
電話優先90	
電話予約140	変更登録手続き完了案内157
トールセーバー105, 107	返信 (Eメール)180~183 ポープ (空中間) 50.00
トーン信号 64,106	ポーズ (空白時間)
ドアホン232 ~ 237	ホームテレホン34
ドアホンアダプター232	ポーリング受信······140
ドアホンワープ236	ポケットベル転送110
問い合わせ先一覧3	保証とアフターサービス258~259
同報送信····································	保留62
登録一覧表123~127	保留メロディー62
登録リスト (Eメール)·······188	

ま	行
前ママー未ミ無メ目メメメメメメメ文文文文文モのルル・・受ュ鳴ー覚ッモモモモロ字字字字字ー用チチ・・信ー動ルまセリリリリデミ消挿入リド	イン/マイラインプラス4,5件に戻る101,106ソートコピー20,21,23Eメール一覧178ト受信155受信150,151,154レジ(Eメール)159,181,182ー(3機・19・159,181,182ー(3機・19・19・アク・ス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
や	
ユユユ用用用用用呼がいい。呼呼呼読読読ーーー件件件件件出・・・・出出出みみみザザザ再消転の録音電フフフ留音音音取取取	ー登録 150~153 ー登録完了案内 154 ー名 151, 155, 157 生 100, 106 去 108~111 聞き直 101, 106 音時間 98, 132 話優 先時 94 アクス / 留守電 94 アクス / 留守電 98 守電専用時 94 アクス / 留守電 98 切の音色 104 切の音色 104 切の音色 104 り可能枚数 (ハンドスキャナー) 113 りサイズ (ハンドスキャナー) 115 り濃度 130
5	行
リター リモー リモー	ト (動作がおかしいとき) ···········238 ンメール ··············151, 155, 247 ト繰り返し再生 ········107, 125, 134 ト受信 ········35 ト受信番号 ·······132 ト操作 ·······106

リモートターンオン	90, 123
留守音声モニター	99, 132
留守解除	,
留守設定	
留守電	
留守電専用	
留守番電話	
留守番電話操作カード	
留守呼出回数	
録音時間	98, 132
わ 行	
ロイヤレフリンク	17 211~223
ロイヤレフリンク	17 214~223

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のデジタルコードレスファクスの点検を!



こんな症状 はありませ んか 電源を入れても動かないことがある。 こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 電源プラグやコードが熱を持っている。 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 時刻表示が大幅にくるうことがある。 その他の異常や故障がある。 このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご依頼 ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	KX-PW301DL
販 売 店 名	否 () -	お 客 様ご相談窓口	ਨ () –

おたっくすEメールお客様メモ

お 客 様 の p	o () () () () () () () () () () () () ()	セキュリティID	0000
-----------	--	----------	------

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社

九州松下電器株式会社 テレコム事業部

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© Kyushu Matsushita Electric Co., Ltd. 2001